



CLEANVIEW® MAX

LIFT-OFF®


UPRIGHT VACUUM

MODEL 3988

Important Safety Instructions	2
What's in the Box?	2
Assembly	3
Using the Vacuum	3
Emptying the Dirt Tank	4
Maintaining the TurboBrush® Tool	5
Cleaning and Replacing the Filters	5
Replacing the Brush Roll and Belt	6
Clearing a Clog	6
Protecting the Vacuum's Motor	7
Resetting the Brush Motor	7
Troubleshooting	7
Warranty	7

Product Overview

A. Carpet Type Control	E. Power Switch
B. Hose	F. Dirt Tank Release Button
C. Quick Release Extension Wand	G. Pre-Motor Filter
D. Wand Release Button	H. Dirt Tank
	I. Post-Motor Filter

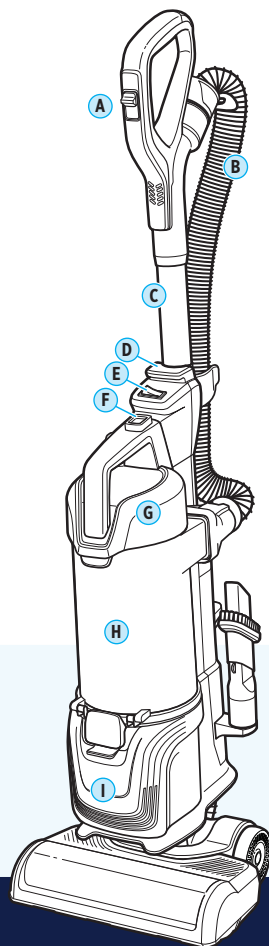

Meet your new BISSELL® product!

Go to support.BISSELL.com for a walkthrough of your new purchase, including videos, tips, support, and more. Want to get started right away? This guide has all the information you need to set up your new product. Let's take a look...

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Do not leave vacuum cleaner when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn OFF all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials

(lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.

- Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Do not use without filters in place.
- Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- Use only on dry, indoor surfaces.
- Keep appliance on a level surface.
- Do not carry the vacuum cleaner while it is running.
- Before using your vacuum, make sure the dirt tank is in locked position and that all filters, both pre- and post-filters, are in place. DO NOT operate your vacuum without these filters.
- Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.
- Do not plug in your vacuum UNTIL you are familiar with all instructions and operating procedures.
- To reduce the risk of electrical shock, turn power switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet BEFORE performing maintenance or troubleshooting checks.
- Unplug before connecting or disconnecting the TurboBrush tool.
- Always turn off the appliance before connecting or disconnecting foot.



Do not wash the pleated filter. Replace with a new pleated filter every 6 months.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY. COMMERCIAL USE OF THIS UNIT voids THE MANUFACTURER'S WARRANTY.

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.

What's in the Box?



Foot



Lift-Off® Pod




Wand



Hose



2-in-1 Dusting
Brush and
Crevice Tool




TurboBrush®


Assembly




1. Insert handle into body until it clicks into place.




2. Attach Lift-Off® pod to foot.

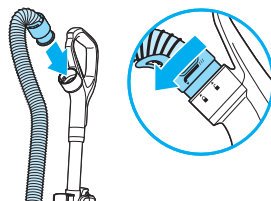


3. Attach hose to wand by twisting clockwise

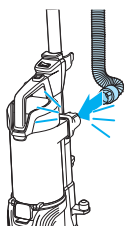

4. Insert hose connector into machine until it clicks.




5. Insert hose into hose clip. The hose should sit on the vacuum without any twists.




6. Attach tool to tool holder.

Using the Vacuum

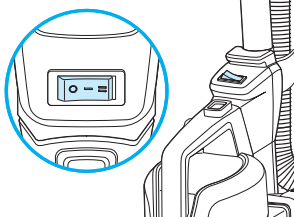


1. Power ON. Turn brush roll ON () for carpet cleaning and OFF () when vacuuming hard or delicate surfaces like hardwood, tile, small rugs, or frieze carpets with long fibers.

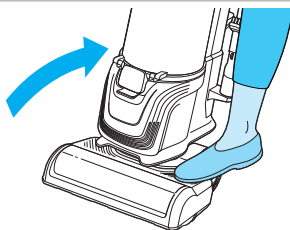

2. Step gently on base and pull the handle back to recline.

Note: The brush roll shuts OFF when vacuum is locked in upright position.



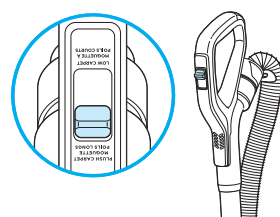


3. Use the carpet type control for optimized cleaning on high pile and low pile carpet. The control can be moved to the middle position for medium pile carpeting

Note: Certain carpets and low humidity conditions may generate small static discharges. Static discharges are entirely harmless and are not associated in any way with the main power supply.







CONTINUED ON NEXT PAGE ➡

Above Floor Cleaning

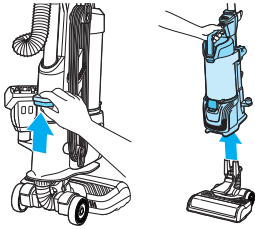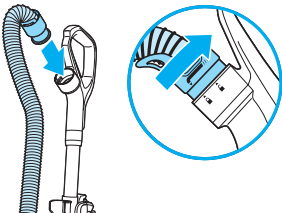		
1. Push the Lift-Off® Release Button and lift up to remove the pod from the foot.	2. The hose can be removed from the extension wand. Twist hose cuff counter-clockwise and remove from handle.	3. Attach desired tool. Note: For optimal use, attach TurboBrush® Tool to hose instead of wand. Reinstall wand by sliding until it clicks into place. Reattach hose to handle if needed.

When finished using the machine, wrap cord around cord wrap for storage. Store unit indoors in a dry location in an area where the product is not likely to get damaged.


Emptying the Dirt Tank

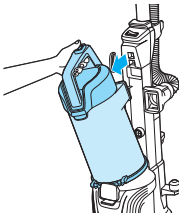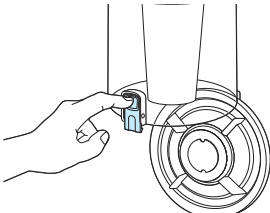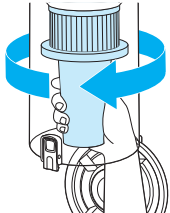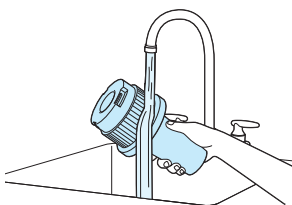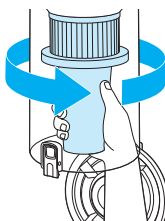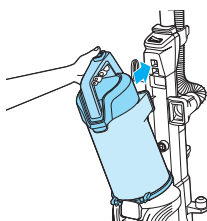		
1. Press the dirt tank release button and pull out to remove dirt tank.	2. Hold the dirt tank over a trash bin. Press the bottom release button to empty.	3. Twist separator counter-clockwise and pull down to remove from tank.
		
4. Clean separator with warm water and mild detergent. Let dry for 24 hours before reinstalling.	5. Twist separator clockwise to reinstall.	6. Place dirt tank back on vacuum and press firmly until it clicks into place.


⚠ WARNING To reduce the risk of injury from moving parts while the vacuum is turned ON, always move the vacuum via the rolling wheels by using the upper handle at the back of the vacuum. Do not carry the vacuum while it is running. Always place vacuum on floor with handle in upright position when using tools.

Maintaining the TurboBrush® Tool


➤ For more helpful maintenance tips, check out support.BISSELL.com.

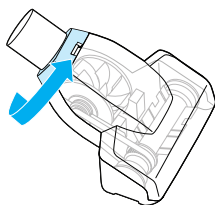

1. Twist gray collar counter-clockwise, until slot appears, then separate faceplate.

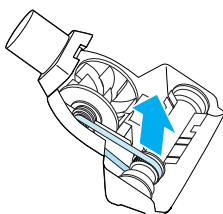

2. Remove brush roll, belt and paddle wheel. Inspect for damages and replace if necessary.

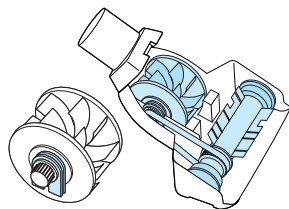


3. To reassemble, align two clips on each end of paddle wheel with belt on and pop back into place. Place brush roll with belt back in. Faceplate will not close properly if all parts are not aligned correctly.


Cleaning and Replacing the Filters

➤ Visit BISSELL.com to find replacement filters.


Pre-Motor Filter

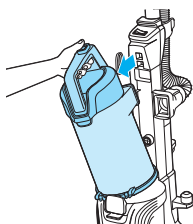


1. Press the dirt tank release button and pull out to remove dirt tank.

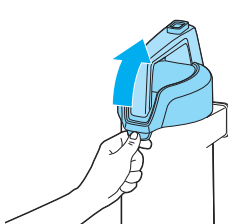


2. Lift release latch to access filter.

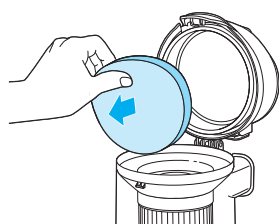


3. Remove foam filter from lid.

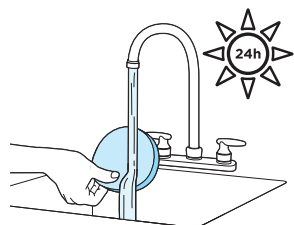

4. Hand wash in warm water and rinse well; mild detergent may be used if desired. Let dry for 24 hours before reinstalling.

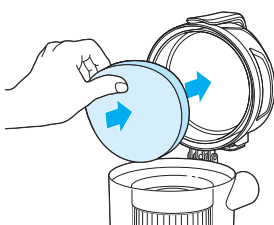

5. Reinstall foam filter and close lid.

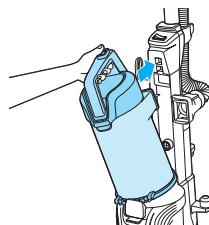

6. Place dirt tank back on vacuum and press firmly until it clicks into place.


⚠ WARNING

- To reduce the risk of electric shock, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.
- Do not operate vacuum with damp or wet filters or without all filters in place.


Cleaning and Replacing the Filters (continued)

Post-Motor Filter


For optimal performance, replace the filter every 6 months.

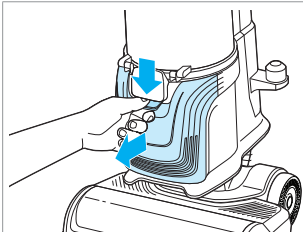

1. Press down on tab to remove post-motor filter cover and pull away from vacuum.

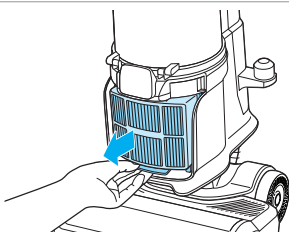


2. Press tab on bottom of filter and pull out to remove from vacuum. Remove debris from filter by tapping on the side of a trash container. This pleated filter should NOT be washed.

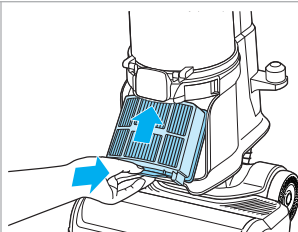


3. When reassembling, be sure to lock the filter back into place by aligning the top of the filter first, then clicking the bottom into place.


Replacing the Brush Roll and Belt

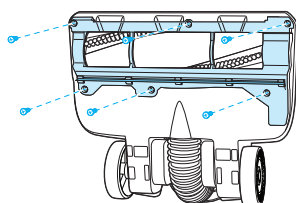

1. Unplug vacuum, turn over and unscrew six (6) Phillips-head screws to remove the bottom cover. Lift brush roll straight out and clean debris.

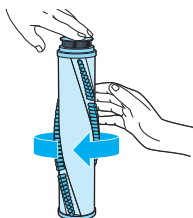


2. Inspect brush roll by placing on its end and spinning; it should spin freely, multiple times by one flick. If it doesn't, replace brush roll. Check belt for wear or cuts and replace if necessary.

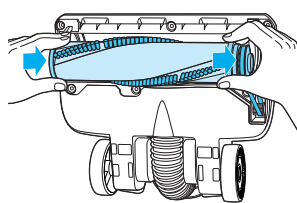


3. Replace brush roll and belt by looping belt over the gear and brush roll. Line up endcaps and pull brush forward into place. Return bottom cover back on and replace screws.


Clearing a Clog

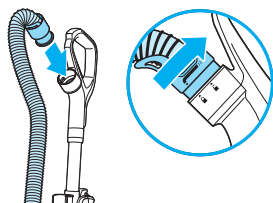

1. Remove hose from back of vacuum by twisting it counter-clockwise. Press hose release button on side of tank to fully remove hose. Remove any debris.

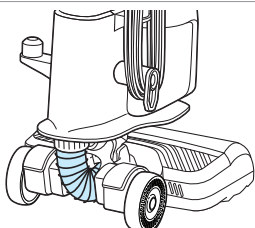

2. Check the foot hose on the back. If necessary, twist the hose cuff from the foot hose and check for clogs.

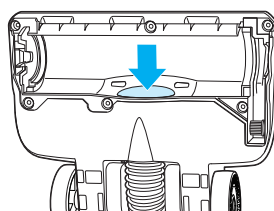

3. Check the air passageway on the bottom of your vacuum. Remove the bottom cover and the brush. Remove any debris.

Protecting the Vacuum's Motor

There is an internal thermal protector in your vacuum that protects it from overheating. It controls the main vacuum motor only, not the brush motor. When it activates, the main motor will stop. The front lights and brush roll will stay on but there won't be any suction. If this happens, follow these steps:

1. Turn vacuum OFF and unplug from electrical outlet.
2. Check for the source of overheating problem (full dirt tank, dirty filters or a clog) and fix by following the steps in the "Vacuum won't pick up dirt" troubleshooting section.
3. When the motor cools for approximately 60 minutes, the thermal protector automatically resets and cleaning may continue. If the vacuum will not turn ON or the thermal protector continues to activate, contact BISSELL Consumer Care.

Resetting the Brush Motor

There is a circuit to protect the brush motor. If something becomes lodged in the foot and the brush shuts off, turn the cleaner off and unplug from the outlet. Remove the obstruction. The brush will automatically reset when the cleaner is plugged in and turned back on.

Note: Any other maintenance or servicing not included in this manual should be performed by an authorized service representative.

Troubleshooting

For a comprehensive walkthrough of your product and support tips visit support.BISSELL.com.

Problem	Possible Cause	Remedies
Noise change when vacuuming over hard or sharp object	Blockage/object caught in brush roll.	Clear object from brush roll.
Vacuum won't pick up dirt	Filters are dirty.	Clean filters. See page 5.
	There is a clog in the vacuum.	Remove the foot and extension wand from the vacuum. Check for clogs in each of these sections. Clear clogs before reassembling.
	Dirt tank is not seated correctly.	Remove the tank and reseal properly.

Warranty

Limited 5-year warranty, may vary by state. Visit support.BISSELL.com or call 1-800-237-7691 for complete warranty information.

Terms and Conditions

Your purchase is subject to the BISSELL Terms and Conditions, which includes dispute resolution through arbitration and class waiver. For complete terms or to opt out from arbitration or class waiver, visit BISSELL.com/terms-of-use or call 1-800-237-7691.

WARNING To reduce the risk of electrical shock:

- Turn power switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.
- Before using your vacuum, make sure that the dirt tank is in locked position and that all filters, both pre- and post-filters, are in place. DO NOT operate your vacuum without these filters.
- Do not operate vacuum with damp or wet filters. Allow components to dry before reassembling the dirt tank.
- Do not use without filters in place.



Every purchase makes it possible for BISSELL to continue our support of BISSELL Pet Foundation® and its mission of saving pets in need. Since 2011, BISSELL has donated over \$26 million in support of BISSELL Pet Foundation®. When you purchase a BISSELL® product, you help save pets, too. Our products are engineered to clean even the toughest messes so pets can stay at home and out of shelters.

Visit **[BISSELLsavespets.com](https://www.bissellsavespets.com)** to learn more.

Need more support?

Head to **[support.BISSELL.com](https://support.bissell.com)** to troubleshoot, register your product, order spare parts, view your warranty, and more.



INFO



REGISTER



VIDEOS



PARTS



SUPPORT



©2025 BISSELL Inc. All rights reserved.
Part Number 1639905 12/24 v14



Cada compra hace posible que BISSELL continúe apoyando a BISSELL Pet Foundation® y su misión de salvar mascotas en situación de riesgo. Desde 2011, BISSELL ha donado más de 26 millones de dólares en apoyo a BISSELL Pet Foundation®.

Cuando compra un producto BISSELL®, también ayuda a salvar mascotas. Nuestros productos han sido diseñados para limpiar incluso las suciedades más difíciles, de modo que las mascotas puedan permanecer en casa y alejadas de los refugios.

Visite BISSELLsavespets.com para obtener más información.

?Necesita ayuda adicional?

Diríjase a asistencia.BISSELL.com para solucionar problemas, registrar su producto, pedir piezas de repuesto, consultar su garantía y más.



INFORMACIÓN

REGISTRO

VIDEOS

PIEZAS

ASISTENCIA



©2025 BISSELL Inc. Todos los derechos reservados.
Número de pieza 1647552 12/24 v14

Protección del motor de la aspiradora

Hay un protector térmico interno en su aspiradora que lo protege del sobrecalentamiento. Solo controla el motor de vacío principal, no el motor de cepillo. Cuando se activa, el motor principal se detendrá. Las luces delanteras y el rodillo del cepillo permanecerán encendidos, pero no habrá succión. Si esto sucede, siga estos pasos:

1. Apague la aspiradora y desenchúfela de la toma de corriente.
2. Verifique la fuente del problema de sobrecalentamiento (tanque de suciedad lleno, filtros sucios o una obstrucción) y solución siguiendo los pasos en la sección de "La aspiradora no recoge la suciedad".
3. Cuando el motor se enfría durante aproximadamente 60 minutos, el protector térmico se restablece automáticamente y la limpieza puede continuar. Si el aspirado no se enciende o el protector térmico continúa activándose, comuníquese al Servicio al consumidor de BISSELL®.

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Soluciones
El ruido cambia al aspirar sobre objetos duros o afilados	Bloqueo/objeto atrapado en el rodillo del cepillo.	Retire el objeto del rodillo del cepillo.
La aspiradora no recoge la suciedad	Los filtros están sucios.	Limpie los filtros. Vea la página 5.
	Hay una obstrucción en la aspiradora.	Retire la base y la varilla de extensión de la aspiradora. Verifique la presencia de obstrucciones en cada una de estas secciones. Retire las obstrucciones antes de volver a ensamblar.
	El tanque de suciedad no está colocado correctamente.	Retire el tanque y vuelva a colocarlo correctamente.

Garantía

Garantía limitada de 5 años, puede variar según el estado. Visite **el centro de ayuda.BISSELL.com** o llame a 1-800-237-7691 para obtener información completa sobre la garantía.

Términos y condiciones

Si compra esta sujeta a los Términos y condiciones de BISSELL, que incluyen la resolución de disputas a través de arbitraje y renuncia a demandas colectivas. Para conocer los términos completos o para optar por no participar en el arbitraje o la renuncia a la demanda colectiva, visite BISSELL.com/terms-of-use o llame al 1-800-237-7691.





ADVERTENCIA




Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Apague el interruptor de encendido y desconecte el enchufe polarizado de la toma de corriente antes de realizar el mantenimiento o las comprobaciones de solución de problemas.
- Antes de usar su aspiradora, asegúrese de que el tanque de suciedad esté en posición bloqueada y que todos los filtros, tanto los prefiltros como los postfiltros, estén en su lugar. No opere su aspiradora sin estos filtros.
- No opere el aspirador con filtros húmedos o mojados. Espere a que los componentes se sequen antes de volver a ensamblar el tanque de suciedad.
- No use sin los filtros colocados.




Filtro postmotor




Para un rendimiento óptimo, reemplace el filtro cada 6 meses.

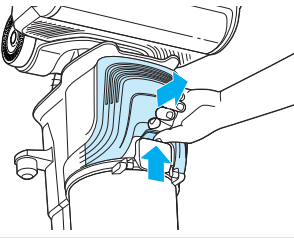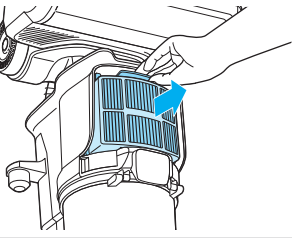	1. Presione la pestaña hacia abajo la aspiradora. para quitar la tapa del filtro 2. Presione la pestaña en la parte inferior del filtro y tire para retirarla de la aspiradora. Elimine los desechos del filtro golpeándolo contra el lado de un contenedor de basura. Este filtro plisado NO debe lavarse.
	3. Al volver a ensamblarlo, asegure el filtro de nuevo en su lugar alineando primero la parte superior del filtro y luego haciendo clic en la parte inferior en su lugar.

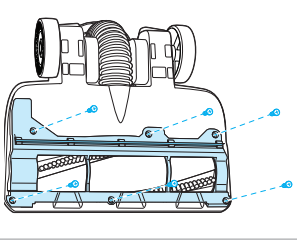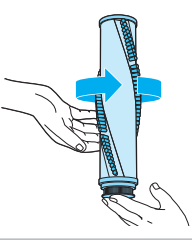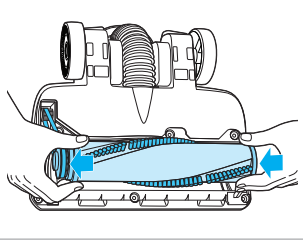	1. Desconecte la aspiradora, dele la vuelta y desensrosca seis (6) tornillos de cabeza Phillips para quitar la tapa inferior. Retire el rodillo del cepillo y limpie los residuos.
	2. Inspeccione el rodillo de cepillo colocándolo en su extremo y girándolo; debería girar libremente varias veces con un movimiento. Si no es así, reemplácelo. Revise la banda en busca de desgaste o cortes y reemplácela si es necesario.
	3. Reemplace el rodillo de cepillo y la banda entroscando la banda sobre el engranaje y el rodillo de cepillo. Alinee las tapas y tire del cepillo hacia adelante para colocarlo. Vuelva a colocar la tapa inferior y vuelva a colocar los tornillos.




Desatascar una obstrucción

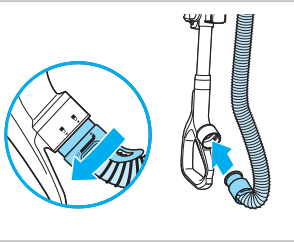
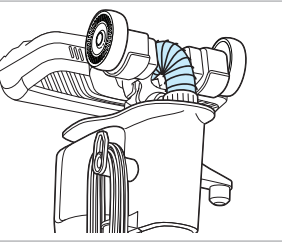
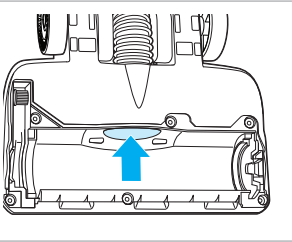
	1. Gire la manguera hacia la izquierda para retirarla de la aspiradora. Presione el botón de liberación de manguera en el tanque y retire cualquier residuo.
	2. Revise la manguera de la base en la parte posterior. Si es necesario, gire la manguera de la base y verifique si hay obstrucciones.
	3. Revise el paso de aire en la parte inferior de su aspiradora. Retire la tapa inferior y el cepillo. Elimine cualquier residuo.

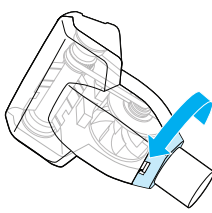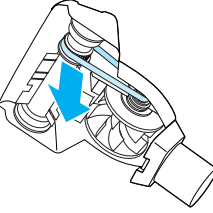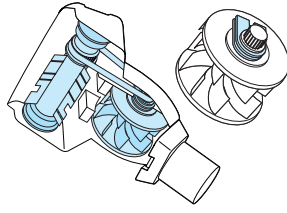	1. Gire el anillo gris a la izquierda hasta que aparezca la ranura, luego separe la placa frontal.
	2. Retire el rodillo de cepillo, la banda y la rueda de paletas. Revíselos para buscar daños y reemplácelos si es necesario.
	3. Para volver a ensamblar, alinee dos clips en cada extremo de la rueda de paletas con la banda puesta y vuelva a colocar el rodillo de cepillo con la banda. La placa frontal no se cerrará correctamente si todas las partes no están alineadas correctamente.

Limpieza y reemplazo de los filtros
➤ Visite [BISSELL.com](https://www.bissell.com) para encontrar filtros de reemplazo.




Filtro premotor

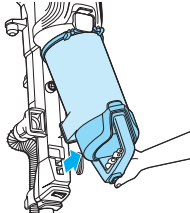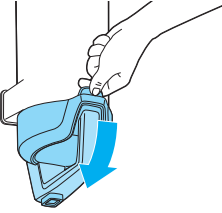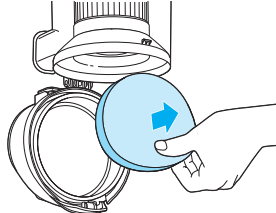	1. Presione el botón de liberación del tanque de suciedad y tire para retirar el tanque de suciedad.
	2. Levante el pestillo de liberación para acceder al filtro.
	3. Retire el filtro de espuma de la tapa.

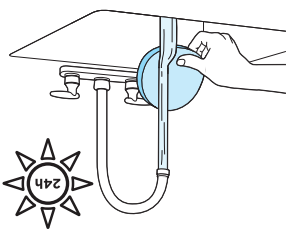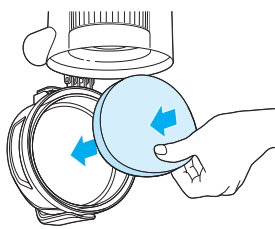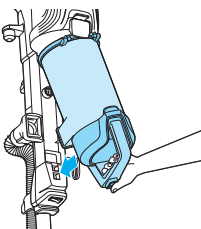	4. Lave a mano con agua tibia y enjuague bien; se puede usar un detergente suave si lo desea. Deje secar durante 24 horas antes de reinstalarlo.
	5. Vuelva a instalar el filtro de espuma y cierre la tapa.
	6. Vuelva a colocar el depósito de suciedad en la aspiradora y presione firmemente hasta que encaje en su sitio.




ADVERTENCIA


• Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, apague la alimentación y desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de realizar el mantenimiento o las verificaciones de solución de problemas.
• No opere la aspiradora con filtros húmedos o mojados o sin todos los filtros en su lugar.

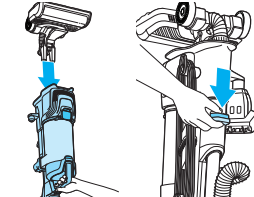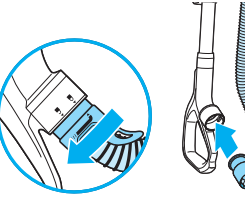		
1. Presiona el botón de liberación Lift-Off® y levanta para quitar el pod de la base.	2. La manguera se puede retirar de la varilla de extensión. Gire el manguito de la manguera hacia la izquierda y retírelo del manguito.	3. Conecte la herramienta deseada. TurboEraser® a la manguera en lugar de la varilla. Vuelva a instalar la varilla deslizándola hasta que haga clic en su lugar. Vuelva a conectar la manguera al mango si es necesario.

Cuando haya terminado de usar el equipo, envuelva el cable alrededor del soporte para almacenamiento. Guarde la unidad en el interior en un lugar seco en un área donde es poco probable que el producto se dañe.


Vaciado del tanque de suciedad

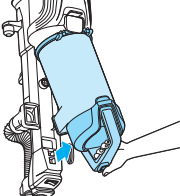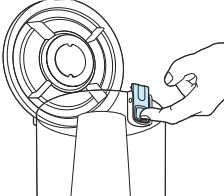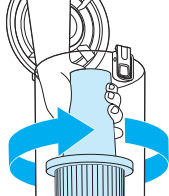		
1. Presione el botón de liberación del tanque de suciedad y tire para retirar el tanque de suciedad.	2. Sostenga el tanque de suciedad sobre una papelería. Presione el botón de liberación inferior para vaciar.	3. Gire el separador hacia la izquierda y tire hacia abajo para retirarlo del tanque.

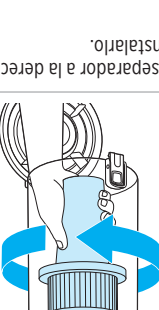		
4. Limpie el separador con agua tibia y detergente suave. Deje secar durante 24 horas antes de reinstalarlo.	5. Gire el separador a la derecha para volver a instalarlo.	6. Vuelva a colocar el depósito de suciedad en la aspiradora y presione firmemente hasta que encaje en su sitio.

ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de lesiones por piezas en movimiento mientras la aspiradora está encendida, despiégala siempre a través de las ruedas rodantes utilizando el asa superior situada en la parte posterior de la aspiradora. No cargue la aspiradora mientras esté funcionando. Coloque siempre la aspiradora en el suelo con la manija en posición vertical al usar las herramientas.

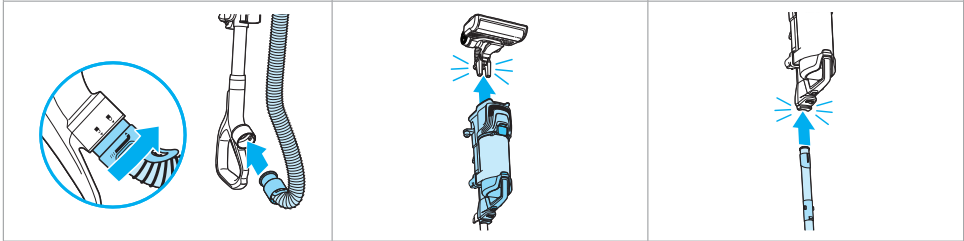


1. Inserte la manija en el cuerpo hasta que haga clic en su lugar.

2. Conecte el pod Lift-Off® a la base.


3. Conecte la manguera a la varilla girando a la derecha

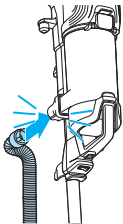


4. Inserte el conector de la manguera en el equipo hasta que haga clic.




5. Inserte la manguera en el clip de la manguera. La manguera debe estar sobre la aspiradora sin torsiones.

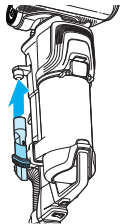


6. Conecte la herramienta al soporte de la herramienta.

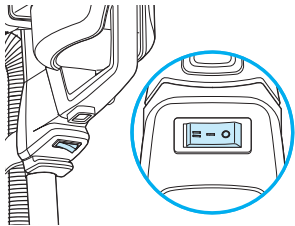

1. ENCIENDA EL EQUIPO. ENCIENDA el rodillo del cepillo (II) para limpieza de alfombras y APÁGUELO (I) cuando aspire superficies duras o delicadas como madera, azulejos, alfombras pequeñas o alfombras de bucle con fibras largas.

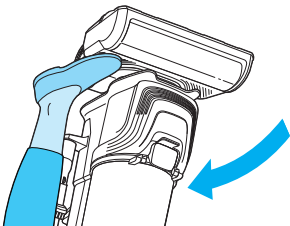

2. Pise suavemente la base y tire hacia atrás de la manija para reclinarse.
Nota: El rodillo del cepillo se apaga cuando la aspiradora está bloqueada en posición vertical.

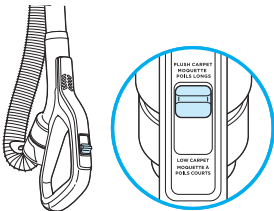

3. Utilice el control de tipo de alfombra para una limpieza optimizada en alfombras de pelo alto y pelo bajo. El control se puede mover a la posición media para alfombras de pelo medio

Nota: ciertas alfombras y condiciones de baja humedad pueden generar pequeñas descargas estáticas. Las descargas estáticas son completamente inofensivas y no están asociadas de ninguna manera con la fuente de alimentación principal.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU ELECTRODOMÉSTICO. Al usar un electrodoméstico, se deben observar precauciones básicas, incluyendo lo siguiente:



ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIÓN:

- No deje la aspiradora cuando esté conectada. Desenchufe la de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de realizar el mantenimiento.
- No utilice al aire libre o en superficies mojadas.
- No permita que se use como un juguete. Se requiere atención especial cuando se utiliza por o cerca de niños.
- No la use para ningún propósito que no esté descrito en esta guía de usuario.
- Utilice solo los accesorios recomendados por el fabricante.

- No utilice con un cable o enchufe dañado. Si el electrodoméstico no funciona correctamente, se ha caído, dañado, dejado al aire libre o sumergido en agua, lleve a reparar en un centro de servicio autorizado.
- No tire ni cargue del cable, no use el cable como asa, no cierre una puerta sobre el cable ni tire del cable alrededor de bordes o esquinas afiladas. No encienda el electrodoméstico sobre el cable. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.
- No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, tome del enchufe.

- No maneje el enchufe o la aspiradora con las manos mojadas.
- No ponga ningún objeto en las aberturas. No la use con ninguna abertura bloqueada; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, cabello y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y las partes móviles.

- Apague todos los controles antes de enchufar la aspiradora.
- Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.

- No la use para recoger materiales inflamables o combustibles (líquido de encendedor, gasolina, queroseno, etc.); ni la use en áreas donde puedan estar presentes.
- No utilice la aspiradora en un espacio cerrado lleno de vapores emitidos por pintura a base de aceite, diluyente de pintura, algunas sustancias para proteger de las polillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- No lo use para recoger material tóxico (doro, amoníaco, limpiador de desagües, etc.).
- No recoja nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No use sin los filtros colocados.
- No recoja objetos duros o afilados como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.
- Solo utilice en superficies secas y en interiores.
- Mantenga el electrodoméstico en una superficie nivelada.
- No cargue la aspiradora mientras esté funcionando.
- Antes de usar su aspiradora, asegúrese de que el tanque de suciedad esté en posición bloqueada y que todos los filtros, tanto los prefiltros como los postfiltros, estén en su lugar. No opere su aspiradora sin estos filtros.
- La película de plástico puede ser peligrosa. Para evitar el peligro de asfixia, manténgase alejado de los niños.
- No conecte su aspiradora hasta que esté familiarizado con todas las instrucciones y procedimientos de operación.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, apaga el interruptor de encendido y desconecta el enchufe polarizado de la toma de corriente o las comprobaciones de solución de problemas.
- Desenchufela antes de conectar o desconectar la herramienta TurboBrush. Apague siempre el electrodoméstico antes de conectarlo o desconectarlo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este modelo es solo para uso doméstico. El uso comercial de esta unidad anula la garantía del fabricante.

No lave el filtro plisado. Reemplace con un nuevo filtro plisado cada 6 meses.



ESTE ELECTRODOMÉSTICO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este equipo tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe solo encajará en una toma de corriente polarizada de una manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado para instalar una toma de corriente adecuada. No cambie el enchufe de ninguna manera.

¿Qué hay en la caja?



Base



Pod Lift-Off™




Vanilla



Manguera



Cepillo 2 en 1
para polvo y
hendiduras



TurboEraser® Pet
Tool



CLEANVIEW® MAX LIFT-OFF®


ASPIRADORA VERTICAL

MODELO 3988

Instrucciones de seguridad importantes.....	2
¿Qué hay en la caja?	2
Ensamblaje.....	3
Uso de la aspiradora.....	3
Vaciado del tanque de suciedad.....	4
Mantenimiento de la herramienta para mascotas TurboEraser®.....	5
Limpieza y reemplazo de los filtros	5
Reemplazo del rodillo de cepillo y la banda	6
Desatascar una obstrucción.....	6
Protección del motor de la aspiradora.....	7
Restablecimiento del motor del cepillo	7
Solución de problemas.....	7
Garantía.....	7

Descripción general del producto

- A. Control de tipo de alfombra
- B. Manguera
- C. Varilla de extensión de liberación rápida
- D. Botón de liberación de la varilla
- E. Interruptor de encendido
- F. Botón de liberación del tanque de suciedad
- G. Filtro premotor
- H. Tanque de suciedad
- I. Filtro postmotor

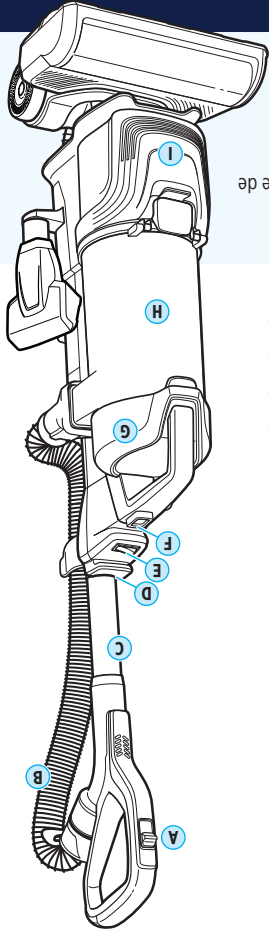

¡Conozca su nuevo producto BISSELL®!

Diríjase a **sopORTE.BISSELL.com** para una guía de su nueva compra, incluyendo videos, consejos, asistencia y más. ¿Quiere empezar de inmediato? Esta guía tiene toda la información que necesita para configurar su nuevo producto. Vamos a echar un vistazo...

