DRI EAZ

ROGUE

AIRMOVER | VENTILATEUR | VENTILADOR

QUICK START GUIDE | OWNER'S MANUAL
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE | MANUEL D'UTILISATION
GUÍA DE INICIO RÁPIDO | MANUAL DEL USUARIO

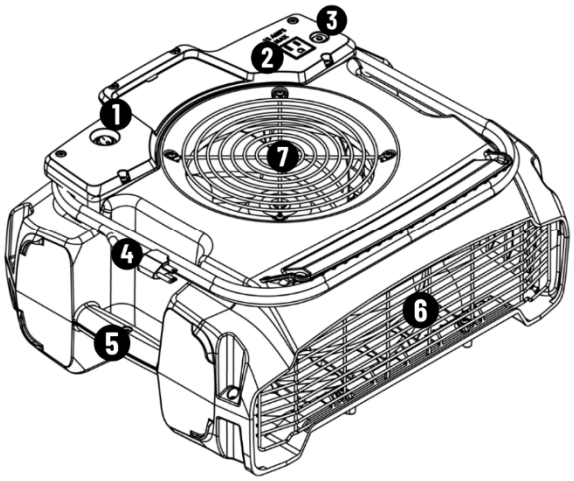


Fig. A - PARTS IDENTIFICATION | IDENTIFICATION DES PIÈCES | IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

1
- Power On / Off Switch
- Interrupteur marche/arrêt
- Interruptor de encendido/apagado

2
- 12 Amp - Convenience Outlet
- Prise de courant de 12 A
- 12 A - Toma de corriente auxiliar

3
- Circuit Breaker Reset
- Réinitialisation du disjoncteur
- Reinicio del disyuntor

4
- Lit Power cord and plug clip
- Cordon d'alimentation lumineux et attache pour prise
- Cable de alimentación con luz y clip para el enchufe

5
- Dual-sided carry handles
- Poignées de transport des deux côtés
- Asas de transporte a ambos lados

6
- Air outlet grille
- Grille de sortie d'air
- Rejilla de salida de aire

7
- Air inlet grille
- Grille d'entrée d'air
- Rejilla de entrada de aire

GETTING STARTED | POUR COMMENCER | PRIMEROS PASOS

- **ENSURE SWITCH IN THE OFF POSITION.** Unwrap the cord and plug the unit into a 115V GFCI-protected outlet.
- **ASSUREZ-VOUS QUE L'INTERRUPTEUR EST EN POSITION « ARRÊT ».** Déroulez le cordon d'alimentation et branchez l'appareil sur une prise de 115 V protégée par un disjoncteur différentiel.
- **ASEGÚRESE DE QUE EL INTERRUPTOR ESTÉ EN LA POSICIÓN DE APAGADO**. Desenrolle el cable y enchufe el aparato a una toma de corriente de 115 V protegida por un interruptor diferencial.

- Direct the air outlet where desired
- Orientez la sortie d'air dans la direction souhaitée
- Dirige la salida de aire hacia donde desees

- Switch the unit to the on position.
- Mettez l'appareil en marche.
- Pon el aparato en la posición de encendido.


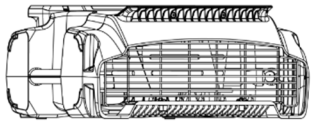


Fig. B. Operating Instructions | Mode d'emploi | Instrucciones de uso

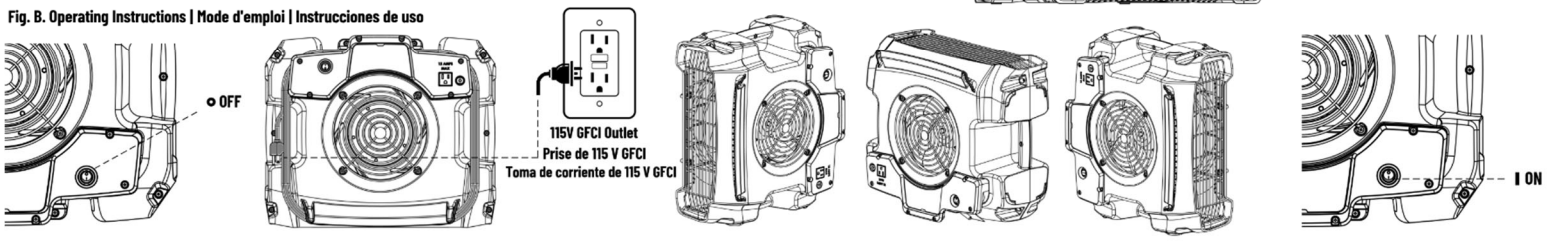

SPECIFICATIONS		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		ESPECIFICACIONES	
Model	ROGUE	**Modèle**	ROGUE	**Modelo**	ROGUE
Amps	1.9 A	**Ampères**	1.9 A	**Amperios**	1.9 A
Airflow (CFM)	890	**Débit d'air (pi³/min)**	890	**Caudal de aire (PCM)**	890
Static pressure (InWC)	1.65	**Pression statique (poCE)**	1.65	**Presión estática (pulg. c.a.)**	1.65
Voltage (V)/ Frequency(Hz)	115v / 60 Hz	**Puissance(V) /Fréquence(Hz)**	115v / 60 Hz	**Voltaje(V)/Frecuencia(Hz)**	115v / 60 Hz
Weight	17.9 lbs 8.1 kg	**Poids**	17.9 lbs 8.1 kg	**Peso**	17.9 lbs 8.1 kg
Sound level (dB)	72 dB	**Niveau sonore(dB)**	72 dB	**Nivel sonoro(dB)**	72 dB
Control	On / Off Switch	**Commande**	Interrupteur marche/arrêt	**Control**	Interruptor de encendido/apagado
Cord length	20 ft | 6.1 m	**Longueur du cordon d'alimentation**	20 ft | 6.1 m	**Longitud del cable**	20 ft | 6.1 m
Dimensions (L × W × H)	16.7 in x 20 in x 8.9 in 42.42 cm × 50.8 cm × 22.61 cm	**Dimensions** (L × W × H)	16.7 in x 20 in x 8.9 in 42.42 cm × 50.8 cm × 22.61 cm	**Dimensiones** (L × W × H)	16.7 in x 20 in x 8.9 in 42.42 cm × 50.8 cm × 22.61 cm
Construction	Injection molded housing, powder-coated steel wire inlet and outlet grilles	**Construction**	Boîtier moulé par injection, grilles d'entrée et de sortie en fil d'acier avec revêtement par poudrage	**Construcción**	Carcasa moldeada por inyección; rejillas de entrada y salida de alambre de acero con recubrimiento en polvo
Safety	ETL tested to UL and CSA standards	**Sécurité**	Testé selon les normes UL et CSA en matière d'ETL	**Seguridad**	Probado según las normas UL y CSA de ETL
Specifications are subject to change without notice. Some values may be approximate.		*Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Certaines valeurs peuvent être approximatives.*		*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Algunos valores pueden ser aproximados.*	

© Legend Brands, Inc

DRI EAZ

ROGUE

AIRMOVER | VENTILATEUR | VENTILADOR

QUICK START GUIDE | OWNER'S MANUAL
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE | MANUEL D'UTILISATION
GUÍA DE INICIO RÁPIDO | MANUAL DEL USUARIO

WARRANTY

READ AND UNDERSTAND BEFORE OPERATING

WARNING! To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this airmover with any solid-state speed control device.

WARNING! Unit must be grounded. Do not use with an extension cord. Connect only to an outlet provided with a ground fault interrupting device (GFCI).

WARNING! Never operate a unit with a damaged power cord, as this may lead to electrical or fire hazards. If power cord is damaged, it must be replaced by an approved Legend Brands, Inc., power cord.

WARNING! Do not touch grilles when unit is operating.

WARNING! Do not allow children to play with or around the unit. Be sure the unit is inaccessible to children when not attended.

WARNING! Always operate the unit on a stable, level surface so it cannot fall and cause injury.

WARNING! Do not route cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not place cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area to avoid creating a trip hazard.

NOTICE: Keep motor and electrical components dry. For indoor use only.

NOTICE: Unplug when not in use or when moving unit.

NOTICE: Do not alter or modify your airmover in any way. Use only replacement parts authorized by Legend Brands, Inc. Modifications or use of unapproved parts could create a hazard and will void product warranty.

BEFORE YOU BEGIN

WARRANTY REGISTRATION

Register Warranty

To register, visit **www.legendbrands.com/warranty-registration**. Product registration enables Legend Brands to provide support regarding the operation and maintenance of equipment, and to notify you of any important safety updates related to the product.
Claims: To initiate a claim, please have this information available: equipment model number, serial number, and original proof of purchase. Contact the distributor from which you purchased the unit. If needed, contact the Legend Brands Service Department at 800-932-3030 for assistance.

BEFORE EACH USE

Inspect the power cord. If cord is damaged, do not use. Always grasp the plug (not the cord) to unplug.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Ensure switch is in the off position. Unwrap the cord and plug the unit into a standard 115V GFCI-protected outlet.
2. Direct the air outlet where desired. Unit can be operated in 4 positions, horizontally, on either side, and vertically with outlet directed straight up. (Fig. C)
3. Switch the unit to the on position.
4. When finished, switch the unit off, unplug the unit and re-wrap the cord.

ELECTRICAL SAFETY DEVICE - Circuit breaker: If the circuit breaker detects electrical overload or short circuit conditions, the breaker will automatically shut off the airmover. If this should occur, check the power cable carefully for any damage and ensure it is plugged into a properly grounded outlet. Press the Circuit Breaker Reset Switch (Fig. A) to reestablish the electrical supply.

ELECTRICAL OUTLETS

You can connect up to six (6) ROGUE airmovers on a 15-amp circuit.

USING THE ONBOARD CONVENIENCE OUTLET (DAISY CHAINING)

Your airmover includes a built-in convenience outlet that allows multiple units to be connected from a single power source.
POWER SOURCE REQUIREMENTS - Plug the airmover into a 115V 15-amp GFCI-protected wall outlet.
UNIT POWER DRAW - Each airmover draws 1.9 amps during operation.
MAXIMUM UNITS PER CIRCUIT - To prevent overloading, do not exceed 12 total amps on a single circuit. This allows you to safely connect up to 6 airmovers total on one circuit.

INSTALLING AN ASSET TRACKER

Unplug the unit and remove the six perimeter screws securing the electrical box lid (Fig F). Inside the box, locate the pocket labeled "Asset Tracker (Fig. D)." A preformed pilot hole is provided to help secure the tracker; depending on the tracking platform used, additional mounting hardware may be required. The tracker must be mounted securely inside the electrical box. Once installed, verify that the tracker is functional before closing the unit. Replace the electrical box lid, taking care not to pinch any wires, and secure it with the six screws.

Fig. C - Operating Positions

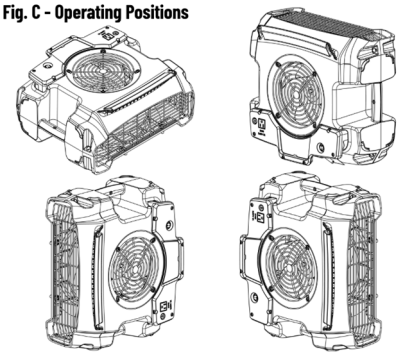


Fig. D - Enhanced Features


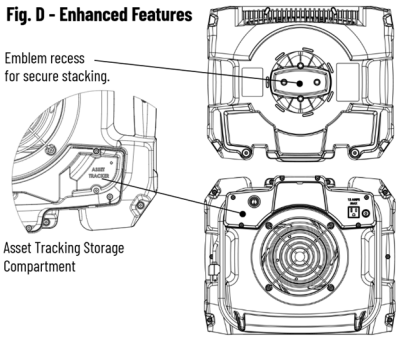


Fig. E - Transport and Storage

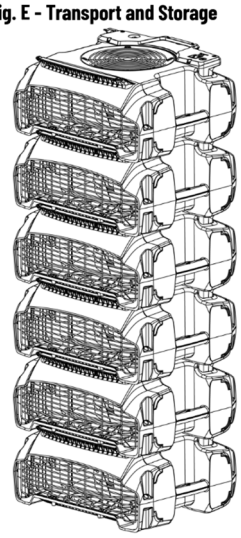

TRANSPORT AND STORAGE

Always use the side handles when lifting, carrying, or loading the unit. For cord storage, wrap cord around top housing groove. Pull cord snug and secure with plug clip. Six units may be stacked for transport and storage (Fig. E). To stack, place one unit on top of the other in an upright position. When stacking on a Dri-Eaz 1400 or 5000 dehumidifier, center the recessed area with the emblem on the lower unit; two units may be stacked and transported securely. When transporting, secure the unit(s) carefully to prevent sliding and damage to the unit and/or injury to vehicle occupants.
NOTICE! Keep unit dry. Do not expose the unit to rain or snow.

MAINTENANCE

ELECTRIC SHOCK HAZARD. Unplug unit from the power source before beginning any maintenance.
BEFORE EACH USE Inspect the power cord for damage or discoloration and listen for abnormal sounds. Do not use if either is present; take unit into authorized Legend Brands Service Center for support.
AS NEEDED The exterior may be cleaned with a mild detergent. Ensure housing is completely dry before use.

Impeller and Interior Cleaning —Instructions

TOOLS NEEDED: #2 Phillips screwdriver or bit (battery-powered screwdriver recommended)


DISASSEMBLY

- Unplug the ROGUE from the power source.
- Using the #2 Phillips screwdriver, remove the 8 perimeter screws securing the top housing. Then remove the 2 screws located under the front cord wrap that secure the outlet grill.
  NOTE: The 2 outlet grill screws are pilot-tip screws. Use them only on the outlet grill — not on the top housing.
- Remove the 6 screws securing the top switch plate. Lift the switch plate and disconnect the motor leads to free the top housing. Tilt the top housing up and rest it against the back of the airmover.
- The impeller blades are now accessible. Clean with water, a mild detergent, and a microfiber cloth.

REASSEMBLY

- Place the top housing onto the bottom housing, aligning the two outlet grill holes at the front of the ROGUE. Secure with the 2 pilot-tip screws using the #2 Phillips screwdriver.
- Seat the electrical enclosure bottom securely into the top housing. Route the impeller leads through the two ribs, then carefully place the switch plate onto the electrical enclosure bottom. Tuck wiring into the enclosure, taking care not to pinch any wires, and secure the switch plate with the 6 screws.
  NOTE: Do not overtighten.
- Install the 8 perimeter screws using the #2 Phillips screwdriver.

Fig. F - Disassembly

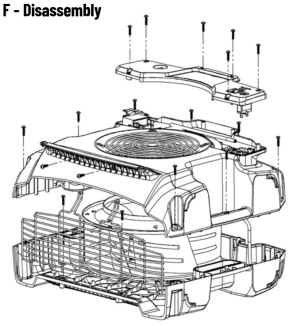

© Legend Brands, Inc

DRI EAZ

ROGUE

AIRMOVER | VENTILATEUR | VENTILADOR

QUICK START GUIDE | OWNER'S MANUAL
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE | MANUEL D'UTILISATION
GUÍA DE INICIO RÁPIDO | MANUAL DEL USUARIO

À LIRE ET À COMPRENDRE AVANT TOUTE UTILISATION

AVERTISSEMENT! Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas ce ventilateur avec un variateur de vitesse à semi-conducteurs.
AVERTISSEMENT! L'appareil doit être mis à la terre. Ne l'utilisez pas avec une rallonge électrique. Branchez-le uniquement sur une prise équipée d'un disjoncteur différentiel (GFCI).
AVERTISSEMENT! N'utilisez jamais un appareil dont le cordon d'alimentation est endommagé, car cela pourrait entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation homologué par Legend Brands, Inc.
AVERTISSEMENT! Ne touchez pas les grilles lorsque l'appareil est en marche.
AVERTISSEMENT! Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou à proximité de celui-ci. Assurez-vous que l'appareil est hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas surveillé.
AVERTISSEMENT! Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et plane afin qu'il ne puisse pas tomber et causer des blessures.
AVERTISSEMENT! Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis, des chemins de table ou des revêtements similaires. Ne placez pas le cordon sous des meubles ou des appareils électroménagers. Disposez le cordon à l'écart des zones de passage pour éviter tout risque de trébuchement.
AVIS: Gardez le moteur et les composants électriques au sec. Pour usage intérieur uniquement.
AVIS : Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsque vous le déplacez.
AVIS: Ne modifiez en aucun cas votre ventilateur. Utilisez uniquement des pièces de rechange autorisées par Legend Brands, Inc. Les modifications ou l'utilisation de pièces non approuvées peuvent créer un danger et annuleront la garantie du produit.

AVANT DE COMMENCER

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Pour vous enregistrer, rendez-vous sur www.legendbrands.com/warranty-registration. L'enregistrement du produit permet à Legend Brands de vous fournir une assistance concernant le fonctionnement et l'entretien de l'équipement, et de vous informer de toute mise à jour importante en matière de sécurité relative au produit.

Réclamations: Pour déposer une réclamation, veuillez vous munir des informations suivantes : numéro de modèle de l'équipement, numéro de série et preuve d'achat originale. Contactez le distributeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil. Si nécessaire, contactez le service après-vente de Legend Brands au 800-932-3030 pour obtenir de l'aide.

AVANT CHAQUE UTILISATION

Inspectez le cordon d'alimentation. Si le cordon est endommagé, ne l'utilisez pas. Tenez toujours la fiche (et non le cordon) pour débrancher l'appareil.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Assurez-vous que l'interrupteur est en position « off ». Déroulez le cordon et branchez l'appareil sur une prise standard de 115 V protégée par un disjoncteur différentiel (GFCI).
2. Orientez la sortie d'air vers l'endroit souhaité. L'appareil peut fonctionner dans 4 positions : à l'horizontale, sur l'un ou l'autre côté, et à la verticale avec la sortie dirigée vers le haut.
3. Mettez l'appareil en position « marche ».
4. Une fois l'utilisation terminée, mettez l'appareil hors tension, débranchez-le et enroulez à nouveau le cordon.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE - Disjoncteur : si le disjoncteur détecte une surcharge électrique ou un court-circuit, il coupera automatiquement l'appareil. Si cela se produit, vérifiez soigneusement que le câble d'alimentation n'est pas endommagé et assurez-vous qu'il est branché sur une prise correctement mise à la terre. Appuyez sur le bouton de réarmement du disjoncteur (Fig. A) pour rétablir l'alimentation électrique.

PRISES ÉLECTRIQUES

Vous pouvez brancher jusqu'à six (6) ventilateurs ROGUE sur un circuit de 15 ampères.

UTILISATION DE LA PRISE D'ALIMENTATION INTÉGRÉE (CONNEXION EN CHAÎNE)


Votre ventilateur est équipé d'une prise d'alimentation intégrée qui permet de raccorder plusieurs appareils à une seule source d'alimentation.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ALIMENTATION - Branchez le ventilateur sur une prise murale de 15 ampères 115V protégée par un disjoncteur différentiel (GFCI).
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DE L'APPAREIL - Chaque ventilateur consomme 1,9 ampères en fonctionnement.
NOMBRE MAXIMAL D'APPAREILS PAR CIRCUIT - Pour éviter toute surcharge, ne dépassez pas 12 ampères au total sur un même circuit. Cela vous permet de brancher en toute sécurité jusqu'à 6 ventilateurs au total sur un même circuit.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Utilisez toujours les poignées latérales pour soulever, transporter ou charger l'appareil. Pour ranger le cordon, enroulez-le autour de la rainure située sur le dessus du boîtier. Tendez bien le cordon et fixez-le à l'aide du clip de la fiche. Il est possible d'empiler six appareils pour le transport et le stockage (Fig. E). Pour les empiler, placez les appareils les uns sur les autres en position verticale. Lors de l'empilage sur un déshumidificateur Dri-Eaz 1400 ou 5000, centrez la zone en retrait avec l'emblème sur l'appareil inférieur ; deux appareils peuvent être empilés et transportés en toute sécurité. Lors du transport, fixez soigneusement le ou les appareils pour éviter tout glissement et tout dommage à l'appareil et/ou toute blessure aux occupants du véhicule.
AVIS ! Gardez l'appareil au sec. N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à la neige.

Fig. C - Postes Opérationnels

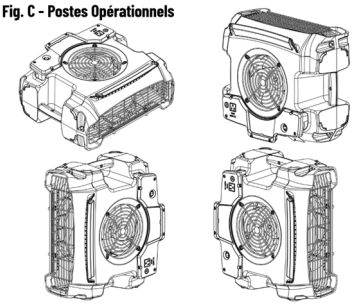

GARANTIE

Fig. E - Transport et stockage


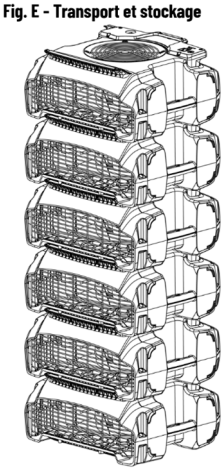


Fig. D- Fonctionnalités améliorées

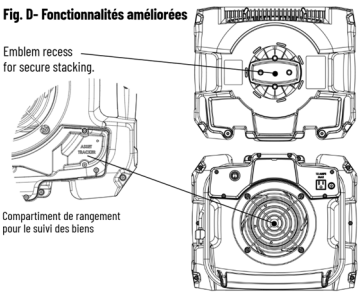

INSTALLATION D'UN TRACEUR D'ACTIFS

Débranchez l'unité et retirez les six vis périphériques qui fixent le couvercle du boîtier électrique. À l'intérieur du boîtier, repérez l'emplacement étiqueté « Asset Tracker ». Un trou pilote préformé est prévu pour faciliter la fixation du traceur ; selon la plateforme de suivi utilisée, du matériel de montage supplémentaire peut être nécessaire. Le traceur doit être solidement fixé à l'intérieur du boîtier électrique. Une fois installé, vérifiez que le traceur fonctionne correctement avant de refermer l'unité. Remettez en place le couvercle du boîtier électrique, en veillant à ne pincer aucun fil, puis fixez-le à l'aide des six vis.

ENTRETIEN

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débranchez l'appareil avant d'effectuer toute opération d'entretien.

AVANT L'ENTRETIEN Vérifiez que le cordon d'alimentation ne présente pas de dommages ou de décoloration et écoutez s'il émet des bruits anormaux. Ne l'utilisez pas si l'un ou l'autre de ces problèmes est constaté ; confiez l'appareil à un centre de service après-vente agréé Legend Brands pour obtenir de l'aide..

AU BESOIN L'extérieur peut être nettoyé avec un détergent doux. Assurez-vous que le boîtier est complètement sec avant utilisation..

Nettoyage de la turbine et de l'intérieur — Instructions

OUTILS NÉCESSAIRES : tournevis cruciforme n° 2 ou embout (tournevis sans fil recommandé)

DÉMONTAGE

- Débranchez le ROGUE de la prise secteur.
- À l'aide du tournevis cruciforme n° 2, retirez les 8 vis périphériques qui fixent le boîtier supérieur. Retirez ensuite les 2 vis situées sous l'enrouleur de cordon avant qui fixent la grille de sortie**.**

REMARQUE : Les 2 vis de la grille de sortie sont des vis à pointe pilote. Utilisez-les uniquement sur la grille de sortie — et non sur le boîtier supérieur.

- Retirez les 6 vis qui fixent la plaque de commande supérieure. Soulevez la plaque de commande et débranchez les fils du moteur pour libérer le boîtier supérieur. Inclinez le boîtier supérieur vers le haut et appuyez-le contre l'arrière du ventilateur.
- Les pales de la turbine sont désormais accessibles. Nettoyez-les à l'eau, avec un détergent doux et un chiffon en microfibre.


REMONTAGE

- Placez le boîtier supérieur sur le boîtier inférieur, en alignant les deux trous de la grille de sortie à l'avant du ROGUE. Fixez-le à l'aide des 2 vis à pointe pilote à l'aide du tournevis cruciforme n° 2.
- Enclenchez fermement la partie inférieure du boîtier électrique dans le boîtier supérieur. Faites passer les fils de la turbine à travers les deux nervures, puis placez délicatement la plaque de l'interrupteur sur la partie inférieure du boîtier électrique. Rangez le câblage à l'intérieur du boîtier en veillant à ne pincer aucun fil, puis fixez la plaque de l'interrupteur à l'aide des 6 vis**.**

REMARQUE : ne serrez pas trop.

- Installez les 8 vis périphériques à l'aide du tournevis cruciforme n° 2.

Fig. F - Démontage

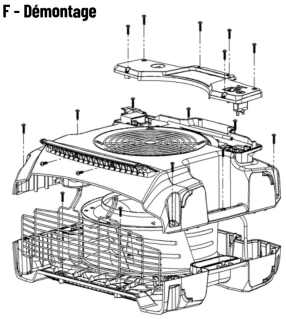

© Legend Brands, Inc

DRI EAZ

ROGUE

AIRMOVER | VENTILATEUR | VENTILADOR

QUICK START GUIDE | OWNER'S MANUAL
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE | MANUEL D'UTILISATION
GUÍA DE INICIO RÁPIDO | MANUAL DEL USUARIO

LEA Y COMPRENDA ESTO ANTES DE UTILIZAR EL APARATO

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
¡ADVERTENCIA! La unidad debe estar conectada a tierra. No la utilice con un cable alargador. Conéctela únicamente a una toma de corriente provista de un dispositivo de interrupción por fallo a tierra (GFCI).
¡ADVERTENCIA! Nunca utilice la unidad con un cable de alimentación dañado, ya que esto puede provocar riesgos eléctricos o de incendio. Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable de alimentación homologado por Legend Brands, Inc.
¡ADVERTENCIA! No toque las rejillas mientras la unidad esté en funcionamiento.
¡ADVERTENCIA! No permita que los niños jueguen con la unidad o cerca de ella. Asegúrese de que los niños no puedan acceder a la unidad cuando no haya nadie supervisándolos.
¡ADVERTENCIA! Utilice siempre la unidad sobre una superficie estable y nivelada para que no se caiga y provoque lesiones.
¡ADVERTENCIA! No pase el cable por debajo de la moqueta. No cubra el cable con alfombras, pasamanos o cubiertas similares. No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos de zonas de paso para evitar que suponga un riesgo de tropiezo.
AVISO: Mantenga secos el motor y los componentes eléctricos. Solo para uso en interiores.
AVISO: Desenchufe el aparato cuando no lo utilice o cuando lo traslade.
AVISO: No altere ni modifique su ventilador de ninguna manera. Utilice únicamente piezas de recambio autorizadas por Legend Brands, Inc. Las modificaciones o el uso de piezas no autorizadas podrían suponer un peligro y anularán la garantía del producto.

ANTES DE EMPEZAR

REGISTRACIÓN DE LA GARANTÍA

Para registrarse, visite **www.legendbrands.com/warranty-registration**.
El registro del producto permite a Legend Brands ofrecer asistencia sobre el funcionamiento y el mantenimiento del equipo, así como notificarle cualquier actualización de seguridad importante relacionada con el producto.
Reclamaciones: Para iniciar una reclamación, tenga a mano esta información: número de modelo del equipo, número de serie y prueba de compra original. Póngase en contacto con el distribuidor al que compró la unidad. Si es necesario, póngase en contacto con el Departamento de Servicio de Legend Brands en el 800-932-3030 para obtener ayuda.

ANTES DE CADA USO

Inspeccione el cable de alimentación. Si el cable está dañado, no lo utilice. Sujete siempre el enchufe (no el cable) para desenchufarlo.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado. Desenrolle el cable y enchufe la unidad a una toma de corriente estándar de 115 V protegida por GFCI.
2. Dirija la salida de aire hacia donde desee. La unidad puede funcionar en 4 posiciones: horizontalmente, hacia cualquiera de los lados y verticalmente con la salida dirigida hacia arriba.
3. Coloque la unidad en la posición de encendido.
4. Cuando haya terminado, apague la unidad, desenchúfela y vuelva a enrollar el cable.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA - Disyuntor: Si el disyuntor detecta una sobrecarga eléctrica o un cortocircuito, el disyuntor apagará automáticamente el ventilador. Si esto ocurriera, compruebe cuidadosamente si el cable de alimentación presenta algún daño y asegúrese de que está enchufado a una toma de corriente con conexión a tierra adecuada. Pulse el interruptor de reinicio del disyuntor (Fig. A) para restablecer el suministro eléctrico.

TOMAS DE CORRIENTE

Puede conectar hasta seis (6) ventiladores ROGUE en un circuito de 15 amperios.

USO DE LA TOMA DE CORRIENTE INTEGRADA (CONEXIÓN EN CADENA)

Tu ventilador incluye una toma de corriente integrada que permite conectar varias unidades a una única fuente de alimentación.
REQUISITOS DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN: enchufa el ventilador a una toma de pared de 15 amperios 115V protegida por un interruptor diferencial (GFCI).
CONSUMO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD - Cada ventilador consume 1,9 amperios durante su funcionamiento.
NÚMERO MÁXIMO DE UNIDADES POR CIRCUITO - Para evitar sobrecargas, no superes los 12 amperios totales en un mismo circuito. Esto te permite conectar de forma segura hasta un total de 6 ventiladores en un mismo circuito.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Utilice siempre las asas laterales para levantar, transportar o cargar la unidad. Para guardar el cable, enróllelo alrededor de la ranura de la carcasa superior. Tense bien el cable y fíjelo con el clip del enchufe. Se pueden apilar hasta seis unidades para su transporte y almacenamiento (Fig. E). Para apilarlas, coloque una unidad encima de otra en posición vertical. Al apilar sobre un deshumidificador Dri-Eaz 1400 o 5000, centre la zona empotrada con el emblema de la unidad inferior; se pueden apilar y transportar dos unidades de forma segura. Durante el transporte, sujete la(s) unidad(es) con cuidado para evitar que se deslicen y se produzcan daños en la unidad o lesiones a los ocupantes del vehículo.
¡AVISO! Mantenga la unidad seca. No exponga la unidad a la lluvia ni a la nieve.

Fig. C - Puestos Operativos



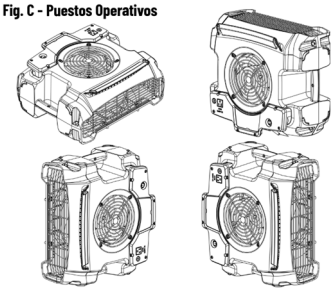


Fig. D- Funciones mejoradas

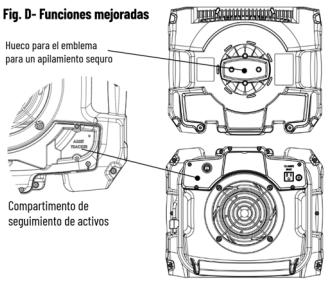

GARANTÍA

Fig. E - Transporte y almacenamiento

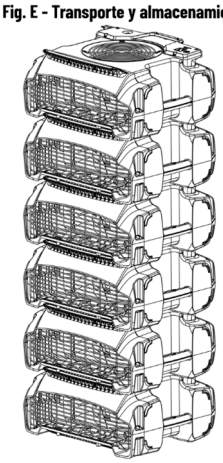

INSTALACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVOS

Desenchufa la unidad y retira los seis tornillos perimetrales que sujetan la tapa de la caja eléctrica. Dentro de la caja, localiza el compartimento etiquetado como «Asset Tracker». Se incluye un orificio piloto preformado para facilitar la fijación del dispositivo de seguimiento; dependiendo de la plataforma de seguimiento utilizada, es posible que se necesiten accesorios de montaje adicionales. El dispositivo de seguimiento debe montarse de forma segura dentro de la caja eléctrica. Una vez instalado, compruebe que el dispositivo de seguimiento funciona correctamente antes de cerrar la unidad. Vuelva a colocar la tapa de la caja eléctrica, con cuidado de no pellizcar ningún cable, y fíjela con los seis tornillos.

MANTENIMIENTO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Desenchufa el aparato de la toma de corriente antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
ANTES DE CADA USO: Revisa el cable de alimentación para detectar posibles daños o decoloración y presta atención a si se oyen ruidos anormales. No lo utilices si se da alguna de estas circunstancias; lleva el aparato a un centro de servicio técnico autorizado de Legend Brands para que te presten asistencia.
CUANDO SEA NECESARIO: El exterior se puede limpiar con un detergente suave. Asegúrate de que la carcasa esté completamente seca antes de utilizarlo.
Limpieza del impulsor y del interior —Instrucciones
HERRAMIENTAS NECESARIAS: Destornillador Phillips n.º 2 o punta (se recomienda un destornillador a batería)

DESMONTAJE

- Desenchufa el ROGUE de la toma de corriente.
- Con el destornillador Phillips n.º 2, retira los 8 tornillos perimetrales que fijan la carcasa superior. A continuación, retira los 2 tornillos situados debajo del enrollador de cable delantero que fijan la rejilla de salida.

NOTA: Los dos tornillos de la rejilla de salida son tornillos con punta piloto. Úsalos únicamente en la rejilla de salida, no en la carcasa superior.

- Retira los seis tornillos que fijan la placa superior del interruptor. Levanta la placa del interruptor y desconecta los cables del motor para liberar la carcasa superior. Inclina la carcasa superior hacia arriba y apóyala contra la parte trasera del ventilador.
- Ahora se puede acceder a las palas del impulsor. Límpialas con agua, un detergente suave y un paño de microfibra.


REMONTAJE

- Coloca la carcasa superior sobre la carcasa inferior, alineando los dos orificios de la rejilla de salida situados en la parte delantera del ROGUE. Fíjala con los dos tornillos de punta piloto utilizando el destornillador Phillips n.º 2.
- Encaja firmemente la parte inferior de la caja eléctrica en la carcasa superior. Pasa los cables del impulsor a través de las dos nervaduras y, a continuación, coloca con cuidado la placa del interruptor sobre la parte inferior de la caja eléctrica. Introduce el cableado en la caja, con cuidado de no pellizcar ningún cable, y fija la placa del interruptor con los 6 tornillos.

NOTA: No aprietes en exceso.

- Instala los 8 tornillos perimetrales con el destornillador Phillips n.º 2.

Fig. F - Desmontaje

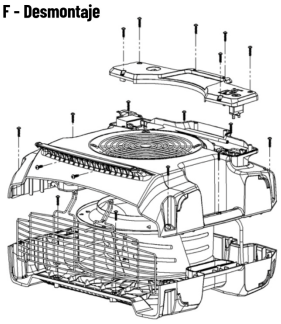

© Legend Brands, Inc