



ROOM AIR CONDITIONER Use and Care Guide

For questions about features, operation/performance, parts, or service, call: **1-800-207-1156**.
In Canada, for assistance, installation, or service, call: **1-800-207-1156**.

Table of Contents

AIR CONDITIONER SAFETY	2
INTRODUCTION TO REFRIGERANTS R32	3
INSTALLATION REQUIREMENTS	4
Electrical Requirements—All Models	4
Recommended Grounding Method	4
Power Supply Cord—All Models	5
Tools Required—All Models	5
Packing List	5
Operating Instructions	6
ASSEMBLY & INSTALLATION WINDOW MOUNTING	7
ASSEMBLY & INSTALLATION-THRU-THE-WALL (CONT.)	11
USING AIR CONDITIONER	14
Turning on the Air Conditioner	14
Selecting the Mode	14
Features	14
Selecting the Fan Speed	14
Adjusting the Temperature	14
Using the Timer	15
Normal Operating Sounds	15
Clean Filter Reminder	15
Using the Remote Control	16
Replacing the battery	16
AIR CONDITIONER CARE	17
Air Filter Removal	17
Cleaning the Air Filter	17
Cleaning the Front Panel	17
Repairing Paint Damage	17
Winter Storage	17
TROUBLESHOOTING	18
ASSISTANCE OR SERVICE	19
XLS PRODUCTS WARRANTY FOR WHIRLPOOL® AIR CONDITIONERS	20

Models:

WHAW-151IN

WHAW-181IN

WHAW-241IN

®/™ ©2024 Whirlpool. All rights reserved. Manufactured under license by XLS Products, Pennsylvania. Limited warranty provided by XLS Products.
Tous droits réservés. Fabriqué sous licence par XLS Products, Pennsylvanie. Garantie limitée fournie par XLS Products.
Todos los derechos reservados. Fabricado bajo licencia por XLS Products, Pennsylvania.

AIR CONDITIONER SAFETY

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING."

These words mean:

⚠ DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't **immediately** follow instructions.

⚠ WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury when using your air conditioner, follow these basic precautions:

- Plug into a grounded 3 prong outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not use an adapter.
- This appliance is not intended for use by people (including children) whose physical, sensory or mental capacities are different or impaired or who lack the necessary experience or knowledge/expertise to do so, unless such persons are supervised or are trained to operate the appliance by a person who accepts responsibility for their safety.
- Do not use an extension cord.
- Unplug air conditioner before servicing.
- Use two or more people to move and install air conditioner.
- Do not drink water collected in the water tray.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INTRODUCTION TO REFRIGERANTS R32

The refrigerants used in our air conditioners are environmentally safe hydrocarbons. This kind of refrigerant is odorless and combustible, meaning it can burn and explode under certain circumstances. However, there is no danger of burning or exploding if you comply with the below table when installing your air conditioner in a room with an appropriate area and use it correctly.

Compared to ordinary refrigerants, Refrigerant R32 is environmentally friendly, does not destroy the ozone, and has a very little value of green house effect

Room area requirements for air conditioner with Refrigerant R32

Refrigerant	Capacity(Btu)	Room Area
R32	≤9K/12K	Above 4m ² (43 sq.ft)
	≤18K	Above 15m ² (161 sq.ft)
	≤24K	Above 25m ² (269 sq.ft)

WARNING

- Please read the manual before installation, operation, and maintenance.
- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not pierce or burn the appliance.
- The appliance must be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance) and ignition sources (for example: an operating electric heater) close to the appliance.
- Please contact the nearest after-sale service center when maintenance is necessary. At the time of maintenance, the maintenance personnel must strictly comply with the Operation Manual provided by the corresponding manufacturer and any non-professional is prohibited to maintain the air conditioner.
- It is necessary to clear away the refrigerant in the system before maintaining or scrapping an air conditioner. Be aware the refrigerant may not contain an odor and is flammable.
- Unit operation limits: Outdoor side 65~110°F, 80%RH; indoor side 61~90°F, 80%RH.
- Keep ventilation openings clear of any obstruction.
- Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current valid certificate from an industry-accredited assessment authority, which monitors their competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry recognized assessment specification.

INSTALLATION REQUIREMENTS

Electrical Requirements—All Models

 **WARNING**



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

The electrical ratings for air conditioner are listed on the model and serial number label. The model and serial number label is located on the right-hand side of the air conditioner cabinet.

Specific electrical requirements are listed in the "Electrical Requirements" sections. Follow the requirements for the type of plug shown in these sections.

Recommended Grounding Method

This air conditioner must be grounded. This air conditioner is equipped with a power supply cord having a grounded 3 prong plug. To minimize possible shock hazard, the cord must be plugged into a mating, grounded 3 prong outlet and grounded in accordance with all local codes and ordinances. If a mating outlet is not available, it is the customer's responsibility to have a properly grounded 3 prong outlet installed by a qualified electrical installer. It is the customer's responsibility:

- To contact a qualified electrical installer.
- To assure that the electrical installation is adequate and in conformance with National Electrical Code, ANSI/NFPA 70—latest edition, and all local codes and ordinances.

Copies of the standards listed may be obtained from:

National Fire Protection Association
 1 Batterymarch Park
 Quincy, MA 02269

	15k	18k	24k
Voltage(V)	115 V (103 min - 127 max)	208/203 V (187 min - 127 max)	208/230 V (187 min - 253 max)
Current(A)	0 - 15 A	0 - 13 A	0 - 13 A
Fuse	15 amp time-delay fuse or circuit breaker	15 amp time-delay fuse or circuit breaker	20 amp time-delay fuse or circuit breaker

Power Supply Cord—All Models

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

NOTE: The air conditioner's power supply cord may differ from those shown.

The air conditioner is equipped with a power supply cord that is required by UL. This power supply cord contains state-of-the-art electronics that sense leakage current. If the cord is damaged, the electronics detect leakage current and power will be disconnected in a fraction of a second.

To test your power supply cord:


1. Plug power supply cord into a grounded 3 prong outlet.
2. Press RESET (on some models, a green light will turn ON).
3. Press TEST (listen for click; Reset button will trip, and on some devices, a green light will turn OFF).
4. Press and release RESET (listen for click; Reset button will latch, and on some devices, a green light will turn ON). The power supply cord is ready for operation.

NOTES:


- The Reset button must be pushed in for proper operation.
- The power supply cord must be replaced if it fails to trip when the test button is pressed or fails to reset.
- Do not use the power supply cord as an OFF/ON switch. The power supply cord is designed as a protective device.
- A damaged power supply cord must be replaced with a new power supply cord obtained from the product manufacturer and must not be repaired.
- The power supply cord contains no user-serviceable parts. Opening the tamper-resistant case voids all warranty and performance claims.

Tools Required—All Models


Gather the required tools and parts before starting installation. Read and follow the instructions provided with any tools listed here.

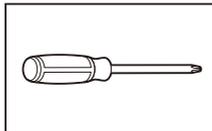


Phillips screwdriver

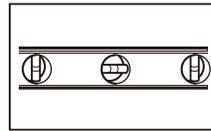


Level

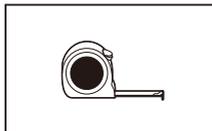

Tape measure

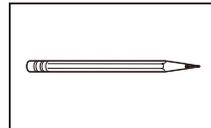

Pencil

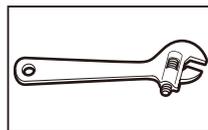


Adjustable wrench or pliers

Packing List

APPEARANCE	PART NAME	QUANTITY
	Window Air Conditioner	1
	Remote Control	1
	Long Foam Seal (Non-Adhesive)	1
	Long Foam Seal (Adhesive)	1
	3/4" Screw	4
	Remote Control Battery	2
	Security Bracket	1
	1/2" Screw	3
	Plasticine	1

APPEARANCE	PART NAME	QUANTITY
	Panel Seal (Adhesive)	2
	5/16" Long Hex-head Screw	7
	1/2" Long Hex-head Screw	2
	1/4" Long Hex-head Screw	4
	5/8" Long Flat head Bolt and Locknut	2
	Sill Angel Bracket	2
	1/2" Long Flat head Bolt and Locknut	4
	Gasket	2
	Mark "R" and "L"	2

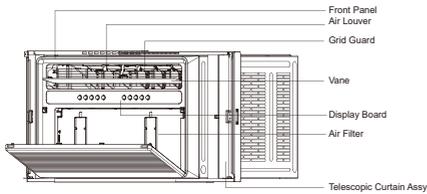

Control Panel

Operating Instructions

For remote control model

You can easily operate this air conditioner by press relevant button on the control panel as well as the remote controller.


	Clean the dust filter.
	Turn on/off the MONEY SAVER mode, under Cool/Dry mode
	Select to adjust the airflow direction by swinging the louver vertically.

	Adjust fan speed (Auto, Low, Med, High) NOTE: Fan speed setting is available in Auto, Cool, and Fan modes only.
	Increase the air conditioning temperature.
	Decrease the air conditioning temperature.
	Switch between Cool/Dry/Fan/Auto mode.
	Timer on or Timer off the unit.
	Turn on/off the MUTE mode.
	Turn on the air conditioner or switch to standby.
Indication symbols of LED on control panel	
AUTO LOW MED HIGH	Indicates Automatic, Low, Medium and High fan speeds, respectively.
	Indicates the unit is in MUTE mode.
	Indicates the unit is in Sleep mode.
COOL DRY FAN AUTO	Indicates Cool, Dry, Fan, and Auto mode, respectively.

ASSEMBLY & INSTALLATION WINDOW MOUNTING

Step 1: Window Requirements

1. This air conditioner is designed to be installed in a standard single-hung or double-hung window with a window width between 29.5" and 41" (750mm - 1040mm).
2. The lower sash (the lower part of the window that moves up and down) must allow for 14.5" of vertical clearance when open.

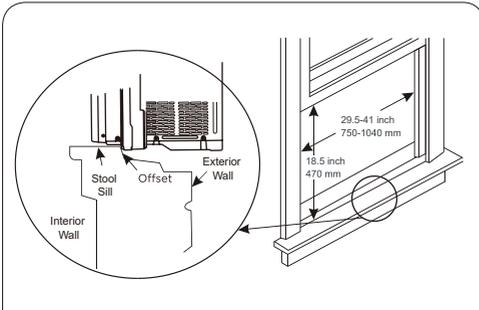

3. All supporting parts must be secured to firm wood, masonry, or metal.
 4. The electrical outlet must be within reach of the power cord. (Electrical outlets only, no power strips or other outlets allowed.)
- NOTE:** Store the air conditioner in its product box while not in use.

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard
Use two or more people to move and install air conditioner.

Failure to do so can result in back or other injury.

Step 2: Testing

Before installing your AC, test it to make sure it works properly, and your outlet has the proper power level.

First, place it on a flat surface, plug it directly into a wall outlet (never use a powerstrip or other device), and turn it on.


Next, use the Mode button on your control panel to change the AC to Cool Mode and press the down arrow to set the temperature to the lowest setting. After 3 minutes, the AC should be blowing cool air. If so, please continue to the next step. If not, see detailed troubleshooting tips at support.

Step 3: Prepare Air Conditioner for Installation

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard
Use two or more people to move and install air conditioner.
Failure to do so can result in back or other injury.

3A. Unpack the Air Conditioner

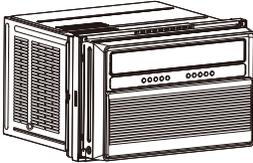

Remove Packaging Materials:


Gently handle the air conditioner while unpacking the unit. Place the air conditioner on a hard, flat surface.

Remove tape and glue residue from surfaces before turning on the air conditioner. Rub a small amount of liquid dish soap over the adhesive with the fingers. Wipe with a damp cloth and dry.

Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of the air conditioner.


Remove any packaging materials inserted into the side louvers. Dispose of/recycle packaging materials in an appropriate way.

3B. Remove filter and front panel

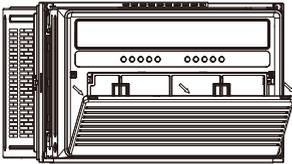

Pull down the front panel and remove the filter. Lift the front front panel upwards and remove from the air conditioner.


3C. Remove front panel and cabinet screws

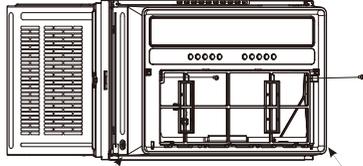

Remove the four screws.


NOTE:The front panel screws must be reinstalled before mounting the air conditioner.

3D. Remove the connection

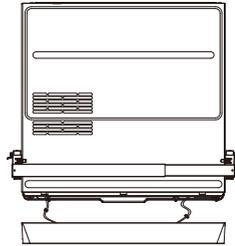

Remove the cable connecting the display board.

3E. Remove chassis

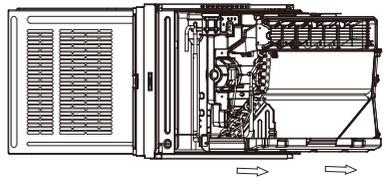


Hold the cabinet while pulling on the base handle to install the unit.

IMPORTANT: To avoid damage, do not pull or lift near the top of the unit.


Step 4: Applying the Adhesive Foam Seal

Measure the length of the upper window frame, trim the adhesive foam seal to the appropriate length, and apply as shown below.

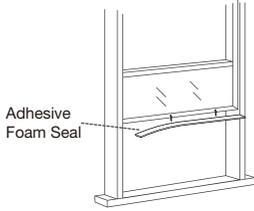

Step 5: Placing Inside an Open Window


Using team lift, gently lift the air conditioner and place in the windowsill. Next, close the window, making sure the air conditioner is centered and the bottom rail is flush against the windowsill.

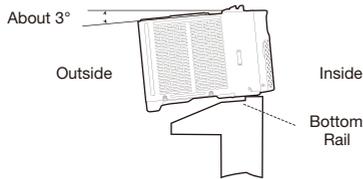

NOTE: The air conditioner should be tilted about 3° to allow for better drainage of condensation and rainwater. Using a level, measure about 1/3 bubble for the correct slant.

Step 6: Securing the Side Brackets


Extend the side brackets from both sides of the air conditioner onto the left and right window frames and secure by installing four 3/4" screws as shown.

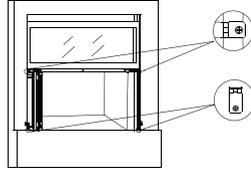

NOTE: Fix the upper screws first, then the lower screws. When open the window, be sure that all the screws are fastened tightly.


Step 7: Securing the Side Panels

Pull the side panels inwards to align with the brackets, then secure onto the sides by snapping the jutting points onto the locking pins. The side panels should be locked by 1/4" Long Hex-head Screw.

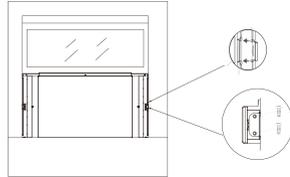


Step 8: Sealing Any Gaps with Modeling Clay (Plasticene)

Fill the crevices between the side brackets and panels with the included plasticene.

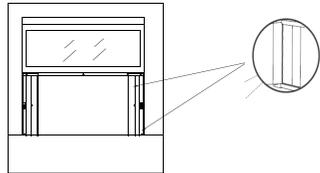


Step 9: Securing the Screw into the Top Rail

Secure the 1/2" Screw into the top rail of the air conditioner to the window frame.

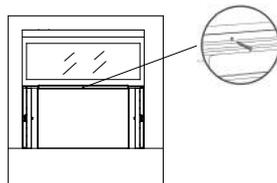

Step 10: Installing the Security Bracket (Recommended)


For security purposes, it is recommended to attach the security bracket to the top of the window using two 1/2" screws to prevent opening the window from outside. However, the security bracket can be removed to allow you to open the window when desired.

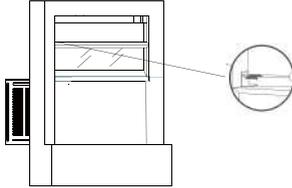

Step 11: Filling the Gap Between Sashes Applying the Panel Seals



Trim the non-adhesive foam seal to the appropriate length and insert between the window sashes.

When open the window, be sure that all the screws are fastened tightly from the AC unit curtain to the window frame. Measure the length extended by the side panels, trim the panel seals to the appropriate length, peel off the backings and apply on the panels on both sides.

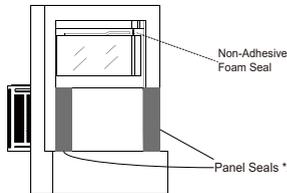


Step 12: Install Support Brackets

1. Hold each support bracket flush against the outside of the window sill. Tighten each bracket to the bottom of the cabinet as shown below. Mark the brackets at top level of the window sill and then remove.

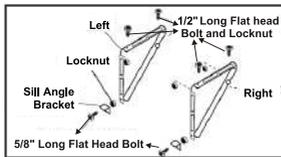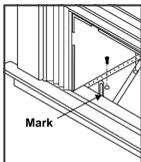

2. Assemble the sill angle brackets to the support brackets at the marked position as shown above. Hand tighten, but not all the way for any changes that may need to be made later during installation.
3. Install the support brackets (with sill angle brackets attached) to the bottom of the cabinet as shown below.
4. Tighten all 6 bolts securely.

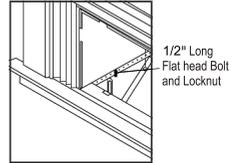


Step 13: Installing the Chassis into the Cabinet

1. Using two or more people, lift the air conditioner and gently side it into the cabinet.


IMPORTANT: Do not push on the controls or finned coils.

2. Be sure the chassis is firmly seated in the back of the cabinet.
3. Insert all screws removed during window installation (Step 3, 3C) and reattach the front panel, air filter and grille.

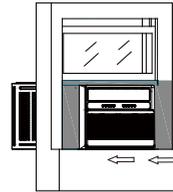

If AC is Blocked by Storm Window Frame

Add wood as shown. Remove the storm window frame/obstruction before installing the window air conditioner. If the Storm Window Frame must remain, be sure the drain holes or slots are not caulked or painted shut. Accumulated rainwater or condensation must be allowed to drain out.

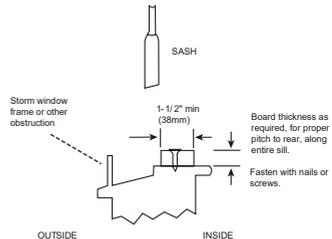


IMPORTANT: When opening the window, be sure that the fixed screws are secured properly in place without any objects affecting their attachment to the side brackets and associated window frame to prevent the unit from becoming unstable and falling.


ASSEMBLY & INSTALLATION-THRU-THE-WALL (CONT.)

Follow the widow installation step

1.Unpack the Air Conditioner

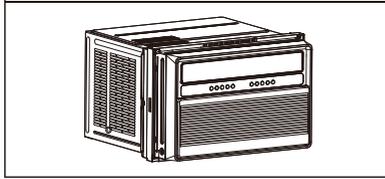


2.Remove parts

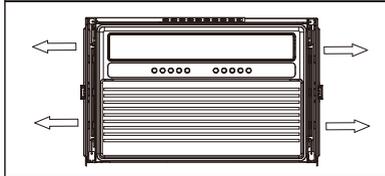


Remove Left Telescopic Curtain Support Assy.
Remove Right Telescopic Curtain Support Assy.


3.Remove Hinge

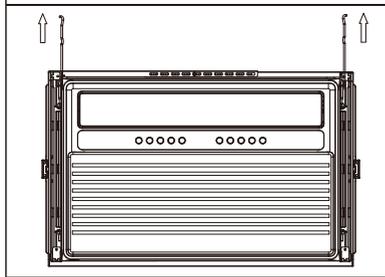

4.Remove filter and front panel

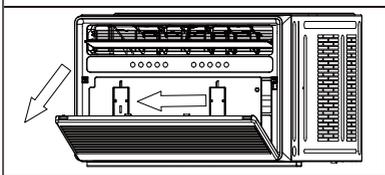


5.Remove faceplate screws

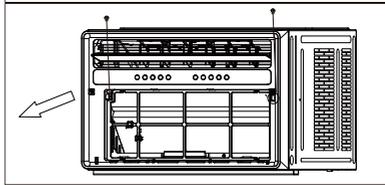


Remove the two faceplate screws.

6.Remove case screws

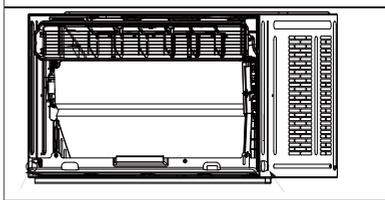


Remove 2 screws fixed on left and right sides
of case and chassis.

7.Remove chassis

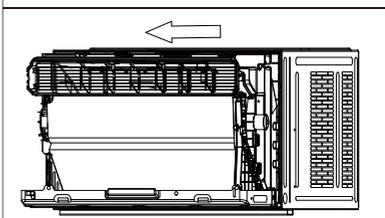

8.Remove Upper guide rail

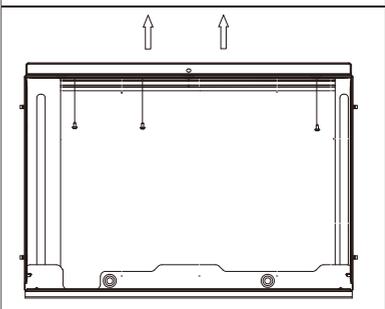

ASSEMBLY & INSTALLATION-THRU-THE-WALL (CONT.)

Prepare the Wall

1. Prepare the wall in frame construction (including brick and stucco veneer).

Working from inside the room, find the wallstud that is nearest the center of the installation area.

2. Cut a hole on each side of the center stud.

3. Measure between the inside edges of every other stud as shown below.



Measure and cut an opening with the following dimensions depending on your model.

WIDTH "X" = inside model plus twice the thickness of the framing material used.


HEIGHT "Y" = inside model eight plus twice the thickness of framing material used.

Model	15K/18K/22K/24K
Inside Frame Height	17.13 inch (435mm)
Inside Frame Width	25.59 inch (650mm)

4. Build a wooden frame with the inside dimensions of your model listed above (Measure twice). The frame depth should be the same as the wall thickness. Fill in extra space from the opening to the studs with wood spacers as shown below.
5. Nail the spacers to the studs. They should be flush with the dry wall.

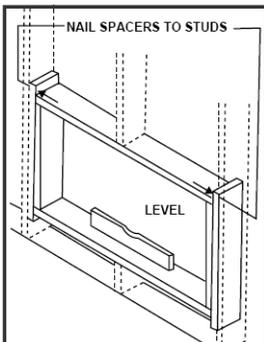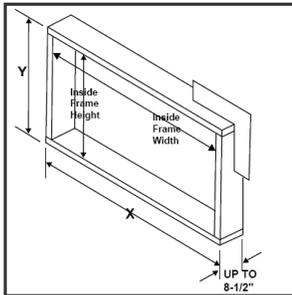


NOTE: If wall thickness is 8-1/2" or more add aluminum flashing over the bottom of the frame opening to assure water is unable to enter the area between the inner and outer wall.

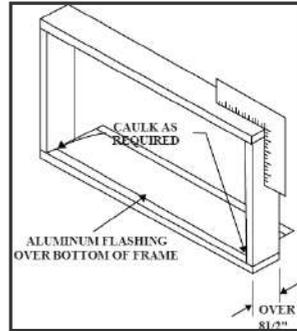


Prepare and Install the Cabinet

- Slide the chassis from the cabinet. Refer back to the REMOVE CHASSIS instructions in the WINDOW MOUNTING section..
- Place the cabinet into the opening with the bottom rail resting firmly on the bottom board of the wood frame.
- Position the cabinet so it is tilted properly for water removal as seen below.

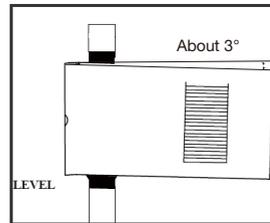

4. Secure the bottom rail to the wood frame with two 1/2" Long Hex-head Screws and gaskets as shown below.

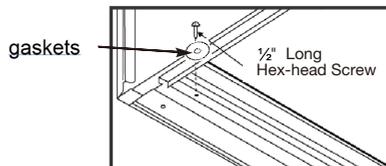


ASSEMBLY & INSTALLATION-THRU-THE-WALL (CONT.)

Refer to the SUPPORT BRACKET


ASSEMBLY in the WINDOW MOUNTING

Section to assemble the support brackets.

A wooden strip nailed to the outside wall should be used in conjunction with the angled sill support brackets.

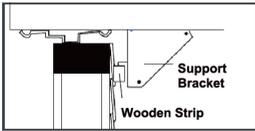

5. Screw the cabinet to the wooden frame using shims as below with 7 long Hex-head screws, remember to maintain proper slope for water elimination.

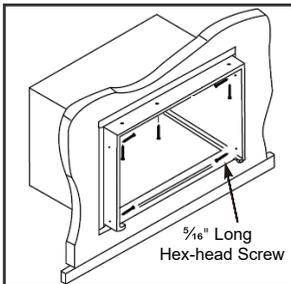


6. Install the chassis into the cabinet by following the steps described in the WINDOW MOUNTING section.

OPTIONAL: Caulking and installation of the trim on the interior wall may be done if desired.

Caulk the openings around the top and sides of the cabinet and all sides of the wood sleeve to the opening.

NOTE: See the WINDOW MOUNTING instructions for the bottom rail seal location.

Installing the Chassis into the Cabinet

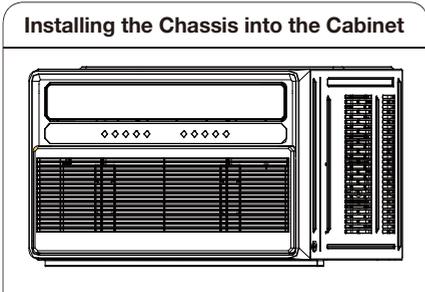

Push the chassis into the cabinet. Reinstall the screws of cabinet, and reattach the front facelate, front panel, and air filter.

Other Features

Filter Reminder

When the running time reaches 500 hours, the filter reminder will light up to indicate the filter needs to be cleaned. Press and hold the Filter button for 5 seconds to reset the filter reminder. Please see the maintenance section of this manual for filter cleaning instructions.

Display Auto Off

Display will dim after 30 seconds (or after 15 seconds in sleep mode) Wake up the display by pressing any button.

Memory

if the air conditioner is turned off but stays connected to the power, it will resume the previous settings (except the timer setting) when it is turned on again.

Drain Water

This unit was designed to collect moisture from condensation in a collection pan in the base of the unit. The collected water is distributed by the rear fan on to the condenser coil. This aids in the overall efficiency of the unit.

It is normal to hear the water sloshing around when the fan is spinning.

USING AIR CONDITIONER



Operating the air conditioner properly helps you to obtain the best possible results.

This section explains proper air conditioner operation.

IMPORTANT:

- If you turn OFF the air conditioner, wait at least 3 minutes before turning it back on. This is to avoid the air conditioner from blowing a fuse or tripping a circuit breaker.
- Do not try to operate the air conditioner in the Cool mode when the outside temperature is below 65°F (18°C). The inside evaporator coil will freeze up, and the air conditioner will not operate properly.

NOTE: In the event of a power failure, the air conditioner will operate at the previous settings when the power is restored.

Turning on the Air Conditioner

1. Press POWER to turn ON the air conditioner.
2. Press POWER to turn OFF the air conditioner.



Selecting the Mode

1. Press MODE button to cycle through the various modes.



2. Choose modes: Cool, Dry, or Fan.
 - (❄️) **Cool**: The cooling function allows the air conditioner to cool the room and at the same time reduces air humidity. Press the MODE button to set the cooling function. Press the up or down arrow button to adjust the temperature.
 - (💧) **Dry**: This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable. Press MODE button to set the DRY mode. An automatic function of alternating cooling cycles and air fan is activated.
 - (🌀) **Fan**: In this mode, only the fan runs to provide ventilation. Press MODE button to set the FAN mode. Press (FAN SPEED) to select High, Med, or Low.

NOTE: After 5 seconds, the display will show the current room temperature, under fan mode.

Features

- (🌿) **ECO**: Conserves energy by turning off compressor when the room reaches the desired temperature. The fan motor will run for 1 minute, stop for 5 minutes, then run again. The compressor will turn back on when the room temperature rises above the set temperature. Press ECO to turn Eco feature on and off. When the unit is in Eco mode, the light will turn on. 
- (🪟) **Swing**: Press SWING button to auto swing louvers, to control the air direction. 
- (🔇) **MUTE**: Press the MUTE button, the fan speed will change to mute speed. 

Selecting the Fan Speed

1. Press FAN SPEED button until the LED indicator for the desired setting is lit.
2. Choose Low, Med, or High.
 - (🌀) Low—Low fan speed
 - (🌀) Med—Normal fan speed
 - (🌀) High—Maximum fan speed



NOTES:

- (Auto) Auto-Auto fan speed and temperature cannot be selected in Fan Only mode.
- In SLEEP modes, Auto fan speed is selected automatically.

Adjusting the Temperature

Press the up arrow button to increase the set temperature. 

Press the down arrow button to decrease the set temperature. 

Using the Timer



Delayed Shutoff:

Use the ⌚ (TIMER) button to set the air conditioner to turn off automatically after 0.5- to 24-hour delay (the air conditioner must be on):

1. Press ⌚ (TIMER) button. The display will show remaining time before the air conditioner will turn off.
2. Press the up or down arrow button to change the delayed shutoff time from 0.5 to 24 hours. The time can be set in 0.5-hour increments below 10 hours and 1-hour increments for 10 hours or above.
3. Press ⌚ (TIMER) button again to confirm setting.

NOTE: The Set light will turn on while setting.

Delayed Start:

It can be set to automatically turn off or on in 0.5-24 hours delay.

NOTE: After the set delay, the air conditioner will turn on with the previous settings. Change the mode, fan speed, and/or temperature before setting the timer, if desired.

1. Turn off the air conditioner.
2. Press ⌚ (TIMER) button. Set the temperature by pressing the up or down arrow button.
3. Press ⌚ (TIMER) button a second time to set the rest time. Press the up or down arrow button to change the delay time from 0.5 to 24 hours.
4. Press ⌚ (TIMER) button again while the time remaining is shown on the display.

To Cancel Timer:

After the timer has been set, press ⌚ (TIMER) button.

Normal Operating Sounds

When the air conditioner is operating normally, you may hear sounds such as:

- Droplets of water hitting the condenser, causing a pinging or clicking sound. The water droplets help cool the condenser.
- Air movement from the fan.
- Clicks from the thermostat cycle.
- Vibrations or noise due to loose material in the wall or window construction.
- A high-pitched hum or pulsating noise caused by the modern high-efficiency compressor cycling ON and OFF.
- Water will collect in the base pan during rain or days of high humidity. The water may overflow and drip from the outside part of the unit.

Clean Filter Reminder



To help maximize energy efficiency, this air conditioner features a Clear Filter reminder.

After 500 hours of operation, FILTER will illuminate as a reminder that it is time to clean the filter. After cleaning the filter, pressing the FILTER button will turn off the light and reset the filter timer. See the "Air Conditioner Care" section for instructions on how to clean the filter.

Using the Remote Control



 (TIMER)



Delayed Shutoff:

Use the timer to set the air conditioner to turn off automatically after a 0.5- to 24-hour delay. The air conditioner must be ON):

1. Press  (TIMER). The display will show remaining time before the air conditioner will turn OFF.
2. Press the up or down arrow button to change the delayed shut-off time from 0.5 to 24 hours. The time can be set in 0.5-hour increments below 10 hours and 1-hour increments for 10 hours or above.
3. Press  (TIMER) again to confirm setting.

NOTE: The Set light will turn on while setting.

Delayed Start:

You can also set the air conditioner to turn on automatically after a 0.5- to 24-hour delay.

NOTE: After the set delay, the air conditioner will turn on with the previous settings. Change the mode, fan speed, and/or temperature before setting the timer, if desired.

1. Turn OFF the air conditioner.
2. Press  (TIMER). Set the temperature by pressing the up or down arrow button.
3. Press  (TIMER) a second time to set the rest time. Press the up or down arrow button to change the delay time from 0.5 to 24 hours.
4. Press  (TIMER) again while the time remaining is shown on the display.

To Cancel Timer:

After the timer has been set, press  (TIMER).

DISPLAY:

Press DISPLAY to switch on/off all lights or the LED display.



 **Swing:** Press SWING button to auto swing the air vane, to control the air direction.

 **MUTE:** Press the QUIET button, the fan speed will change to mute speed.

POWER

1. Press POWER to turn ON the air conditioner.
2. Press POWER to turn OFF the air conditioner.



FAN SPEED

1. Press FAN SPEED until the bar LED on the air conditioner control panel display for the desired setting.
2. Choose Low, Medium, or High.



NOTES:

- Auto fan speed and Temperature cannot be selected in Fan mode.

Eco

Conserves energy by turning off compressor when the room reaches the desired temperature. The fan motor will run for 1 minute, stop for 5 minutes, then run again.

The compressor will turn back on when the room temperature rises above the set temperature. Press ECO to turn Eco feature on and off. When the unit is in Eco mode, the light will turn on.



Adjusting Temperature

Press the up arrow button to increase the set temperature. Press the down button to decrease the set temperature.




SLEEP

Automatically adjusts the temperature and fan speed to make the room more comfortable during the night. Press and hold the  (SLEEP) button until the sleep light turns on. All other lights will turn off. The set temperature will automatically increase by 1 degree every 30-60 minutes. At the end of the sleep cycle, the temperature will switch back to the originally set temperature.



Replacing the battery

Remove and replace batteries

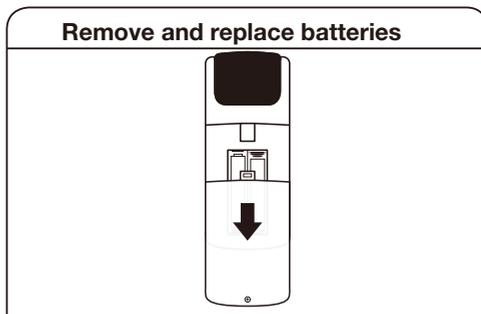

Use a small Phillips screwdriver to loosen the battery cover screw. Slide the battery cover down with two thumbs to remove. Remove and properly dispose of old batteries, then replace with two new AAA batteries. Replace the battery cover and tighten the screw.


AIR CONDITIONER CARE

The air conditioner is designed to give you many years of dependable service. This section tells you how to clean and care for your air conditioner properly.

Air Filter Removal

The air filter is located behind the intake grille of air conditioner. Remove the air filter as follows:

- Remove the filter by pulling down the indents of the filter door on the front of the unit as shown in below figure.

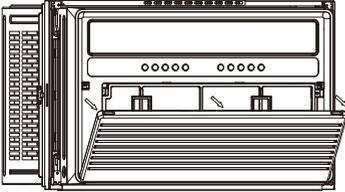

Cleaning the Air Filter

The air filter is removable for easy cleaning. A clean filter helps remove dust, lint, and other particles from the air and is important for the best cooling and operating efficiency. Check the filter at least once per month to see whether it needs cleaning.

NOTE: Do not operate the air conditioner without the filter in place. Doing so will degrade the unit performance over time.

1. Use a vacuum cleaner to clean the air filter.
2. If the air filter is very dirty, use the liquid dish soap and warm water to wash the filter.
3. Rinse the filter properly and shake the filter gently to remove the excess water.
4. Let the filter dry completely before placing it into the air conditioner to ensure maximum efficiency.

NOTE: Do not wash the air filter in the dishwasher or use any chemical cleaners; it may damage the filter.

Cleaning the Front Panel

1. Turn off the air conditioner.
2. Wipe the front panel with a soft, damp cloth.
3. Air dry the front panel completely.

Repairing Paint Damage

Check once or twice a year for paint damage. This is very important, especially in areas near salt water or where rust is a problem. If needed, touch up with a good grade enamel paint.

Winter Storage

Unplug the unit prior to storing. Cover the air conditioner with an appropriate cover to block outside air flow and to provide insulation.

Operation temp	indoor(cooling/heating)	61°F-88°F
	outdoor(cooling/heating)	64°F-109°F

TROUBLESHOOTING

Before calling for service, try the suggestions below to see whether you can solve problem without outside help.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
The Air Conditioner Will Not Start	The air conditioner is unplugged.	Make sure the air conditioner plug is pushed completely into the outlet.
	The fuse is blown/circuit breaker is tripped.	Check the house fuse/circuit breaker box and replace the fuse or reset the breaker.
	Power failure.	The unit will automatically restart when power is restored. There is a protective time delay (approx. 3 minutes) to prevent tripping and overloading the compressor. For this reason, in the first 3 mins, the unit may not cool as normal.
	The current interrupter device is tripped.	Press the RESET button located on the power cord plug. If the RESET button will not stay engaged, discontinue use of the air conditioner and contact a qualified service technician.
The air conditioner does not cool as it should	Air flow is restricted.	Make sure there are no curtains, blinds or furniture blocking the front of the air conditioner.
	The temperature control may not be set correctly.	Lower the set thermostat temperature.
	The air filter is dirty.	Clean the filter. Refer to Air Conditioner Care.
	The room may be too warm.	Please allow time for the room to cool down after turning on the air conditioner.
	Cold air is escaping.	Check for open furnace registers and cold air returns.
	The temperature sensor is not well situated.	Ensure the temperature sensor behind the air filter is not in contact with the cold coil.

The air conditioner is freezing up.	Ice blocks the air flow and stops the air conditioner from cooling the room.	Switch to high fan speed and set the thermostat to a higher temperature.
The remote control is not working.	The batteries are inserted incorrectly.	Check the position of the batteries.
	The batteries may be dead.	Replace the batteries.
Water is dripping outside.	Hot and humid weather.	This is normal.
Water is dripping INSIDE when the unit is cooling.	The air conditioner is not correctly tilted outside.	Improper installation. Tilt air conditioner slightly to the outside to allow water drainage. Refer to installation in structions.
Water is dripping INSIDE when the unit is cooling.	Moisture removed from the air is draining into the base pan.	This is normal for a short period in areas with low humidity and normal for a longer period in areas with high humidity
Noise when the unit starts.	A "da-da" sound may occur for 30 seconds when the unit is turned on due to the compressor starting.	This is normal.

ASSISTANCE OR SERVICE

Before calling for assistance or service, please check the "Troubleshooting" section. It may save you the cost of a service call. If you still need help, follow the instructions below.

When calling, please have the delivery date and the complete model and serial numbers of the appliance. This information will help us to better respond to the request.

In the USA

Call XLS Products Customer Service toll free:
1-800-207-1156.

Our consultants provide assistance with:

- Features and specifications on our full line of appliances.
- Installation information.
- Use and maintenance procedures.
- Accessory and repair parts.
- Specialized customer assistance.
- Referrals to local dealers, repair parts distributors, and service companies. XLS Products-designated service technicians are trained to fulfill the product warranty and provide after-warranty service, anywhere in the United States.

For further assistance:

If you need further assistance, you can write to XLS Products with any questions or concerns at:

XLS Products, Inc.
Customer Service
P.O. Box 16262
Philadelphia, PA 19114-0262

Please include a daytime phone number in your correspondence.

In Canada

Call XLS Products Customer Service toll free:
1-800-207-1156.

Our consultants provide assistance with:

- Features and specifications on our full line of appliances.
- Use and maintenance procedures.
- Accessory and repair parts.
- Referrals to local dealers, repair parts distributors, and service companies. XLS Products-designated service technicians are trained to fulfill the product warranty and provide after-warranty service, anywhere in Canada.

For further assistance:

If you need further assistance, you can write to XLS Products with any questions or concerns at:

XLS Products, Inc.
Customer Service
P.O. Box 16262
Philadelphia, PA 19114-0262

Please include a daytime phone number in your correspondence.

XLS PRODUCTS WARRANTY FOR WHIRLPOOL® AIR CONDITIONERS

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

For one year from no earlier than date of delivery, when this product is operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, XLS Products will pay for product replacement (at our discretion) to correct defects in materials or workmanship.

ITEMS XLS PRODUCTS WILL NOT PAY FOR

1. Service calls to correct the installation of your product, instruct you how to use your product, to replace house fuses or reset circuit breakers, replace or clean filters, or correct house wiring.
2. Service calls to repair or replace air filters. Those consumable parts are excluded from warranty coverage.
3. Repairs when your product is used for other than normal, single-family household use.
4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, acts of God, improper installation, installation not in accordance with electrical or plumbing codes, or use of products not approved by XLS Products.
5. Replacement parts or repair labor costs for units operated outside the United States or Canada.
6. Pickup and delivery. This product is designed to be repaired in the home.
7. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
8. Expenses for travel and transportation for product service in remote locations.
9. The removal and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. XLS PRODUCTS SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, SO THESE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY, FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Outside the 50 United States and Canada, this warranty does not apply. Contact your authorized XLS Products dealer to determine if another warranty applies.

If you need service, first see the "Troubleshooting" section of the Use & Care Guide. After checking "Troubleshooting," additional help can be found by checking the "Assistance or Service" section or by calling XLS Products. In the U.S.A., call 1-800-207-1156. In Canada, call 1-800-207-1156.

Keep this book and your sales slip together for future reference. You must provide proof of purchase or installation date for in-warranty service.

Write down the following information about your air conditioner to better help you obtain assistance or service if you ever need it. You will need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and serial number label located on the product.

Dealer name _____

Address _____

Phone number _____

Model number _____

Serial number _____

Purchase date _____

Pour toute question concernant les fonctionnalités, le fonctionnement/la performance, les pièces ou le service, appelez le : 1-800-207-1156.

Au Canada, pour obtenir de l'aide, une installation ou un service, appelez le: 1-800-207-1156.

Tableau du Contenus

SÉCURITÉ DU CLIMATISEUR	2
INTRODUCTION AUX FLUIDES FRIGORIGÈNES R32	3
EXIGENCES D'INSTALLATION	4
Exigences électriques - Tous les modèles.....	4
Méthode de mise à la terre recommandée.....	4
Cordon d'alimentation - Tous les modèles.....	5
Outils requis - Tous les modèles.....	5
Liste de colisage	5
Instructions d'opération.....	6
ASSEMBLAGE ET INSTALLATION DU MONTAGE DE LA FENÊTRE	7
ASSEMBLAGE ET INSTALLATION - À TRAVERS LE MUR (CONT.)	11
UTILISATION DU CLIMATISEUR	14
Mise en marche du climatiseur.....	14
Sélection du mode	14
Fonctionnalités	14
Sélection de la vitesse du ventilateur.....	14
Réglage de la température.....	14
Utilisation de la minuterie	15
Sons de fonctionnement normaux	15
Rappel de nettoyage du filtre.....	15
Utilisation de la télécommande	16
Remplacement de la pile.....	16
ENTRETIEN DU CLIMATISEUR	17
Retrait du iltref à air.....	17
Nettoyage du filtre à air	17
Nettoyage du panneau avant	17
Réparation des dommages de peinture	17
Stockage hivernal.....	17
DÉPANNAGE	18
ASSISTANCE OU SERVICE	19
GARANTIE DES PRODUITS XLS POUR LES CLIMATISEURS WHIRLPOOL®	20

Modèles:
WHAW-151IN
WHAW-181IN
WHAW-241IN

SÉCURITÉ DU CLIMATISEUR

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous avons inclus de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil. Lisez toujours et suivez tous les messages de sécurité



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole vous avertit des dangers potentiels pouvant vous causer des blessures graves, voire mortelles, ainsi qu'à d'autres personnes.

Tous les messages de sécurité seront accompagnés du symbole d'alerte de sécurité et des mots "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient:



DANGER

Vous pouvez être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.



AVERTISSEMENT

Vous pouvez être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous indiqueront quel est le danger potentiel, comment réduire le risque de blessure, et ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation de votre climatiseur, suivez ces précautions de base:

- Branchez l'appareil dans une prise à 3 broches mise à la terre.
- Ne retirez pas la broche de mise à la terre.
- N'utilisez pas d'adaptateur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont différentes ou altérées, ou qui manquent de l'expérience/des connaissances nécessaires pour le faire, sauf si ces personnes sont supervisées ou formées à utiliser l'appareil par une personne qui accepte la responsabilité de leur sécurité.
- Ne pas utiliser de rallonge.
- Débranchez le climatiseur avant toute opération de maintenance.
- Utilisez deux personnes ou plus pour déplacer et installer le climatiseur.
- Ne pas boire l'eau recueillie dans le bac à eau.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INTRODUCTION AUX FLUIDES FRIGORIGÈNES R32

Les fluides frigorigènes utilisés dans nos climatiseurs sont des hydrocarbures respectueux de l'environnement. Ce type de fluide frigorigène est inodore et combustible, ce qui signifie qu'il peut brûler et exploser dans certaines circonstances. Cependant, il n'y a aucun danger de combustion ou d'explosion si vous respectez le tableau ci-dessous lors de l'installation de votre climatiseur dans une pièce ayant une superficie appropriée et si vous l'utilisez correctement.

Comparé aux fluides frigorigènes ordinaires, le réfrigérant R32 est respectueux de l'environnement, n'endommage pas la couche d'ozone et a un très faible effet de serre.

Exigences de surface de la pièce pour un climatiseur avec le réfrigérant R32

Réfrigérant	Capacité (Btu)	Surface de Pièce
R32	≤9K/12K	Supérieur à 4m ² (43 sq.ft)
	≤18K	Supérieur à 15m ² (161 sq.ft)
	≤24K	Supérieur à 25m ² (269 sq.ft)



AVERTISSEMENT

- Veuillez lire le manuel avant l'installation, l'utilisation et l'entretien.
- N'utilisez pas de moyens pour accélérer le dégivrage ou le nettoyage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Ne percez pas ou ne brûlez pas l'appareil.
- L'appareil doit être stocké dans une pièce sans sources d'allumage en fonctionnement continu (par exemple : des flammes nues, un appareil à gaz en fonctionnement) et des sources d'allumage (par exemple : un radiateur électrique en fonctionnement) à proximité de l'appareil.
- Veuillez contacter le centre de service après-vente le plus proche lorsque l'entretien est nécessaire. Au moment de l'entretien, le personnel d'entretien doit respecter strictement le manuel d'utilisation fourni par le fabricant correspondant et toute personne non professionnelle est interdite de maintenir le climatiseur.
- Il est nécessaire de purger le réfrigérant du système avant d'effectuer une maintenance ou de mettre au rebut un climatiseur. Notez que le réfrigérant peut ne pas avoir d'odeur et est inflammable.
- Limites de fonctionnement de l'unité : Côté extérieur 65 à 110°F, 80 % RH ; côté intérieur 61 à 90°F, 80 % RH.
- Veillez à ce que les ouvertures de ventilation soient dégagées de tout obstacle.
- Toute personne impliquée dans le travail sur un circuit de réfrigérant ou dans son ouverture doit détenir un certificat valide délivré par un organisme d'évaluation agréé par l'industrie, qui surveille leur compétence à manipuler les réfrigérants en toute sécurité conformément à une spécification d'évaluation reconnue par l'industrie.

EXIGENCES D'INSTALLATION

Exigences électriques - Tous les modèles

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Les spécifications électriques pour le climatiseur sont répertoriées sur l'étiquette du modèle et du numéro de série. L'étiquette du modèle et du numéro de série se trouve sur le côté droit du coffret du climatiseur.

Les exigences électriques spécifiques sont répertoriées dans les sections "Exigences électriques". Suivez les exigences pour le type de fiche indiqué dans ces sections.

Méthode de Mise à La Terre Recommandée

Cet appareil de climatisation doit être mis à la terre. Il est équipé d'un cordon d'alimentation avec une fiche à trois broches mise à la terre. Pour réduire au minimum les risques de choc électrique, le cordon doit être branché dans une prise à trois broches mise à la terre correspondante et être mis à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux. Si une prise correspondante n'est pas disponible, il incombe au client de faire installer une prise à trois broches mise à la terre par un installateur électricien qualifié. Il incombe au client:

- Pour contacter un installateur électricien qualifié.
- Pour s'assurer que l'installation électrique est adéquate et conforme au Code électrique national, ANSI/NFPA 70 - dernière édition, ainsi qu'à tous les codes et règlements locaux.

Des copies des normes mentionnées peuvent être obtenues auprès de: National Fire Protection Association
1 Battery march Park
Quincy, MA 02269

	15k	18k	24k
Tension(V)	115 V (103 min - 127 max)	208/203 V (187 min - 127 max)	208/230 V (187 min - 253 max)
Courant(A)	0 - 15 A	0 - 13 A	0 - 13 A
Fusible	Fusible temporisé de 15 ampères ou disjoncteur	Fusible temporisé de 15 ampères ou disjoncteur	Fusible temporisé de 20 ampères ou disjoncteur

Cordon d'Alimentation Électrique - Tous les Modèles

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.


Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.


Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Outils Requis - Tous les Modèles


Rassemblez les outils et pièces nécessaires avant de commencer l'installation. Lisez et suivez les instructions fournies avec les outils listés ici.

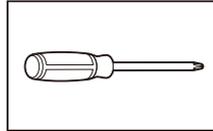


Tournevis cruciforme

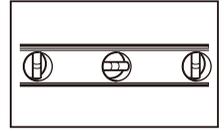


Niveau

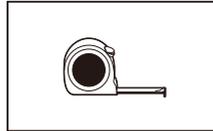

Mètre ruban

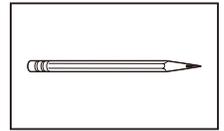

Crayon

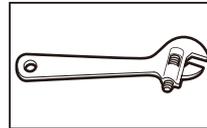

Clé à molette ou pince

NOTE: Le cordon d'alimentation électrique du climatiseur peut différer de ceux présentés.

Le climatiseur est équipé d'un cordon d'alimentation électrique conforme aux normes UL. Ce cordon d'alimentation contient des composants électroniques de pointe qui détectent les courants de fuite. Si le cordon est endommagé, les composants électroniques détectent les courants de fuite et l'alimentation est coupée en une fraction de seconde.

Pour tester votre cordon d'alimentation électrique:

1. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise à 3 broches mise à la terre
2. Appuyez sur RESET (sur certains modèles, une lumière verte s'allumera).
3. Appuyez sur TEST (écoutez le clic ; le bouton de réinitialisation se déclenchera, et sur certains appareils, une lumière verte s'éteindra).
4. Appuyez et relâchez RESET (écoutez le clic ; le bouton de réinitialisation se verrouillera, et sur certains appareils, une lumière verte s'allumera). Le cordon d'alimentation est prêt à être utilisé.


NOTES:

- Le bouton de réinitialisation doit être enfoncé pour un fonctionnement correct.
- Le cordon d'alimentation doit être remplacé s'il ne se déclenche pas lorsque le bouton de test est pressé ou s'il ne se réinitialise pas.
- Ne pas utiliser le cordon d'alimentation comme interrupteur ON /OFF. Le cordon d'alimentation est conçu comme un dispositif de protection.
- Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par un nouveau cordon d'alimentation obtenu auprès du fabricant du produit et ne doit pas être réparé.
- Le cordon d'alimentation ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. L'ouverture du boîtier inviolable annule toutes les garanties et réclamations de performance.

Liste de Colisage

APPARANCE	NOM DE LA PIÈCE	QUANTITÉ
	Climatiseur de Fenêtre	1
	Télécommande	1
	Joint en mousse long (non adhésif)	1
	Joint en mousse long (adhésif)	1
	Vis de 3/4"	4
	Pile pour télécommande	2
	Support de sécurité	1
	Vis de 1/2"	3
	Plasticine	1

APPEARANCE	NOM DE LA PIÈCE	QUANTITÉ
	Joint de panneau (adhésif)	2
	Vis à tête hexagonale longue de 5/16"	7
	Vis à tête hexagonale longue de 1/2"	2
	Vis à tête hexagonale longue de 1/4"	4
	Boulon à tête plate de 5/8" de long et écrou de blocage	2
	Support d'angle de rebord	2
	Boulon à tête plate de 1/2" de long et écrou de blocage	4
	Joint d'étanchéité	2
	Marquage "R" et "L"	2

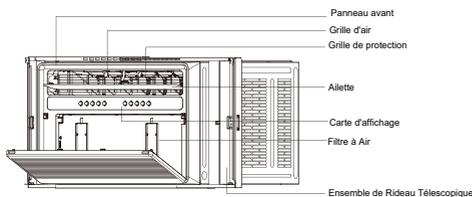

Panneau de Contrôle

	Ajustez la vitesse du ventilateur (Auto, Faible, Moyenne, Élevée) NOTE: Le réglage de la vitesse du ventilateur est disponible uniquement en mode Auto, Cool et Ventilateur. Augmentez la température de la climatisation.
	Augmentez la température de la climatisation.
	Diminuez la température de la climatisation.
	Passez entre les modes Cool/Séchage/Ventilateur/Auto.
	Programmez l'activation ou la désactivation du minuteur de l'unité.
	Activez/désactivez le mode SILENCE.
	Allumez le climatiseur ou passez en mode veille.
Symboles d'indication des LED sur le panneau de contrôle	
AUTO FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ	Indique les vitesses de ventilateur automatique, faible, moyenne et élevée, respectivement.
	Indique que l'unité est en mode SILENCE..
	Indique que l'unité est en mode Sommeil.
COOL SÉCHAGE VENTILAT EUR AUTO	Indique respectivement les modes Cool, Séchage, Ventilateur et Auto.

Instructions d'opération

Pour le modèle avec télécommande


Vous pouvez facilement utiliser ce climatiseur en appuyant sur le bouton correspondant sur le panneau de contrôle ainsi que sur la télécommande.

	Nettoyez le filtre à poussière.
	Activez/désactivez le mode ÉCONOMIE, en mode Cool/Séchage.
	Sélectionnez pour ajuster la direction du flux d'air en faisant pivoter la grille verticalement.

ASSEMBLAGE & INSTALLATION MONTAGE EN FENÊTRE

Étape 1: Exigences de la fenêtre

1. Ce climatiseur est conçu pour être installé dans une fenêtre standard à guillotine simple ou double, avec une largeur de fenêtre entre 29,5" et 41" (750 mm - 1040 mm).
2. Le vantail inférieur (la partie inférieure de la fenêtre qui monte et descend) doit permettre un dégagement vertical de 14,5" lorsqu'il est ouvert.

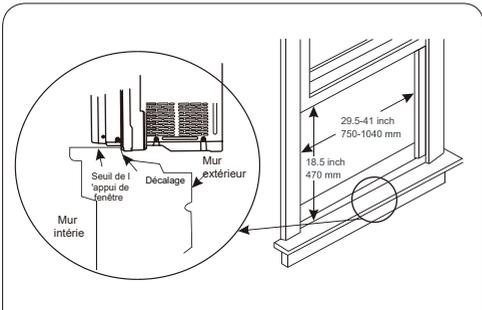

3. Toutes les pièces de support doivent être fixées à du bois solide, de la maçonnerie ou du métal.
4. La prise électrique doit être accessible pour le cordon d'alimentation. (Prises électriques uniquement, pas de multiprises ou autres prises autorisées.)

NOTE: Rangez le climatiseur dans sa boîte de produit lorsqu'il n'est pas utilisé.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le climatiseur.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

Étape 2: Testing

Avant d'installer votre climatiseur, testez-le pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et que votre prise de courant a le niveau de puissance approprié.

Tout d'abord, placez-le sur une surface plane, branchez-le directement dans une prise murale (ne jamais utiliser de multiprise ou autre dispositif), et allumez-le.

Ensuite, utilisez le bouton de mode sur votre panneau de contrôle pour passer le climatiseur en mode Refroidissement et appuyez sur la flèche vers le bas pour régler la température au réglage le plus bas. Après 3 minutes, le climatiseur doit souffler de l'air frais. Si c'est le cas, veuillez passer à l'étape suivante. Sinon, consultez des conseils de dépannage détaillés sur le site de support.

Étape3: Préparez Le Climatiseur pour l'Installation

AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le climatiseur.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

3A. Déballage le climatiseur



Retirez les matériaux d'emballage:


Manipulez délicatement le climatiseur lors du déballage de l'unité. Placez le climatiseur sur une surface dure et plane.

Retirez les résidus de ruban adhésif et de colle des surfaces avant d'allumer le climatiseur. Frottez une petite quantité de liquide vaisselle sur l'adhésif avec les doigts. Essuyez avec un chiffon humide et séchez.

Ne pas utiliser d'instruments tranchants, d'alcool à friction, de liquides inflammables ou de nettoyeurs abrasifs pour enlever le ruban adhésif ou la colle. Ces produits peuvent endommager la surface du climatiseur.


Retirez tous les matériaux d'emballage insérés dans les grilles latérales. Jetez/recyclez les matériaux d'emballage de manière appropriée.

3B. Retirez le filtre et le panneau avant

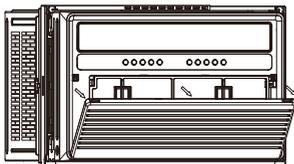

Tirez vers le bas le panneau avant et retirez le filtre.
Soulevez le panneau avant vers le haut et retirez-le du climatiseur


3C. Retirez les vis du panneau avant et du coffret

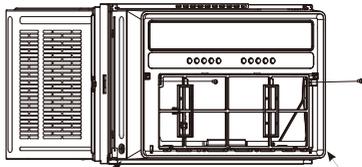

Retirez les quatre vis.


NOTE: Les vis du panneau avant doivent être réinstallées avant de monter le climatiseur.

3D. Déconnectez l'appareil

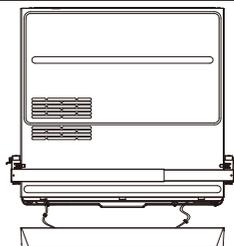

Débranchez le câble connectant la carte d'affichage

3E. Retirez le châssis

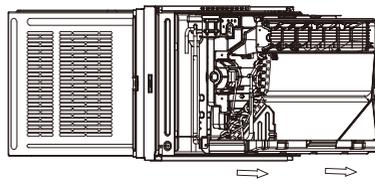


Maintenez l'armoire tout en tirant sur la poignée de la base pour installer l'unité

IMPORTANT: Pour éviter tout dommage, ne tirez pas ou ne soulevez pas près du haut de l'unité.


Étape 4: Appliquez le joint en mousse adhésive

Mesurez la longueur du cadre de fenêtre supérieur, découpez le joint en mousse adhésive à la longueur appropriée, et appliquez comme indiqué ci-dessous.

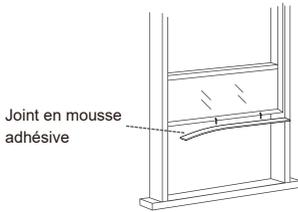

Étape 5: Placer à l'intérieur d'une fenêtre ouverte


En utilisant une équipe de levage, soulevez doucement le climatiseur et placez-le sur le rebord de la fenêtre. Ensuite, fermez la fenêtre en vous assurant que le climatiseur est centré et que le rail inférieur est bien aligné avec le rebord de la fenêtre.

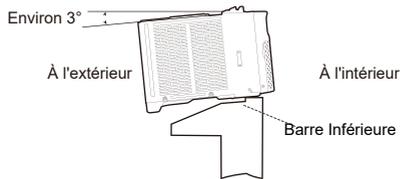

NOTE: Le climatiseur doit être incliné d'environ 3° pour permettre un meilleur drainage de la condensation et de l'eau de pluie. À l'aide d'un niveau, mesurez environ 1/3 de bulle pour obtenir la pente correcte.


Étape 6: Fixation des supports latéraux

Étendez les supports latéraux des deux côtés du climatiseur sur les cadres de fenêtre gauche et droit et fixez-les en installant quatre vis de 3/4" comme indiqué.

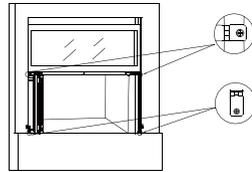


Étape 7: Fixation des panneaux latéraux

Tirez les panneaux latéraux vers l'intérieur pour les aligner avec les supports, puis fixez-les sur les côtés en enclenchant les points saillants sur les broches de verrouillage. Les panneaux latéraux doivent être verrouillés par une vis à tête hexagonale longue de 1/4".

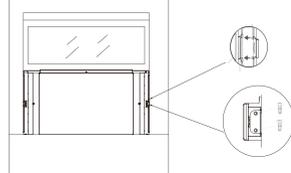


Étape 8: Scellez les espaces avec de la pâte à modeler (Plasticene)

Remplissez les crevasses entre les supports latéraux et les panneaux avec la plasticine incluse.

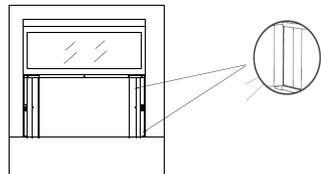


Étape 9: Fixation de la vis dans le rail supérieur

Fixez la vis de 1/2" dans le rail supérieur du climatiseur au cadre de la fenêtre.

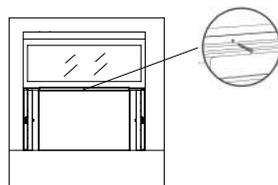


Étape 10: Installation du support de sécurité (recommandé)

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de fixer le support de sécurité sur le dessus de la fenêtre à l'aide de deux vis de 1/2" pour empêcher l'ouverture de la fenêtre de l'extérieur. Cependant, le support de sécurité peut être retiré pour vous permettre d'ouvrir la fenêtre lorsque vous le souhaitez.

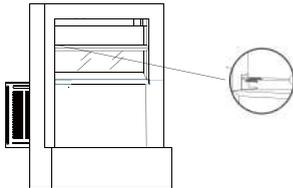



Étape 11: Comblir l'Espace Entre Les Vantaux en Appliquant les Joints de Panneau

Découpez le joint en mousse non adhésif à la longueur appropriée et insérez-le entre les vantaux de la fenêtre. Lorsque la fenêtre est ouverte, assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées, de l'unité de climatisation au cadre de la fenêtre. Mesurez la longueur étendue par les panneaux latéraux, découpez les joints de panneau à la longueur appropriée, retirez les pellicules protectrices et appliquez-les sur les panneaux des deux côtés.

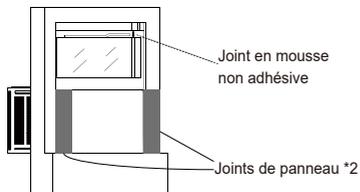


Étape 12: Installer les Supports de Fixation

1. Maintenez chaque support de fixation contre le rebord extérieur de la fenêtre. Serrez chaque support au bas de l'armoire comme indiqué ci-dessous. Marquez les supports au niveau supérieur du rebord de la fenêtre, puis retirez-les.

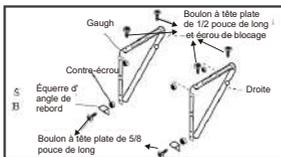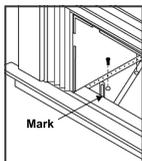


2. Assemblez les supports d'angle du seuil aux supports de fixation à la position marquée comme indiqué ci-dessus. Serrez à la main, mais pas complètement pour d'éventuels ajustements nécessaires ultérieurement pendant l'installation.
3. Installez les supports de fixation (avec les supports d'angle du seuil attachés) au bas de l'armoire comme indiqué ci-dessous.
4. Serrez fermement les 6 boulons.

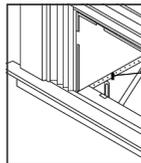

Boulon à tête plate de 1/2" de long et écrou de blocage


Étape 13: Installing the Chassis into the Cabinet

1. Utilisez deux personnes ou plus pour soulever le climatiseur et le glisser doucement dans l'armoire. **IMPORTANT:** Ne pas appuyer sur les commandes ou les serpentins à ailettes.
2. Assurez-vous que le châssis est fermement en place à l'arrière de l'armoire.
3. Insérez toutes les vis retirées lors de l'installation de la fenêtre (Étape 3, 3C) et réattachez le panneau avant, le filtre à air et la grille.

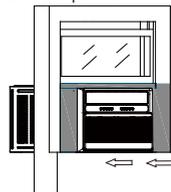

Si l'AC est bloqué par le cadre de la fenêtre tempête.

Ajoutez du bois comme indiqué. Retirez le cadre de la fenêtre tempête ou l'obstruction avant d'installer le climatiseur de fenêtre. Si le cadre de la fenêtre tempête doit rester, assurez-vous que les trous de drainage ou les fentes ne sont pas calfeutrés ou peints. L'eau de pluie accumulée ou la condensation doivent pouvoir s'écouler.

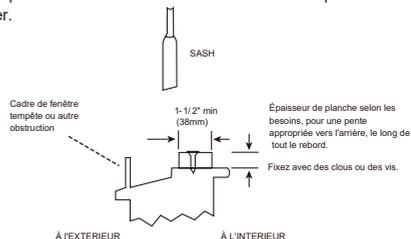

IMPORTANT: Lors de l'ouverture de la fenêtre, assurez-vous que les vis fixes sont correctement fixées en place sans aucun objet affectant leur attachement aux supports latéraux et au cadre de fenêtre associé pour éviter que l'unité ne devienne instable et ne tombe.


ASSEMBLAGE ET INSTALLATION À TRAVERS LE MUR (CONT.)

Suivez l'étape d'installation de la fenêtre.

1. Déballez le climatiseur




2. Retirez les pièces.

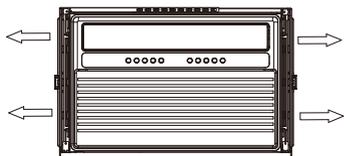


Retirez l'ensemble de support de rideau télescopique gauche.

Retirez l'ensemble de support de rideau télescopique droit.


3. Retirez la charnière

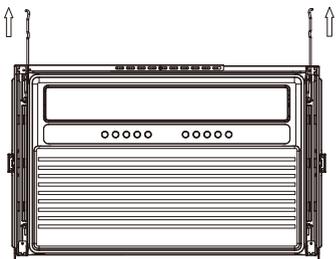

4. Retirez le filtre et le panneau avant

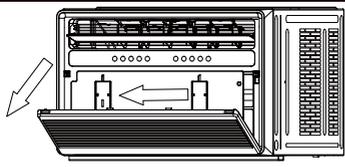


5. Retirez les vis de la plaque frontale.

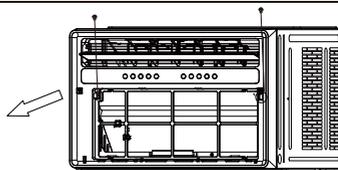


Retirez les deux vis de la plaque frontale

6. Retirez les vis du boîtier

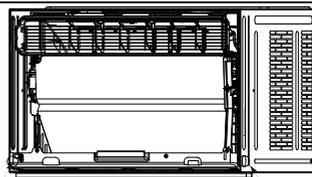


Retirez les 2 vis fixées sur les côtés gauche et droit du boîtier et du châssis

7. Retirez la chaise

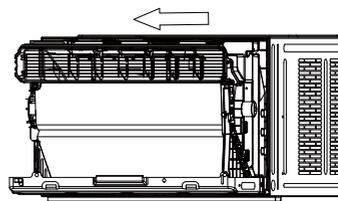

8. Retirez le filtre et le panneau avant

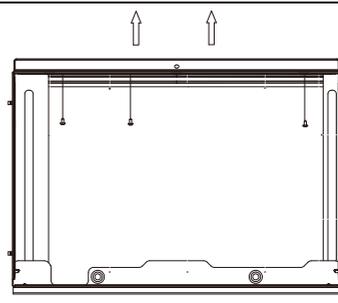

ASSEMBLAGE & INSTALLATION À TRAVERS LE MUR (CONT.)

Préparez le mur

1. Préparez le mur dans une construction à ossature (y compris en briques et en enduit).

En travaillant depuis l'intérieur de la pièce, trouvez le montant le plus proche du centre de la zone d'installation.

2. Faites un trou de chaque côté du montant central.

3. Mesurez entre les bords intérieurs de chaque montant tous les deux, comme indiqué ci-dessous

Mesurez et découpez une ouverture avec les dimensions suivantes selon votre modèle

Largeur "X" = modèle intérieur plus deux fois l'épaisseur du matériau d'ossature utilisé



Hauteur "Y" = hauteur intérieure du modèle plus deux fois l'épaisseur du matériau d'ossature utilisé.

Modèle	15K/18K/22K/24K
Hauteur du Cadre Intérieur	17.13 inch (435mm)
Largeur du Cadre Intérieur	25.59 inch (650mm)


4. Construisez un cadre en bois avec les dimensions intérieures de votre modèle indiquées ci-dessus (mesurez deux fois).

La profondeur du cadre doit être la même que l'épaisseur du mur. Comblez l'espace supplémentaire entre l'ouverture et les montants avec des cales en bois, comme illustré ci-dessous.

5. Clouez les cales aux montants. Elles doivent être alignées avec le mur en placoplâtre

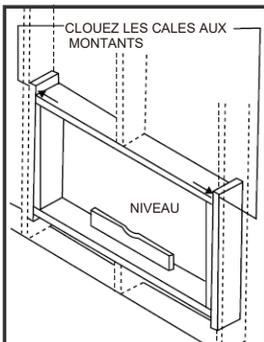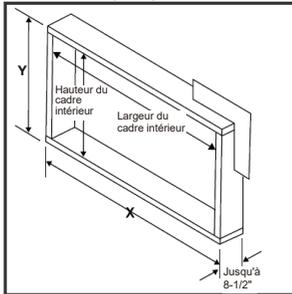

NOTE: Si l'épaisseur du mur est de 8-1/2" ou plus, ajoutez un éclairage en aluminium sur le bas de l'ouverture du cadre pour vous assurer que l'eau ne puisse pas entrer dans l'espace entre le mur intérieur et extérieur...

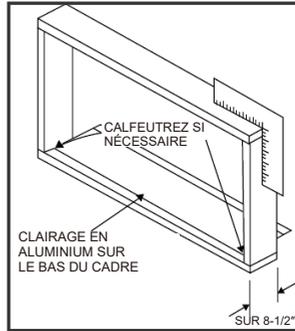


Préparez et installez l'Armoire


1. Faites glisser le châssis de l'armoire. Reportez-vous aux instructions de RETRAIT DU CHÂSSIS dans la section de MONTAGE DE LA FENÊTRE

2. Placez l'armoire dans l'ouverture avec le rail inférieur reposant fermement sur le panneau inférieur du cadre en bois.

3. Positionnez l'armoire de manière à ce qu'elle soit inclinée correctement pour l'évacuation de l'eau, comme indiqué ci-dessous..

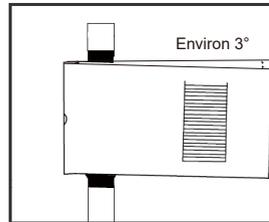

4. Secure the bottom rail to the wood frame with two 1/2" Long Hex-head Screws and gaskets as shown below.

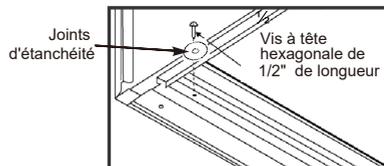


ASSEMBLAGE ET INSTALLATION À TRAVERS LE MUR (CONT.)


Reportez-vous à l'ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE BRIDE dans la section de MONTAGE DE LA FENÊTRE pour assembler les supports de bride.

Section pour assembler les supports de fixation.

Une bande de bois clouée au mur extérieur devrait être utilisée en conjonction avec les supports de rebord inclinés.

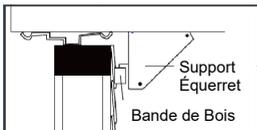

5. Vissez l'armoire sur le cadre en bois en utilisant des cales comme indiqué ci-dessous avec 7 longues vis à tête hexagonale, n'oubliez pas de maintenir une pente appropriée pour l'élimination de l'eau.

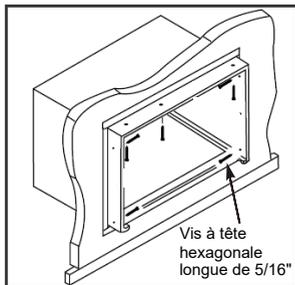


6. Installez le châssis dans l'armoire en suivant les étapes décrites dans la section MONTAGE DE LA FENÊTRE.

OPTIONNEL: Le calfeutrage et l'installation de la garniture sur le mur intérieur peuvent être effectués si désiré.

Calfeutrez les ouvertures autour du haut et des côtés de l'armoire ainsi que tous les côtés de la douille en bois à l'ouverture.

NOTE: Consultez les instructions de MONTAGE DE LA FENÊTRE pour l'emplacement du joint de rail inférieur.

Installer le Châssis dans l'Armoire

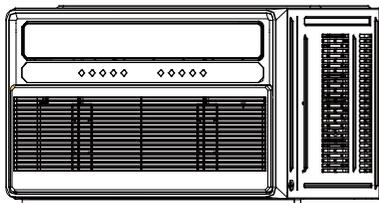

Poussez le châssis dans l'armoire. Réinstallez les vis de l'armoire, et rattachiez la façade avant, le panneau avant et le filtre à air.

Autres fonctionnalités

Rappel de filtre

Lorsque le temps de fonctionnement atteint 500 heures, le rappel de filtre s'allume pour indiquer que le filtre doit être nettoyé. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Filtre pendant 5 secondes pour réinitialiser le rappel de filtre. Veuillez consulter la section entretien de ce manuel pour les instructions de nettoyage du filtre.

Extinction automatique de l'affichage

L'affichage s'assombrit après 30 secondes (ou après 15 secondes en mode veille). Réveillez l'affichage en appuyant sur n'importe quel bouton.

Mémoire

Si le climatiseur est éteint mais reste connecté à l'alimentation, il reprendra les paramètres précédents (à l'exception du réglage de la minuterie) lorsqu'il sera rallumé.

Évacuation de l'eau

Cette unité a été conçue pour collecter l'humidité de la condensation dans un bac de récupération à la base de l'appareil. L'eau collectée est distribuée par le ventilateur arrière sur le serpentin du condenseur. Cela contribue à l'efficacité globale de l'unité.

Il est normal d'entendre l'eau qui se déplace lors de la rotation du ventilateur.

UTILISATION DU CLIMATISEUR



Faire fonctionner le climatiseur correctement vous aide à obtenir les meilleurs résultats possibles

Cette section explique le fonctionnement correct du climatiseur.

IMPORTANT:

- Si vous éteignez le climatiseur, attendez au moins 3 minutes avant de le rallumer. Cela permet d'éviter que le climatiseur ne grille un fusible ou ne déclenche un disjoncteur
- Ne tentez pas de faire fonctionner le climatiseur en mode Refroidissement lorsque la température extérieure est inférieure à 65°F (18°C). Le serpentin évaporateur intérieur gèlera, et le climatiseur ne fonctionnera pas correctement.

NOTE: En cas de panne de courant, le climatiseur fonctionnera avec les réglages précédents lorsque l'alimentation sera rétablie.

Allumer le climatiseur

1. Appuyez sur POWER pour allumer le climatiseur.
2. Appuyez sur POWER pour éteindre le climatiseur.



Sélection du Mode

1. Appuyez sur le bouton MODE pour parcourir les différents modes.
 2. Choisissez les modes : Fraîcheur, Déshumidification ou Ventilateur.
- (❄️) **Cool** : La fonction de refroidissement permet au climatiseur de refroidir la pièce tout en réduisant l'humidité de l'air. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner la fonction de refroidissement. Utilisez les boutons fléchés vers le haut ou vers le bas pour ajuster la température.
 - (🌬️) **Dry** : Cette fonction réduit l'humidité de l'air pour rendre la pièce plus confortable. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode SÉCHAGE. Une fonction automatique de cycles de refroidissement alternés et de ventilation d'air est activée.
 - (🌀) **Fan** : Dans ce mode, seul le ventilateur fonctionne pour assurer la ventilation. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode VENTILATEUR. Appuyez sur le bouton (VITESSE DU VENTILATEUR) pour choisir Haute, Moyenne ou Basse.



NOTE: Après 5 secondes, l'affichage affichera la température actuelle de la pièce en mode ventilateur.

Fonctionnalités

- (🌿) **ECO** : Économie d'énergie en éteignant le compresseur lorsque la pièce atteint la température désirée. Le moteur du ventilateur fonctionnera pendant 1 minute, s'arrêtera pendant 5 minutes, puis se remettra en marche. Le compresseur se rallumera lorsque la température de la pièce dépasse la température réglée. Appuyez sur ECO pour activer et désactiver la fonction Eco. Lorsque l'unité est en mode Eco, la lumière s'allumera.
- (🏠) **Swing** : Appuyez sur le bouton BALANCE pour faire pivoter automatiquement les volets, afin de contrôler la direction de l'air
- (🔇) **MUTE** : Appuyez sur le bouton SILENCIEUX, la vitesse du ventilateur passera en mode silencieux.



Sélection de la Vitesse du Ventilateur

1. Appuyez sur le bouton VITESSE DU VENTILATEUR jusqu'à ce que le témoin LED pour le réglage souhaité s'allume
2. Choisissez Basse, Moyenne ou Haute.

- (👤) Basse — Vitesse de ventilateur basse
- (👤) Moyenne — Vitesse de ventilateur normale
- (👤) Haute — Vitesse de ventilateur maximale



NOTES:

- (Auto) La vitesse de ventilateur et la température automatiques ne peuvent pas être sélectionnées en mode Ventilateur uniquement.
- Dans les modes SOMMEIL, la vitesse de ventilateur automatique est sélectionnée automatiquement.

Ajustement de la Température

- Appuyez sur le bouton fléché vers le haut pour augmenter la température réglée
- Appuyez sur le bouton fléché vers le bas pour diminuer la température réglée.



Utilisation de la Minuterie



Delayed Shutoff:

Utilisez le bouton  (MINUTERIE) pour régler le climatiseur pour qu'il s'éteigne automatiquement après un délai de 0.5 à 24 heures (le climatiseur doit être allumé):

1. Appuyez sur le bouton  (MINUTERIE). L'affichage indiquera le temps restant avant que le climatiseur ne s'éteigne
2. Appuyez sur le bouton fléché vers le haut ou vers le bas pour changer le temps de fermeture différée de 0.5 à 24 heures. Le temps peut être réglé par incréments de 0.5 heure pour moins de 10 heures et par incréments d'1 heure pour 10 heures ou plus.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton  (MINUTERIE) pour confirmer le réglage.

NOTE: La lumière Set s'allumera pendant le réglage.

Démarrage différé:

Il peut être réglé pour s'allumer ou s'éteindre automatiquement avec un retard de 0.5 à 24 heures.

NOTE: Après le délai défini, le climatiseur s'allumera avec les réglages précédents. Changez le mode, la vitesse du ventilateur et/ou la température avant de régler la minuterie, si désiré.

1. Éteignez le climatiseur
2. Appuyez sur le bouton  (MINUTERIE). Réglez la température en appuyant sur le bouton fléché vers le haut ou vers le bas.
3. Appuyez une deuxième fois sur le bouton  (MINUTERIE) pour régler le temps restant. Appuyez sur le bouton fléché vers le haut ou vers le bas pour changer le délai de 0.5 à 24 heures.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton  (MINUTERIE) pendant que le temps restant est affiché à l'écran.

Pour Annuler la Minuterie

Après que la minuterie a été réglée, appuyez sur le bouton  (MINUTERIE)) bouton.

Sons de Fonctionnement Normaux

Lorsque le climatiseur fonctionne normalement, vous pouvez entendre des sons tels que:

- Des gouttelettes d'eau frappant le condenseur, provoquant un son de tintement ou de clic. Les gouttelettes d'eau aident à refroidir le condenseur.
- Mouvement d'air provenant du ventilateur.
- Clics provenant du cycle du thermostat.
- Vibrations ou bruits dus à des matériaux lâches dans la construction du mur ou de la fenêtre.
- Un bourdonnement aigu ou un bruit pulsatoire causé par le cycle de mise en marche et d'arrêt du compresseur moderne à haute efficacité.
- De l'eau se collectera dans le bac de base pendant les jours de pluie ou d'humidité élevée. L'eau peut déborder et goutter depuis la partie extérieure de l'unité.

Rappel de Nettoyage du Filtre



Pour maximiser l'efficacité énergétique, ce climatiseur est équipé d'un rappel de nettoyage du filtre. Après 500 heures de fonctionnement, le voyant FILTRE s'allumera pour indiquer qu'il est temps de nettoyer le filtre. Après avoir nettoyé le filtre, appuyez sur le bouton FILTRE pour éteindre le voyant et réinitialiser le minuteur du filtre.

Consultez la section "Entretien du climatiseur" pour obtenir des instructions sur la façon de nettoyer le filtre.

Utilisation de Télécommande



(⏻) POWER

1. Appuyez sur POWER pour allumer le climatiseur.
2. Appuyez sur POWER pour éteindre le climatiseur



(🌀) FAN SPEED

1. Appuyez sur VITESSE DU VENTILATEUR jusqu'à ce que la barre LED sur l'affichage du panneau de commande du climatiseur correspondant au réglage souhaité s'allume
2. Choisissez Basse, Moyenne ou Haute



NOTES:

- La vitesse automatique du ventilateur et la température ne peuvent pas être sélectionnées en mode Ventilateur.

(🌿) Eco

Économie d'énergie en éteignant le compresseur lorsque la pièce atteint la température désirée. Le moteur du ventilateur fonctionnera pendant 1 minute, s'arrêtera pendant 5 minutes, puis redémarrera. Le compresseur se rallumera lorsque la température de la pièce dépasse la température réglée. Appuyez sur ECO pour activer ou désactiver la fonctionnalité Eco. Lorsque l'unité est en mode Eco, la lumière s'allumera.



Ajustement de la Température

Appuyez sur le bouton flèche vers le haut pour augmenter la température réglée. Appuyez sur le bouton vers le bas pour diminuer la température réglée.



(🛏) SLEEP

Ajuste automatiquement la température et la vitesse du ventilateur pour rendre la pièce plus confortable pendant la nuit. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 🛏 (SOMMEIL) jusqu'à ce que le voyant de sommeil s'allume. Tous les autres voyants s'éteindront.



La température réglée augmentera automatiquement d'un degré toutes les 30 à 60 minutes. À la fin du cycle de sommeil, la température reviendra à la température initialement réglée.

(🕒) (TIMER)

Arrêt différé:

Utilisez la minuterie pour régler le climatiseur pour qu'il s'éteigne automatiquement après un délai de 0.5 à 24 heures. Le climatiseur doit être allumé:

1. Appuyez sur (🕒) (MINUTER). L'affichage indiquera le temps restant avant que le climatiseur ne s'éteigne.
 2. Appuyez sur le bouton fléché vers le haut ou vers le bas pour changer le temps de fermeture différée de 0.5 à 24 heures. Le temps peut être réglé par incréments de 0.5 heure pour moins de 10 heures et par incréments d'une heure pour 10 heures ou plus.
 3. Appuyez à nouveau sur (🕒) (MINUTER) pour confirmer le réglage.
- NOTE: Le voyant Set s'allumera pendant le réglage



Démarrage différé:

Vous pouvez également régler le climatiseur pour qu'il s'allume automatiquement après un délai de 0.5 à 24 heures.

NOTE: Après le délai défini, le climatiseur s'allumera avec les réglages précédents. Modifiez le mode, la vitesse du ventilateur et/ou la température avant de régler la minuterie, si vous le souhaitez

1. Éteignez le climatiseur.
2. Appuyez sur (🕒) (MINUTER). Réglez la température en appuyant sur le bouton fléché vers le haut ou vers le bas
3. Appuyez une deuxième fois sur (🕒) (MINUTER) pour définir le temps de repos. Appuyez sur le bouton fléché vers le haut ou vers le bas pour changer le délai de 0.5 à 24 heures.
4. Appuyez à nouveau sur (🕒) (MINUTER) pendant que le temps restant est affiché à l'écran.

Pour Annuler la Minuterie:

Après avoir réglé la minuterie, appuyez sur (🕒) (MINUTER).

(💡) DISPLAY: Appuyez sur AFFICHAGE pour allumer/ éteindre toutes les lumières ou l'affichage LED.




(🔄) Swing: Appuyez sur le bouton BALANCE pour faire pivoter automatiquement la lamelle d'air, afin de contrôler la direction de l'air

(🔇) MUTE: Appuyez sur le bouton SILENCE, la vitesse du ventilateur passera en mode silencieux.

Remplacement de la batterie

Retirer et remplacer les piles

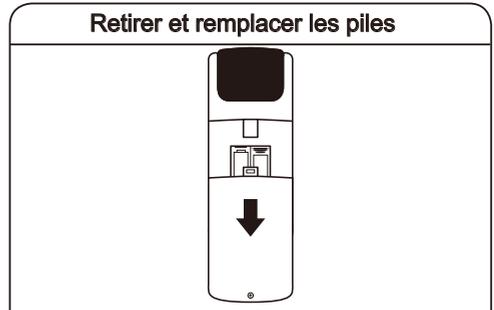

Utilisez un petit tournevis cruciforme pour desserrer le vis du couvercle de la batterie. Faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas avec deux pouces pour le retirer. Retirez et éliminez correctement les anciennes piles, puis remplacez-les par deux nouvelles piles AAA. Remplacez le couvercle de la batterie et serrez la vis.


ENTRETIEN DU CLIMATISEUR

Le climatiseur est conçu pour vous offrir de nombreuses années de service fiable. Cette section vous indique comment nettoyer et prendre soin de votre climatiseur correctement.

Retrait du Filtre à Air

Le filtre à air se trouve derrière la grille d'admission du climatiseur . Retirez le filtre à air comme suit:

- Retirez le filtre en tirant vers le bas sur les encoches de la porte du filtre à l'avant de l'unité, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

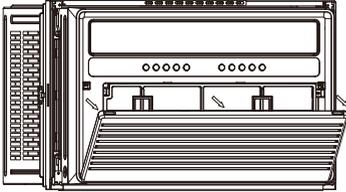

Nettoyage du Filtre à Air

Le filtre à air est amovible pour un nettoyage facile. Un filtre propre aide à éliminer la poussière, les peluches et autres particules de l'air et est important pour une efficacité de refroidissement et de fonctionnement optimale. Vérifiez le filtre au moins une fois par mois pour voir s'il a besoin d'être nettoyé

NOTE: Ne faites pas fonctionner le climatiseur sans le filtre en place. Faire ainsi dégradera les performances de l'unité au fil du temps.

1. Utilisez un aspirateur pour nettoyer le filtre à air.
2. Si le filtre à air est très sale, utilisez du liquide vaisselle et de l'eau tiède pour laver le filtre.
3. Rincez correctement le filtre et secouez-le doucement pour enlever l'excès d'eau.
4. Laissez le filtre sécher complètement avant de le remettre dans le climatiseur pour garantir une efficacité maximale.

NOTE: Ne lavez pas le filtre à air dans le lave-vaisselle ni n'utilisez de nettoyants chimiques ; cela pourrait endommager le filtre.

Nettoyage du Panneau Avant

1. Éteignez le climatiseur.
2. Essuyez le panneau avant avec un chiffon doux et humide.
3. Laissez sécher à l'air le panneau avant complètement.

Réparation des Dommages de Peinture

Vérifiez une ou deux fois par an les dommages de peinture. C' est très important, surtout dans les zones près de l'eau salée ou où la rouille est un problème. Si nécessaire, effectuez des retouches avec une peinture émail de bonne qualité.

Stockage d'Hiver

Débranchez l'unité avant de la ranger. Couvrez le climatiseur avec une housse appropriée pour bloquer le flux d'air extérieur et fournir une isolation

Température de fonctionnement	intérieure (refroidissement /chauffage)	61°F -88°F
	extérieure (refroidissement /chauffage)	64°F -109°F

DÉPANNAGE

Avant de demander un service, essayez les suggestions ci-dessous pour voir si vous pouvez résoudre le problème sans aide extérieure.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

PROBLÈME	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
Le climatiseur ne démarre pas	Le climatiseur est débranché	Assurez-vous que la fiche du climatiseur est complètement enfoncée dans la prise de courant.
	Le fusible est grillé/le disjoncteur est déclenché..	Vérifiez le fusible ou le disjoncteur de la maison et remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur.
	Panne de courant.	L'unité redémarrera automatiquement lorsque l'alimentation sera rétablie. Il y a un retard de temps de protection (environ 3 minutes) pour éviter le déclenchement et la surcharge du compresseur. Pour cette raison, pendant les 3 premières minutes, l'unité peut ne pas refroidir normalement.
	Le dispositif d'interruption de courant est déclenché.	Appuyez sur le bouton de RÉINITIALISATION situé sur la fiche du cordon d'alimentation. Si le bouton de RÉINITIALISATION ne reste pas enclenché, cessez d'utiliser le climatiseur et contactez un technicien de service qualifié.
Le climatiseur ne refroidit pas comme il le devrait	Le flux d'air est restreint.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de rideaux, de stores ou de meubles bloquant l'avant du climatiseur.
	Le contrôle de température peut ne pas être correctement réglé.	Abaissez la température thermostatique réglée.
	Le filtre à air est sale.	Nettoyez le filtre. Reportez-vous à l'Entretien du Climatiseur
	La pièce peut être trop chaude.	Veillez accorder du temps à la pièce pour qu'elle refroidisse après avoir allumé le climatiseur.
	L'air froid s'échappe.	Vérifiez les registres de chauffage ouverts et les retours d'air froid.
	Le capteur de température n'est pas bien situé	Assurez-vous que le capteur de température derrière le filtre à air n'est pas en contact avec la bobine froide

Le climatiseur gèle.	Des blocs de glace bloquent le flux d'air et empêchent le climatiseur de refroidir la pièce.	Passez à la vitesse de ventilation élevée et réglez le thermostat à une température plus élevée.
La télécommande ne fonctionne pas.	Les piles sont insérées incorrectement.	Vérifiez la position des piles.
	Les piles peuvent être déchargées.	Remplacez les piles.
De l'eau goutte à l'extérieur.	Temps chaud et humid.	Ceci est normal.
De l'eau goutte à l'INTÉRIEUR lorsque l'unité refroidit.	Le climatiseur n'est pas correctement incliné vers l'extérieur..	Installation incorrecte. Inclinez légèrement le climatiseur vers l'extérieur pour permettre le drainage de l'eau. Référez-vous aux instructions d'installation.
De l'eau goutte à l'INTÉRIEUR lorsque l'unité refroidit..	L'humidité extraite de l'air s'écoule dans le bac de base.	Ceci est normal pendant une courte période dans les zones à faible humidité et normal pour une période plus longue dans les zones à haute humidité.
Bruits lorsque l'unité démarre.	Un son "da-da" peut se produire pendant 30 secondes lorsque l'unité est allumée en raison du démarrage du compresseur.	Ceci est normal.

ASSISTANCE OU SERVICE

Avant de demander une assistance ou un service, veuillez vérifier la section "Dépannage". Cela pourrait vous éviter les frais d'un appel de service. Si vous avez toujours besoin d'aide, suivez les instructions ci-dessous.

Lors de l'appel, veuillez avoir la date de livraison ainsi que les numéros de modèle et de série complets de l'appareil. Ces informations nous aideront à mieux répondre à la demande.

Aux États-Unis

Pour contacter le service client de XLS Products, composez le numéro gratuit suivant:
1-800-207-1156.

Nos consultants fournissent une assistance pour:

- Caractéristiques et spécifications de notre gamme complète d'appareils.
- Informations d'installation.
- Procédures d'utilisation et d'entretien. Accessoires et pièces de rechange.
- Assistance client spécialisée.
- Références vers des revendeurs locaux, distributeurs de pièces de rechange et entreprises de service. Les techniciens de service désignés par XLS Products sont formés pour remplir la garantie du produit et fournir un service après-garantie, partout aux États-Unis

Pour une assistance supplémentaire:

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, vous pouvez écrire à XLS Products avec toutes vos questions ou préoccupations à l'adresse suivante :
XLS Products, Inc.
Service Client
P.O. Box 16262
Philadelphia, PA 19114-0262
Veuillez inclure un numéro de téléphone pendant la journée dans votre correspondance.

Au Canada

Pour contacter le service client de XLS Products, composez le numéro gratuit suivant:
1-800-207-1156.

Nos consultants fournissent une assistance pour:

- Caractéristiques et spécifications de notre gamme complète d'appareils.
- Procédures d'utilisation et d'entretien.
- Accessoires et pièces de rechange.
- Références vers des revendeurs locaux, distributeurs de pièces de rechange et entreprises de service. Les techniciens de service désignés par XLS Products sont formés pour remplir la garantie du produit et fournir un service après-garantie, partout au Canada

Pour une assistance supplémentaire:

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, vous pouvez écrire à XLS Products avec toutes vos questions ou préoccupations à l'adresse suivante :
XLS Products, Inc.
Service client
P.O. Box 16262
Philadelphia, PA 19114-0262
Veuillez inclure un numéro de téléphone pendant la journée dans votre correspondance.

GARANTIE DES PRODUITS XLS POUR LES CLIMATISEURS WHIRLPOOL®

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Pendant un an à compter de la date de livraison, lorsque ce produit est utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies avec le produit, XLS Products paiera le remplacement du produit (à notre discrétion) pour corriger les défauts de matériaux ou de fabrication.

ARTICLES POUR LESQUELS XLS PRODUCTS NE PAIERA PAS

1. Appels de service pour corriger l'installation de votre produit, vous donner des instructions sur son utilisation, remplacer les fusibles de la maison ou réinitialiser les disjoncteurs, remplacer ou nettoyer les filtres, ou corriger le câblage de la maison.
2. Appels de service pour réparer ou remplacer les filtres à air. Ces pièces consommables ne sont pas couvertes par la garantie.
3. Réparations lorsque votre produit est utilisé à des fins autres que l'usage domestique normal dans une maison individuelle.
4. Dommages résultant d'un accident, d'une altération, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'un incendie, d'une inondation, de forces majeures, d'une installation incorrecte, d'une installation non conforme aux codes électriques ou de plomberie, ou de l'utilisation de produits non approuvés par XLS Products.
5. Pièces de rechange ou coûts de main-d'œuvre pour les unités utilisées en dehors des États-Unis ou du Canada.
6. Ramassage et livraison. Ce produit est conçu pour être réparé à domicile.
7. Réparations des pièces ou systèmes résultant de modifications non autorisées apportées à l'appareil.
8. Frais de déplacement et de transport pour le service du produit dans des endroits éloignés.
9. Le retrait et la réinstallation de votre appareil s'il est installé dans un endroit inaccessible ou s'il n'est pas installé conformément aux instructions d'installation publiées.

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS

LA SEULE ET UNIQUE SOLUTION POUR LE CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SERA LA RÉPARATION DU PRODUIT TELLE QUE PRÉVUE ICI. LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION A UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES A UN AN OU A LA PÉRIODE LA PLUS COURTE AUTORISÉE PAR LA LOI. LES PRODUITS XLS NE SERONT PAS LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, NI LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION A UN USAGE PARTICULIER, DONC CES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER A VOUS. CETTE GARANTIE VOUS CONCERNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS, QUI VARIENT D'UN ÉTAT A L'AUTRE OU D'UNE PROVINCE A L'AUTRE.

En dehors des 50 États-Unis et du Canada, cette garantie ne s'applique pas. Contactez votre revendeur autorisé de produits XLS pour déterminer si une autre garantie s'applique.

Si vous avez besoin de service, consultez d'abord la section "Dépannage" du Guide d'utilisation et d'entretien. Après avoir consulté le "Dépannage", une aide supplémentaire peut être trouvée en consultant la section "Assistance ou Service" ou en appelant XLS Products. Aux États-Unis, appelez le 1-800-207-1156. Au Canada, appelez le 1-800-207-1156.

Conservez ce livret et votre reçu de vente ensemble pour référence future. Vous devez fournir une preuve d'achat ou de la date d'installation pour le service sous garantie.

Notez les informations suivantes concernant votre climatiseur pour vous aider à obtenir une assistance ou un service si vous en avez besoin un jour. Vous devrez connaître votre numéro de modèle complet et votre numéro de série. Vous pouvez trouver ces informations sur l'étiquette du numéro de modèle et de série située sur le produit.

Nom du revendeur _____

Adresse _____

Numéro de téléphone _____

Numéro de modèle _____

Numéro de série _____

Date d'achat _____

®™©2024 Whirlpool. Tous droits réservés. Fabriqué sous licence par XLS Products, Pennsylvania. Garantie limitée fournie par XLS Products.

Tous droits réservés. Fabriqué sous licence par XLS Products, Pennsylvania. Garantie limitée fournie par XLS Products.

Todos los derechos reservados. Fabricado bajo licencia por XLS Products, Pennsylvania.

Para preguntas sobre características, funcionamiento/rendimiento, piezas o servicio, llame al: 1-800-207-1156.

En Canadá, para asistencia, instalación o servicio, llame al: 1-800-207-1156.

Tabla de Contenidos

SEGURIDAD DEL ACONDICIONADOR DE AIRE	2
INTRODUCCIÓN A LOS REFRIGERANTES R32	3
REQUISITOS DE INSTALACIÓN	4
Método de conexión a tierra recomendado	4
Método de conexión a tierra recomendado	4
Cable de alimentación eléctrica-Todos los modelos	5
Herramientas necesarias-Todos los modelos	5
Lista de embalaje	5
Instrucciones de funcionamiento	6
ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN DE MONTAJE DE VENTANAS	7
MONTAJE E INSTALACIÓN A TRAVÉS DE LA PARED (CONT.)	11
USO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE	14
Encendido el acondicionador de aire	14
Selección del modo	14
Características	14
Selección de la velocidad del ventilador	14
Ajuste de la temperatura	14
Uso del Temporizador	15
Sonidos de funcionamiento normal	15
Recordatorio de limpieza del filtro	15
Uso del control remoto	16
Sustitución de la batería	16
CUIDADO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE	17
Retirada del filtro de aire	17
Limpieza del filtro de aire	17
Limpieza del panel frontal	17
Reparación de daños en la pintura	17
Almacenamiento en invierno	17
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	18
ASISTENCIA O SERVICIO	19
GARANTÍA DE PRODUCTOS XLS PARA ACONDICIONADORES DE AIRE DE WHIRLPOOL®	20

Models:

WHAW-151IN

WHAW-181IN

WHAW-241IN

©/™©2024 Whirlpool. Todos los derechos reservados. Fabricado bajo licencia por XLS Products, Pennsylvania.

Garantía limitada proporcionada por XLS Products.

Tous droits réservés. Fabriqué sous licence par XLS Products, Pennsylvanie. Garantie limitée fournie par XLS Products.