



Powered by




USER MANUAL

Smart True HEPA Air Purifier

Model: LV-PUR131S

EN

FR

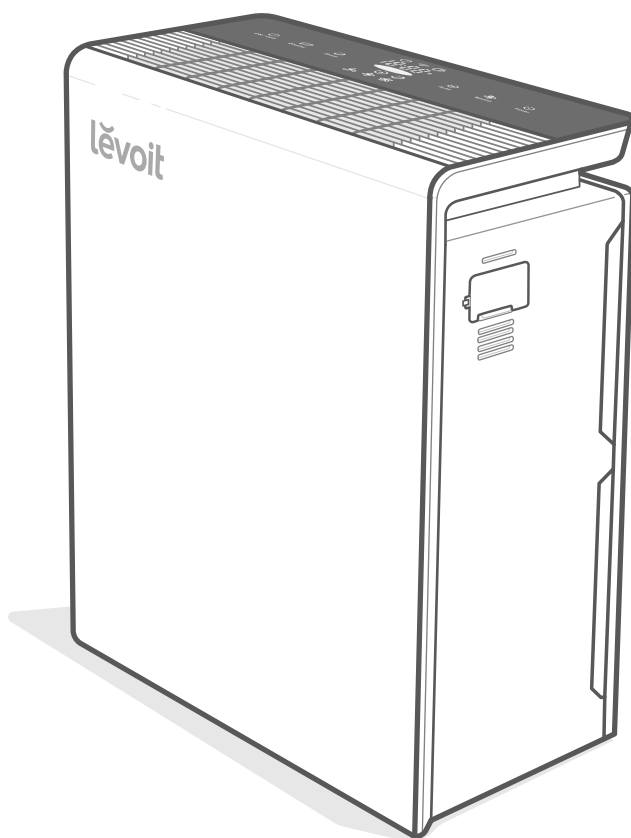

Questions or Concerns?

Please contact us Mon–Fri, 9:00 am–5:00 pm PST/PDT
at support@levoit.com or at **(888) 726-8520**.

EN**Table of Contents**

Package Contents	3
Specifications	3
Safety Information	4
Getting to Know Your Air Purifier	5
Controls	6
Getting Started	7
VeSync App Setup	8
Using Your Air Purifier	9
About the Filters	10
Care & Maintenance	11
Troubleshooting	14
VeSync App Troubleshooting	16
Warranty Information	17
Customer Support	18

FR**Table des matières**

Contenu de l'emballage	19
Caractéristiques techniques	19
Consignes de sécurité	20
Prise en main de votre purificateur d'air	21
Commandes	22
Prise en main	23
Configuration de l'application VeSync	24
Utilisation de votre purificateur d'air	25
À propos des filtres	26
Entretien	27
Dépannage	30
Dépannage de l'application VeSync	32
Informations relatives à la garantie	33
Service client	34

English
User Manual

True HEPA Air Purifier
Model: LV-PUR131S

Package Contents


- 1 x Smart Air Purifier
- 1 x High-Efficiency Activated Carbon Filters (1 Pre-Installed)
- 1 x Fine Preliminary/True HEPA Combination Filters (1 Pre-Installed)
- 1 x Quick Start Guide
- 1 x User Manual

Specifications

Power Supply	AC 120V, 60Hz
Rated Power	40W
Effective Range	33 m ² / ≤ 360 ft ²
Operating Conditions	-10°C–40°C / 14°F–104°F
Noise Level	27–52dB
Clean Air Delivery Rate (CADR)	230 m ³ /h / 135 CFM
Standby Power	< 0.8W
Dimensions	371 x 18.3 x 47 cm / 14.6 x 7.2 x 18.5 in
Weight	5.21 kg / 11.49 lb



Note: Your air purifier is compatible with the VeSync app for performing many smart home functions. For full details on using the VeSync app with your air purifier, scan the QR code to see the extended digital manual.

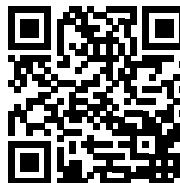

You can also type the following link into a web browser:

www.levoit.com/lvpur131s/downloads

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY INFORMATION

To reduce the risk of fire, electric shock, or other injury, follow all instructions and safety guidelines.

General Safety

- **Only** use your air purifier as described in this manual.
- **Do not** use your air purifier outdoors.
- Keep your air purifier away from water, and wet or damp areas. **Never** place in water or liquid.
- Keep your air purifier away from heat sources.
- **Do not** use where combustible gases, vapours, metallic dust, aerosol (spray) products, or fumes from industrial oil are present.
- Keep 1.5 m / 5 ft away from where oxygen is being administered.
- Supervise children when they are near the air purifier.
- **Do not** place anything into any opening on the air purifier, unless directed by the manual.
- **Do not** sit or place heavy objects on the air purifier.
- Keep the inside of the air purifier dry. To prevent moisture buildup, avoid placing in rooms with major temperature changes or underneath air conditioners.
- **Always** unplug your air purifier before servicing (such as when changing filters).


- **Do not** use your air purifier if it is damaged or not working correctly, or if the cord or plug is damaged. **Do not** try to repair it yourself. Contact **Customer Support** (see page 18).
- **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, **do not** use this air purifier with solid-state speed controls (such as a dimmer switch).
- Not for commercial use. Household use **only**.

Plug & Cord

- Keep air purifier near the outlet it is plugged into.
- **Never** place the cord near any heat source.
- **Do not** cover the cord with a rug, carpet, or other covering. **Do not** place the cord under furniture or appliances.
- Keep the cord out of areas where people walk often. Place the cord where it will not be tripped over.
- Your air purifier has a polarized plug (one prong is wider than the other), which fits into a polarized outlet only one way. This is a safety feature to reduce the risk of electric shock. If the plug does not fit, reverse the plug. If it still does not fit, **do not** use the plug in that outlet. **Do not** bypass this safety feature.


GETTING TO KNOW YOUR AIR PURIFIER

- | | | |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| A. LED Display | E. Button Vent | I. Activated Carbon Filter |
| B. Touch-Control Panel | F. Filter Indicator Reset Button | J. Fine Preliminary Filter |
| C. Dust Sensor Lens | G. Housing | K. True HEPA Filter |
| D. Dust Sensor Cover | H. Safety Switch | L. Back Cover |

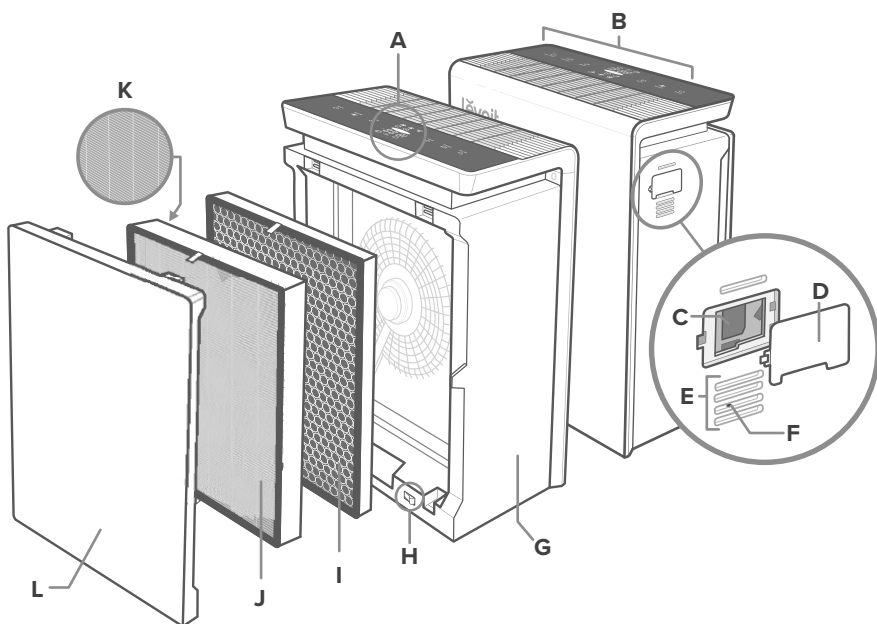

LED DISPLAY

- | |
|---------------------------|
| A. On/Off Indicator |
| B. WiFi® Indicator |
| C. Check Filter Indicator |
| D. Timer Display |
| E. Air Quality Indicator |
| F. Auto Mode |
| G. Sleep Mode |
| H. Fan Speed |

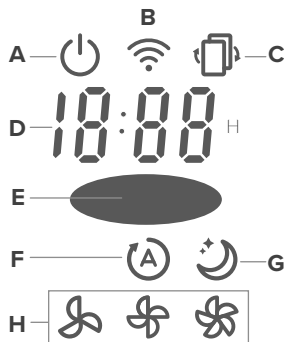

CONTROLS



On/Off Button

- Turns the air purifier on/off.
- Press and hold to configure your air purifier. See extended digital manual (QR code on page 3).



Display Off Button

- Turns the display off.
- Press any button (except ) to turn the display back on.



Sleep Mode Button

- Turns Sleep Mode on/off (see page 9).



Auto Mode Button

- Turns Auto Mode on/off (see page 9).



Fan Speed Button

- Cycles through fan speeds: low, medium, and high.
- The fan speed cannot be changed in Auto or Sleep Mode.



Timer Button

- Sets or cancels a timer (see page 9).

Air Quality Indicator

- Displays air quality using the automatic dust sensor inside the air purifier.
- The air purifier may take up to 1 minute to detect air quality.

Air Quality Indicator Chart

Colour	Air Quality
Red	Bad
Yellow	Moderate
Green	Good
Blue	Very Good

GETTING STARTED

1. Open the back cover of the air purifier and remove both filters from their plastic packaging. **[Figure 1.1]**
2. Place the Activated Carbon Filter back into the air purifier, followed by the Fine Preliminary/True HEPA Combination Filter. Make sure the pull tabs on both filters are facing out. **[Figure 1.2]**
3. Replace the back cover by lining up the cover's feet with the slots in the bottom of the housing. Make sure that the triangular piece at the bottom of the cover is touching the safety switch. **[Figure 1.3]**
4. Push the cover closed.
5. Place the air purifier on a hard, flat surface. Leave 38 cm / 15 in of clearance on all sides of the air purifier. **[Figure 1.4]**

Note: Do not remove the foam piece attached to the dust sensor cover unless instructed by Customer Support. **[Figure 1.5]**

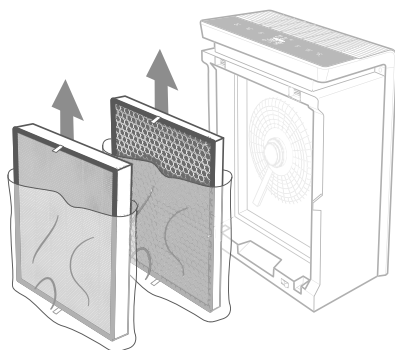


Figure 1.1

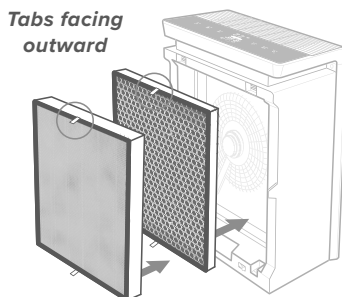


Figure 1.2

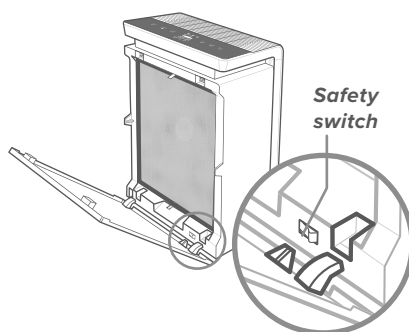


Figure 1.3

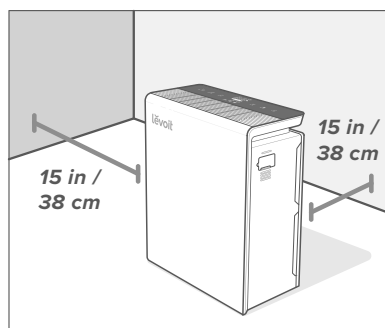


Figure 1.4

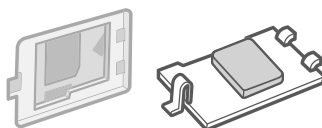


Figure 1.5

VESYNC APP SETUP

1. To download the VeSync app, scan the QR code or search "VeSync" in the Apple App Store® or Google Play Store.
[Figure 2.1]
2. Open the VeSync app. If you already have an account, tap **Log In**. To create a new account, tap **Sign Up**.
3. Follow the in-app instructions to finish setting up your air purifier. For more information, see the extended digital manual (QR code on page 3).

Note: You can use the VeSync app to connect your air purifier to Amazon Alexa or Google Assistant™.



Figure 2.1

USING YOUR AIR PURIFIER

General Operation

1. Press  to turn the air purifier on/off. The air purifier fan will start automatically at low speed.
2. Optionally, press  to increase fan speed. You can also select Auto or Sleep Mode, or set a timer.

Note:

- You can use the VeSync app to control these functions, and more. For full instructions, see the extended digital manual (QR code on page 3).
- For best results, run the air purifier at high speed for 15–20 minutes before using a lower speed or Auto Mode.
- To effectively clean air, keep windows closed while the air purifier is operating.

Sleep Mode

Sleep Mode uses the lowest possible fan speed to maintain a quiet environment.

- Press  to turn Sleep Mode on/off.
- Pressing  or  will also exit Sleep Mode.

Memory Function

When the air purifier is plugged in, it will remember its programmed settings while turned off and resume those settings when turned back on.

Automatic Shutoff

As a safety feature, the air purifier will automatically turn off if the back cover is removed.

Auto Mode

Auto Mode uses the dust sensor inside the air purifier to adjust the fan speed automatically based on air quality. For example, if the air quality is bad, the fan will automatically be set to high speed.

- Press  to turn Auto Mode on/off.
- Pressing  or  will also exit Auto Mode.

Auto Mode Chart		
Colour	Air Quality	Fan Speed
Red	Bad	High
Yellow	Moderate	Medium
Green	Good	Low
Blue	Very Good	Sleep Mode

Timer

You can set a timer between 1–12 hours.


- Press  repeatedly to choose a time in increments of 1 hour. When you stop pressing , the display will flash 3 times and the timer will start.
- The air purifier will automatically turn off once the timer is finished.
- To cancel a timer, press  repeatedly until the display reads “-:-” and flashes 3 times.

ABOUT THE FILTERS

This air purifier uses a 3-stage filtration system to purify air.


A. Fine Preliminary Filter

- Captures large particles such as dust, lint, fibres, hair, and pet fur.
- Maximizes the life of the True HEPA Filter by protecting it.

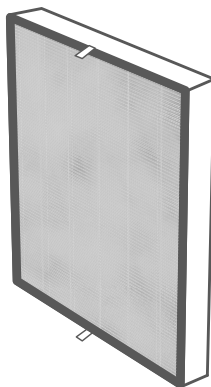


B. True HEPA Filter

- Removes at least 99.97% of airborne particles 0.3 micrometres (μm) in diameter.
- Filters small particles such as mould spores, tiny dust particles, parts of smoke, and allergens such as pollen, dander, and mites.

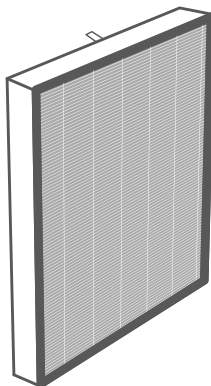

C. High-Efficiency Activated Carbon Filter

- Physically adsorbs smoke, odours, and fumes.
- Filters compounds such as formaldehyde, benzene, ammonia, hydrogen sulphide, and volatile organic compounds (VOCs).

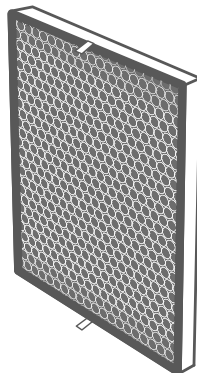

CARE & MAINTENANCE

Cleaning the Air Purifier

Wipe the outside of the air purifier with a dry cloth. **Do not** clean with water or any other liquid, to avoid risk of electric shock.

Check Filter Indicator

The Check Filter Indicator will light up as a reminder to check the filters. Depending on how often you use the air purifier, the indicator should turn on within 6–8 months. You may not need to change your filters yet, but you should check them when the indicator light turns on.

The Check Filter Indicator is only intended as a reminder. When your air purifier is set up with the VeSync app, you can also check the app to see your remaining filter life. This will provide a more accurate estimate for your remaining filter life than the Check Filter Indicator. For full instructions, see the extended digital manual (QR code on page 3).


Reset the Check Filter Indicator by pressing the black Filter Indicator Reset Button in the vent on the side of the air purifier (see page 13).

Cleaning the Filters

- A. The Fine Preliminary Filter should be cleaned once a month to increase efficiency and extend the life of your filter. Clean the Fine Preliminary Filter using a brush or vacuum hose to remove hair, dust, and large particles.
- B. **Do not** clean the True HEPA Filter. Fine dust or bacteria may be released back into the air if cleaning is attempted. **Only** clean the Fine Preliminary Filter.
- C. The Activated Carbon Filter does not require cleaning.

Replacing the Filters

1. Unplug the air purifier, then remove the back cover.
2. Remove the old filters and properly dispose of them.
3. Unwrap the new filters. Place the Activated Carbon Filter inside the housing. Make sure the pull tabs are facing out.
4. Install the Fine Preliminary/True HEPA Combination Filter into the housing. Make sure the pull tabs are facing out.
5. Replace the back cover. The air purifier will not turn on unless the back cover is replaced correctly.
6. Reset the Check Filter Indicator (see page 13).

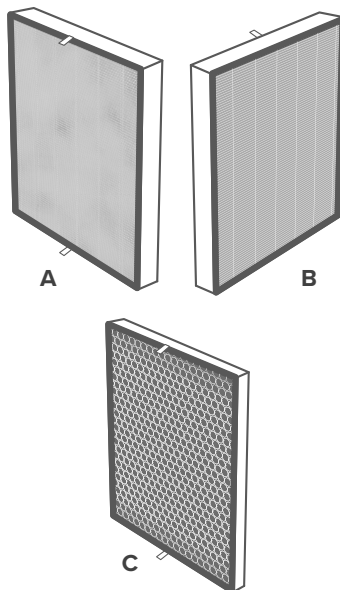

CARE & MAINTENANCE (CONT.)

When Should I Replace the Filters?

Check the VeSync app to see your remaining filter life. If the app shows that the filter life is less than 5%, the filters should be replaced. For full instructions, see the extended digital manual (QR code on page 3).

The filters should be replaced every 6–8 months. You may need to replace your filters earlier or later depending on how often you use your air purifier. Using your air purifier in an environment with relatively high pollution may mean you will need to change the filters more often.

You may need to replace your filters if you notice:

- Increased noise when the air purifier is on
- Decreased airflow
- Unusual odours
- Visibly clogged filters

Note: To maintain the performance of your air purifier, **only** use official Levoit filters. To buy replacement filters, go to Amazon and search **B077PBM76M**.

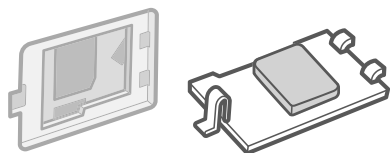


Figure 2.3

Cleaning the Dust Sensor Lens

1. Unplug the air purifier.
2. Open the dust sensor cover. **[Figure 2.1]**
3. Use a cotton swab dipped in water to clean the dust sensor lens. **[Figure 2.2]**
4. Wipe the lens dry with a dry cotton swab.

Note: Do not remove the foam piece attached to the dust sensor cover unless instructed by Customer Support. **[Figure 2.3]**

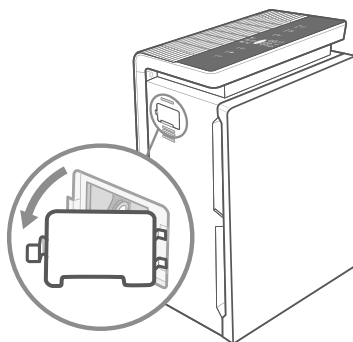


Figure 2.1

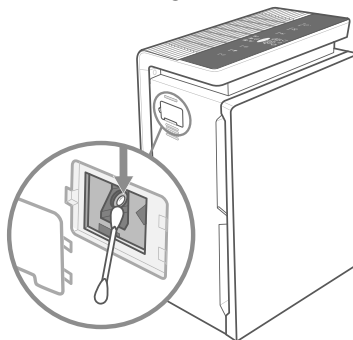


Figure 2.2

CARE & MAINTENANCE (CONT.)

Resetting the Check Filter Indicator

Reset the Check Filter Indicator after changing the filters.

1. Plug in the air purifier and turn it on.
2. Locate the button vent on the side of the air purifier. *[Figure 3.1]*
3. Use a paperclip, small flathead screwdriver, or other small object to press the black Filter Indicator Reset Button in the vent. *[Figure 3.1]*
4. The Check Filter Indicator will turn off, indicating that the reset is complete.

Storage

If not using the air purifier for an extended period of time, wrap the filters in plastic packaging and store in a dry place to avoid moisture damage.

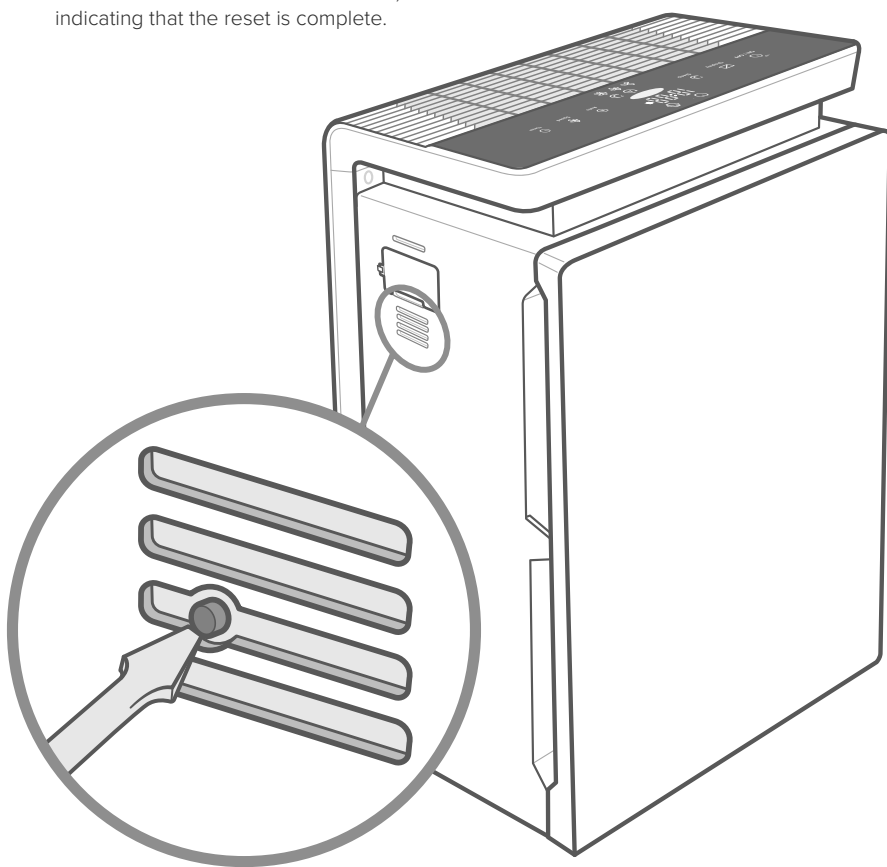


Figure 3.1

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Solution
Air purifier will not turn on or respond to button controls.	Plug in the air purifier.
	Check to see if the power cord is damaged. If it is, stop using the air purifier and contact Customer Support (see page 18).
	Securely close the filter cover so that the safety switch is activated (see page 7).
	Plug the air purifier into a different outlet.
	Air purifier may be malfunctioning. Contact Customer Support (see page 18).
Air Quality Indicator always stays red.	Clean the dust sensor lens (see page 12).
Air Quality Indicator always stays blue, even though air quality is poor.	
Air purifier makes an unusual noise when the fan is on.	Make sure the filters are removed from their packaging and properly in place (see page 7).
	Replace the filters (see page 11).
	Air purifier may be damaged, or a foreign object may be inside. Stop using the air purifier and contact Customer Support (see page 18). Do not try to repair the air purifier.
Airflow is significantly reduced.	Make sure the filters are removed from their packaging.
	Press  to increase the fan speed.
	Leave 38 cm / 15 in of clearance on all sides of the air purifier.
	Replace the filters (see page 11).
Check Filter Indicator is still on after replacing the filters.	Reset the Check Filter Indicator (see page 13).

TROUBLESHOOTING (CONT.)

Problem	Possible Solution
Poor air purification quality.	Press  to increase the fan speed.
	Make sure no objects are blocking the top or sides of the air purifier (the inlet or outlet).
	Make sure the filters are removed from their packaging and properly in place (see page 7).
	Close doors and windows while running the air purifier.
	Make sure the room is smaller than 33 m ² / 360 ft ² . The air purifier may not be as effective in larger rooms.
	Clean the dust sensor lens (see page 12).
	Replace the filters (see page 11).
Check Filter Indicator has not turned on within 8 months.	The Check Filter Indicator is a reminder for you to check the filters and will light up based on how much the air purifier has been used (see page 12). If you don't use your air purifier often, the indicator will take longer to turn on.
Check Filter Indicator turned on before 6 months.	The Check Filter Indicator is a reminder for you to check the filters and will light up based on how much the air purifier has been used (see page 12). If you run your air purifier frequently, the indicator will turn on sooner.
Air purifier randomly turns off.	Air purifier is malfunctioning. Stop using the air purifier and contact Customer Support (see page 18).

If your problem is not listed, please contact **Customer Support** (see page 18).

VESYNC APP TROUBLESHOOTING

My air purifier isn't connecting to the VeSync app.

- During the setup process, you must be on a secure 2.4GHz WiFi network. Confirm that the network is working correctly.
- Make sure the WiFi password you entered is correct.
 - There should be no spaces at the beginning or end of the password.
 - Test the password by connecting a different electronic device to the router.
 - If you're manually typing in the SSID and password, double check that both are entered correctly.
- Try moving your air purifier closer to the router. Your phone should be as close as possible to your air purifier.
- Your router may need to be at a higher location, away from obstructions.
- Make sure your air purifier and router are away from appliances (such as microwave ovens, refrigerators, electronic devices, etc.) to avoid signal interference.
- If you're using a VPN, make sure it's turned off while setting up your air purifier.
- Disable portal authentication for your WiFi network. If portal authentication is enabled, the air purifier will not be able to access your WiFi network, and setup will fail.

Note: Portal authentication means that you need to sign in to your WiFi network through a web page before you can use the Internet.

For more VeSync app troubleshooting, see the extended digital manual (QR code on page 3).

ATTRIBUTIONS

Amazon, Alexa, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Google and Google Play are trademarks of Google LLC.

Apple App Store is a trademark of Apple Inc.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

WARRANTY INFORMATION

Product Name	Smart True HEPA Air Purifier
Model	LV-PUR131S
<i>For your own reference, we strongly recommend that you record your order ID and date of purchase.</i>	
Date of Purchase	
Order ID	

Terms & Policy

Arovast Corporation ("Arovast") warrants this product to the original purchaser to be free from defects in material and workmanship, under normal use and conditions, for a period of 2 years from the date of original purchase.

Arovast agrees, at our option during the warranty period, to repair any defect in material or workmanship or furnish an equal product in exchange without charge, subject to verification of the defect or malfunction and proof of the date of purchase.

There is no other express warranty. This warranty does not apply:

- If the product has been modified from its original condition;
- If the product has not been used in accordance with directions and instructions in the user manual;
- To damages or defects caused by accident, abuse, misuse or improper or inadequate maintenance;
- To damages or defects caused by service or repair of the product performed by an unauthorized service provider or by anyone other than Arovast;
- To damages or defects occurring during commercial use, rental use, or any use for which the product is not intended;
- To damages or defects exceeding the cost of the product.

Arovast will not be liable for indirect, incidental, or consequential damages in connection with the use of the product covered by this warranty.

This warranty extends only to the original consumer purchaser of the product and is not transferable to any subsequent owner of the product regardless of whether the product is transferred during the specified term of the warranty.

This warranty does not extend to products purchased from unauthorized sellers. Arovast's warranty extends only to products purchased from authorized sellers that are subject to Arovast's quality controls and have agreed to follow its quality controls.

All implied warranties are limited to the period of this limited warranty.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

If you discover that your product is defective within the specified warranty period, please contact Customer Support via **support@levoit.com**. **DO NOT** dispose of your product before contacting us. Once our Customer Support Team has approved your request, please return the product with a copy of the invoice and order ID.

This warranty is made by:

Arovast Corporation
1202 N. Miller St. Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

CUSTOMER SUPPORT

If you have any questions or concerns about your new product, please contact our helpful Customer Support Team.

Arovast Corporation

1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

Email: support@levoit.com

Toll-Free: (888) 726-8520

Support Hours

Mon–Fri, 9:00 am–5:00 pm PST/PDT

*Please have your order invoice and order ID ready before contacting Customer Support.

Français

Notice d'utilisation

Purificateur d'air True HEPA

Modèle : LV-PUR131S

Contenu de l'emballage

- 1 purificateur d'air intelligent
- 1 filtre à charbon actif hautement efficace (Pré-installé)
- 1 filtre combiné True HEPA/Pré-filtre fin (Pré-installé)
- 1 guide de démarrage rapide
- 1 guide d'utilisation

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	120 V c.a., 60 Hz
Puissance nominale	40 W
Plage effective	33 m ² / ≤ 360 pi ²
Conditions de fonctionnement	-10 °C – 40 °C / 14 °F – 104 °F
Niveau de bruit	27 – 52 dB
Taux de distribution d'air pur (CADR)	230 m ³ /h / 135 pi ³ /min
Consommation en veille	< 0,8 W
Dimensions	37,1 x 18,3 x 47 cm / 14,6 x 7,2 x 18,5 po
Poids	5,21 kg / 11,49 lb



Remarque : Votre purificateur d'air est compatible avec l'application VeSync pour réaliser de nombreuses tâches de domotique. Pour plus de détails sur l'utilisation de l'appli VeSync avec votre purificateur d'air, scannez le code QR pour consulter le manuel numérique complet.



Vous pouvez aussi saisir le lien suivant dans un navigateur web :

www.levoit.com/lvpur131s/downloads

INSTRUCTIONS À LIRE ET À CONSERVER

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution ou éviter d'autres blessures, suivez toutes les instructions et consignes de sécurité.

Consignes générales de sécurité

- **Utilisez** uniquement le purificateur d'air conformément aux instructions données dans ce guide.
- **N'utilisez pas** le purificateur d'air à l'extérieur.
- Éloignez le purificateur de tout point d'eau ou de toute zone humide ou mouillée. Ne le placez **jamais** dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Tenez le purificateur d'air éloigné des sources de chaleur.
- **N'utilisez pas** l'appareil en présence de gaz, vapeurs, poussières métalliques, produits aérosols (sprays) ou d'émanations industrielles.
- Restez à 1,5 m/5 pieds de l'arrivée d'oxygène dans la pièce.
- Surveillez les enfants lorsqu'ils sont à proximité du purificateur d'air.
- **Ne placez rien** en face d'un orifice du purificateur d'air, sauf si cela est indiqué dans le manuel.
- **Ne vous asseyez pas** sur le purificateur d'air et ne placez pas d'objets lourds dessus.
- Veillez à ce que l'intérieur du purificateur d'air reste sec. Pour éviter l'accumulation d'humidité, évitez de le placer dans des pièces soumises à des changements de température importants ou sous des climatiseurs.
- Débranchez **toujours** le purificateur d'air avant de procéder à l'entretien (comme lors du remplacement du filtre).
- **N'utilisez pas** le purificateur d'air s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas

correctement, ou encore, si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés. **N'essayez pas** de le réparer vous-même. Contactez le **service client** (voir page 34).


- **AVERTISSEMENT** : Pour réduire les risques d'incendie et de décharge électrique, **n'utilisez pas** ce purificateur d'air avec des commandes de vitesse à semi-conducteurs (comme un variateur).
- Non adapté à un usage commercial. Pour un usage domestique **seulement**.

Fiche et cordon d'alimentation

- Laissez le purificateur d'air à proximité de la prise où il est branché.
- Ne placez **jamais** le cordon d'alimentation à proximité d'une source de chaleur.
- **Ne couvrez pas** le cordon d'alimentation avec un tapis, de la moquette ou tout autre couvre-sol. **Ne placez pas** le cordon d'alimentation sous un meuble ou des appareils.
- Gardez le cordon d'alimentation à l'écart des lieux de passage. Placez le cordon d'alimentation à un endroit où personne ne risque de trébucher dessus.
- Votre purificateur d'air est équipé d'une fiche polarisée (l'un des contacts est plus large que l'autre), qui s'insère dans une prise polarisée dans un seul sens. Il s'agit d'un dispositif de sécurité visant à réduire le risque de choc électrique. Si la fiche ne rentre pas dans la prise, retournez-la. Si celle-ci n'est pas compatible, **n'utilisez pas** cette fiche dans cette prise. **Ne contournez pas** ce système de sécurité.


PRISE EN MAIN DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| A. Écran LED | D. Cache du capteur de poussière | H. Interrupteur de sécurité |
| B. Panneau de commande tactile | E. Bouton dans l'aération | I. Filtre à charbon actif |
| C. Lentille du capteur de poussière | F. Bouton du témoin de vérification des filtres | J. Pré-filtre fin |
| | G. Boîtier | K. Filtre True HEPA |
| | | L. Cache du dos |

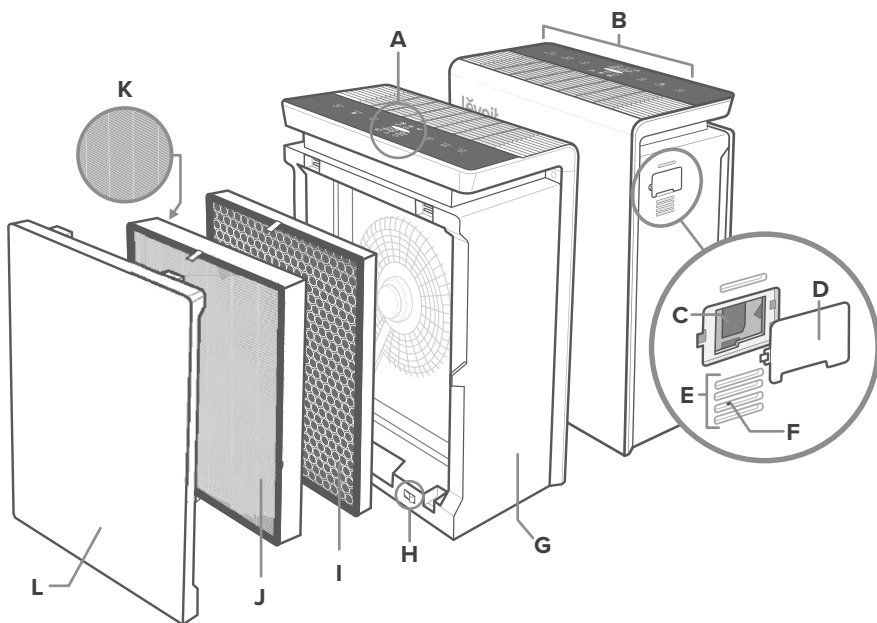

ÉCRAN LED

- | |
|---------------------------------------|
| A. Témoin de marche/arrêt |
| B. Témoin WiFi® |
| C. Témoin de vérification des filtres |
| D. Affichage de la minuterie |
| E. Témoin de qualité de l'air |
| F. Mode automatique |
| G. Mode veille |
| H. Vitesse du ventilateur |

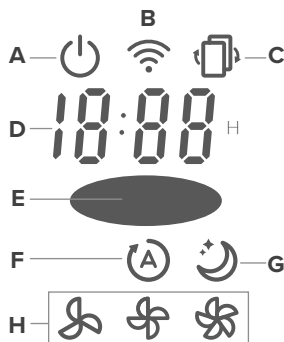

COMMANDES



Bouton de marche/arrêt

- Pour allumer ou éteindre le purificateur d'air.
- Maintenez le bouton enfoncé pour configurer votre purificateur d'air. Consultez le manuel numérique complet (code QR à page 19).



Bouton arrêt de l'écran

- Pour éteindre l'écran.
- Appuyez sur n'importe quel bouton (sauf ) pour rallumer l'écran.



Bouton du mode veille

- Pour activer ou désactiver le mode veille (voir page 25).



Bouton du mode automatique

- Pour activer ou désactiver le mode automatique (voir page 25).



Bouton de la vitesse du ventilateur

- Pour faire défiler les vitesses du ventilateur : lente, moyenne, rapide.
- La vitesse du ventilateur ne peut pas être modifiée en mode automatique ou veille.



Bouton de la minuterie

- Règle ou annule une minuterie (voir page 25).

Témoin de qualité de l'air

- Affiche la qualité de l'air à l'aide du capteur de poussière automatique à l'intérieur du purificateur d'air.
- Le purificateur d'air peut mettre jusqu'à 1 minute pour détecter la qualité de l'air.

Tableau relatif au Témoin de qualité de l'air

Couleur	Qualité de l'air
Rouge	Mauvaise
Jaune	Modérée
Vert	Bonne
Bleu	Très bonne

PRISE EN MAIN

1. Ouvrez le cache au dos du purificateur d'air et retirez les deux filtres de leur emballage en plastique. **[Figure 1.1]**
2. Remettez le filtre à charbon actif dans le purificateur d'air, puis le filtre combiné True HEPA/pré-filtre fin. Veillez à ce que les poignées placées sur les deux filtres soient vers l'extérieur. **[Figure 1.2]**
3. Remplacez le cache arrière en alignant les pieds du cache avec les orifices en bas du boîtier. Assurez-vous que la pièce triangulaire en bas du cache est en contact avec l'interrupteur de sécurité. **[Figure 1.3]**
4. Appuyez sur le cache pour le refermer.
5. Placez le purificateur d'air sur une surface dure et plane. Laissez 38 cm/15 po de dégagement de part et d'autre du purificateur d'air. **[Figure 1.4]**

Remarque : Ne retirez pas la pièce en mousse attachée au cache du capteur de poussière, sauf si le service client vous demande de le faire. **[Figure 1.5]**

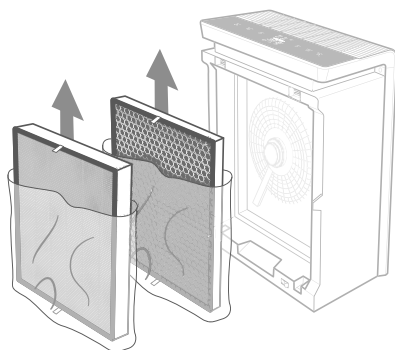


Figure 1.1

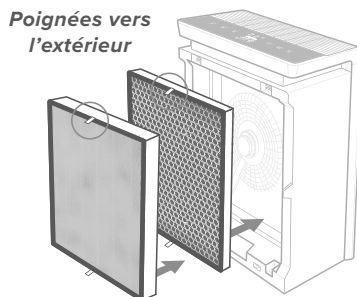


Figure 1.2

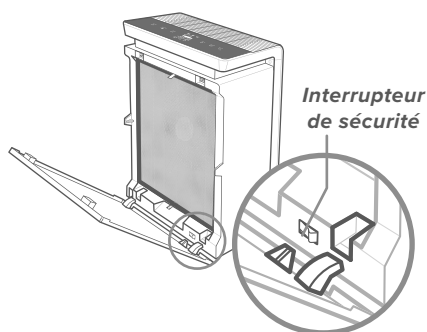


Figure 1.3

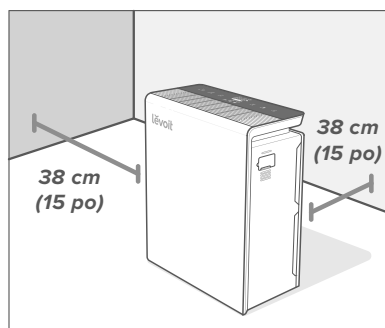


Figure 1.4

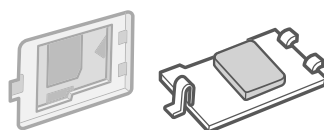


Figure 1.5

CONFIGURATION DE L'APPLICATION VESYNC

1. Pour télécharger l'application VeSync, scannez le code QR ou recherchez « VeSync » dans l'App Store® d'Apple ou le Play Store de Google. **[Figure 2.1]**
2. Ouvrez l'application VeSync. Si vous disposez déjà d'un compte, appuyez sur « **Log In** » (Connexion). Pour créer un compte, appuyez sur « **Sign Up** » (Inscription).
3. Suivez les instructions de l'appli pour terminer la configuration de votre purificateur d'air. Pour plus de détails, consultez le manuel numérique complet (code QR à la page 19).

Remarque : Vous pouvez utiliser l'application VeSync pour connecter votre purificateur d'air intelligent à Alexa d'Amazon ou à l'Assistant Google.



Figure 2.1

UTILISATION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR

Fonctionnement général

1. Appuyez sur  pour allumer ou éteindre le purificateur d'air. Le ventilateur du purificateur d'air démarrera automatiquement à faible vitesse.
2. Vous pouvez également appuyer sur  pour augmenter la vitesse du ventilateur. Vous pouvez également sélectionner le mode automatique ou veille, ou encore définir une minuterie.

Remarque :

- Vous pouvez utiliser l'application VeSync pour contrôler ces fonctions, et plus encore. Pour toutes les instructions, consultez le manuel numérique complet (QR code à la page 19).
- Pour des performances optimales, faites fonctionner le purificateur d'air à vitesse élevée pendant 15 à 20 minutes avant de le régler sur une vitesse plus faible ou en mode automatique.
- Pour une purification efficace de l'air, gardez les portes et fenêtres fermées lorsque le purificateur est en marche.

Mode veille

Le mode veille utilise la vitesse de ventilation la plus basse possible afin de maintenir un environnement silencieux.

- Appuyez sur  afin d'activer ou de désactiver le mode veille.
- En appuyant sur  ou , vous quittez également le mode veille.

Fonction Mémoire

S'il est branché, le purificateur d'air garde en mémoire les réglages programmés lorsque vous l'éteignez et réutilise ces réglages lorsqu'il est remis en marche.

Mode automatique

Le mode automatique utilise le capteur de poussière à l'intérieur du purificateur d'air pour ajuster automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la qualité de l'air. Par exemple, si la qualité de l'air est mauvaise, le ventilateur fonctionnera automatiquement à haute vitesse.

- Appuyez sur  pour activer/désactiver le mode automatique.
- En appuyant sur  ou , vous quittez également le mode automatique.

Tableau du mode automatique

Couleur	Qualité de l'air	Vitesse du ventilateur
Rouge	Mauvaise	Élevée
Jaune	Modérée	Moyenne
Vert	Bonne	Mauvaise
Bleu	Très bonne	Mode veille

Minuterie

Vous avez la possibilité de définir une minuterie comprise entre 1 et 12 heures.

- Appuyez plusieurs fois sur  pour choisir une heure par incréments d'une heure. Lorsque vous arrêtez d'appuyer sur , l'écran clignote 3 fois et la minuterie démarre.
- Le purificateur d'air s'éteint alors automatiquement une fois la minuterie écoulée.
- Pour annuler une minuterie, appuyez sur  plusieurs fois jusqu'à ce que «--:--» s'affiche et clignote 3 fois.

Arrêt automatique


Par mesure de sécurité, le purificateur d'air s'éteint automatiquement si le cache au dos est retiré.

À PROPOS DES FILTRES

Ce purificateur d'air utilise un système de filtration à 3 étapes pour purifier l'air.


1. Pré-filtre fin

- Capture les grosses particules comme la poussière, les peluches, les fibres, les cheveux et les poils d'animaux.
- Maximise la durée de vie du filtre True HEPA en le protégeant.

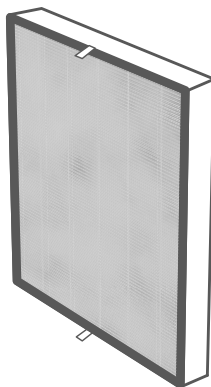


2. Filtre True HEPA

- Élimine au moins 99,97 % des particules aéropoortées d'un diamètre de 0,3 micromètre (μm).
- Filtre les particules fines comme les spores de moisissures, les petites particules de poussières, la fumée et les allergènes tels que le pollen, les squames et les acariens.

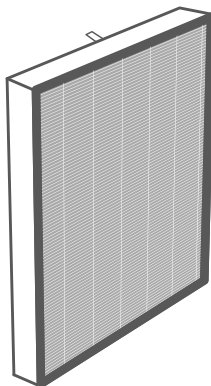

3. Filtre à charbon actif hautement efficace

- Absorbe physiquement la fumée, les odeurs et les émanations.
- Filtre les composés comme le formaldéhyde, le benzène, l'ammoniac, le sulfure d'hydrogène et les composés organiques volatils (COV).

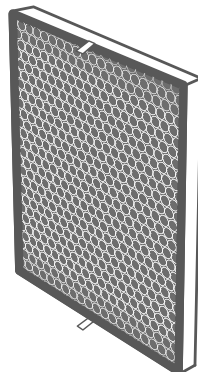

ENTRETIEN

Nettoyage du purificateur d'air

Essuyez l'extérieur du purificateur d'air à l'aide d'un chiffon sec. **Ne nettoyez jamais** l'appareil à l'eau ou à l'aide de tout autre liquide afin d'éviter tout risque de choc électrique.

Témoin de vérification des filtres

Le témoin de vérification des filtres s'allumera pour vous rappeler de vérifier le filtre. Selon votre fréquence d'utilisation du purificateur d'air, le témoin s'allumera dans un délai de 6 à 8 mois. Il ne sera peut-être pas nécessaire de remplacer les filtres, mais vous devez les vérifier lorsque le témoin s'allume.

Le témoin de vérification des filtres n'est qu'un rappel. Lorsque votre purificateur d'air est configuré avec l'application VeSync, vous pouvez également consulter l'application pour connaître la durée de vie restante de vos filtres. Vous obtiendrez ainsi une estimation plus précise de la durée de vie restante de vos filtres que le témoin de vérification des filtres. Pour toutes les instructions, consultez le manuel numérique complet (QR code à la page 19).

Réinitialisez le témoin de vérification des filtres en appuyant sur le bouton noir du témoin de vérification des filtres dans l'aération sur le côté du purificateur d'air (voir page 29).

Nettoyage des filtres


- A. Le pré-filtre fin doit être nettoyé une fois par mois pour augmenter l'efficacité et prolonger la durée de vie de votre filtre. Nettoyez le pré-filtre fin à l'aide d'une brosse ou du tuyau de votre aspirateur pour éliminer la poussière, les cheveux et autres grosses particules.
- B. **Ne nettoyez pas** le filtre True HEPA. Vous risquez de relâcher dans l'air des bactéries et poussières fines si

vous essayez de le nettoyer. Nettoyez **uniquement** le pré-filtre fin.

- C. Le filtre à charbon actif ne requiert pas de nettoyage.

Remplacement des filtres

1. Débranchez le purificateur d'air, puis retirez le cache au dos.
2. Retirez et jetez de manière appropriée les anciens filtres.
3. Déballez les filtres neufs. Placez le filtre à charbon actif à l'intérieur du boîtier. Veillez à ce que les poignées soient vers l'extérieur.
4. Installez le filtre combiné True HEPA/pré-filtre fin dans le boîtier. Veillez à ce que les poignées soient vers l'extérieur.
5. Remettez en place le cache au dos. Le purificateur d'air ne s'allumera pas tant que le cache au dos ne sera pas correctement remis en place.
6. Réinitialisez le témoin de vérification des filtres (voir page 29).

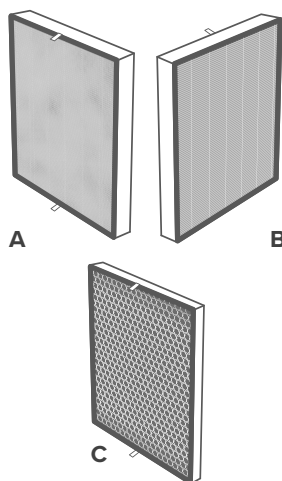

ENTRETIEN (SUITE)

Quand remplacer les filtres?

Vérifiez l'application VeSync pour voir la durée de vie restante du filtre. Si l'application indique que la durée de vie des filtres est inférieure à 5 %, les filtres doivent être remplacés. Pour toutes les instructions, consultez le manuel numérique complet (QR code à la page 19).

Les filtres doivent être remplacés tous les 6 à 8 mois. Il est possible que les filtres doivent être remplacés plus tôt ou plus tard, en fonction de la fréquence d'utilisation de votre purificateur d'air. En cas d'utilisation du purificateur d'air dans un environnement relativement pollué, il peut être nécessaire de remplacer les filtres plus souvent.

Vous devrez peut-être remplacer vos filtres dans les cas suivants :

- Bruit plus prononcé lorsque le purificateur d'air fonctionne
- Réduction du flux d'air
- Odeurs inhabituelles
- Filtres visiblement obstrués

Remarque : Pour préserver les performances de votre purificateur d'air, utilisez **uniquement** les filtres de la marque Levoit. Pour acheter des filtres de rechange, rendez-vous sur Amazon et cherchez la référence **B077PBM76M**.

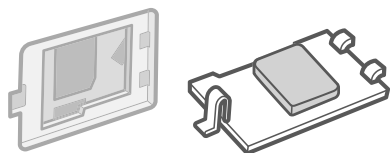


Figure 2.3

Nettoyage de la lentille du capteur de poussière

1. Débranchez le purificateur d'air.
2. Ouvrez le cache du capteur de poussière. [Figure 2.1]
3. Utilisez un coton-tige imbibé d'eau pour nettoyer la lentille du capteur de poussière. [Figure 2.2]
4. Séchez la lentille du capteur avec un coton-tige sec.

Remarque : Ne retirez pas la pièce en mousse attachée au cache du capteur de poussière, sauf si le service client vous demande de le faire. [Figure 2.3]

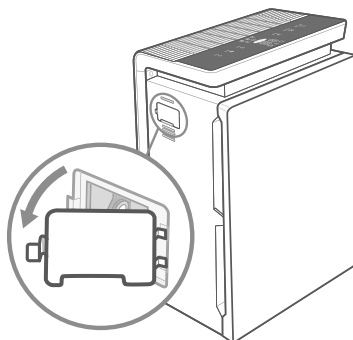


Figure 2.1

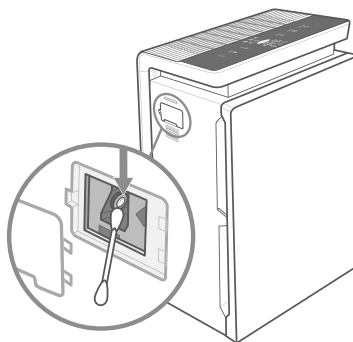


Figure 2.2

ENTRETIEN (SUITE)

Réinitialisation du témoin de vérification des filtres

Réinitialisez le témoin de vérification des filtres après les avoir remplacés.

1. Branchez le purificateur d'air et mettez-le en marche.
2. Localisez le bouton dans l'aération sur le côté du purificateur d'air. *[Figure 3.1]*
3. Utilisez un trombone, un petit tournevis à tête plate, ou autre petit objet pour appuyer sur le bouton du témoin de vérification des filtres dans l'aération. *[Figure 3.1]*
4. Le témoin de vérification des filtres s'éteindra, indiquant que la réinitialisation est terminée.

Entreposage

Si vous comptez ne pas utiliser le purificateur d'air pendant une période prolongée, emballez le filtre dans un emballage en plastique et entreposez l'appareil dans un endroit sec pour éviter tout dommage dû à l'humidité.

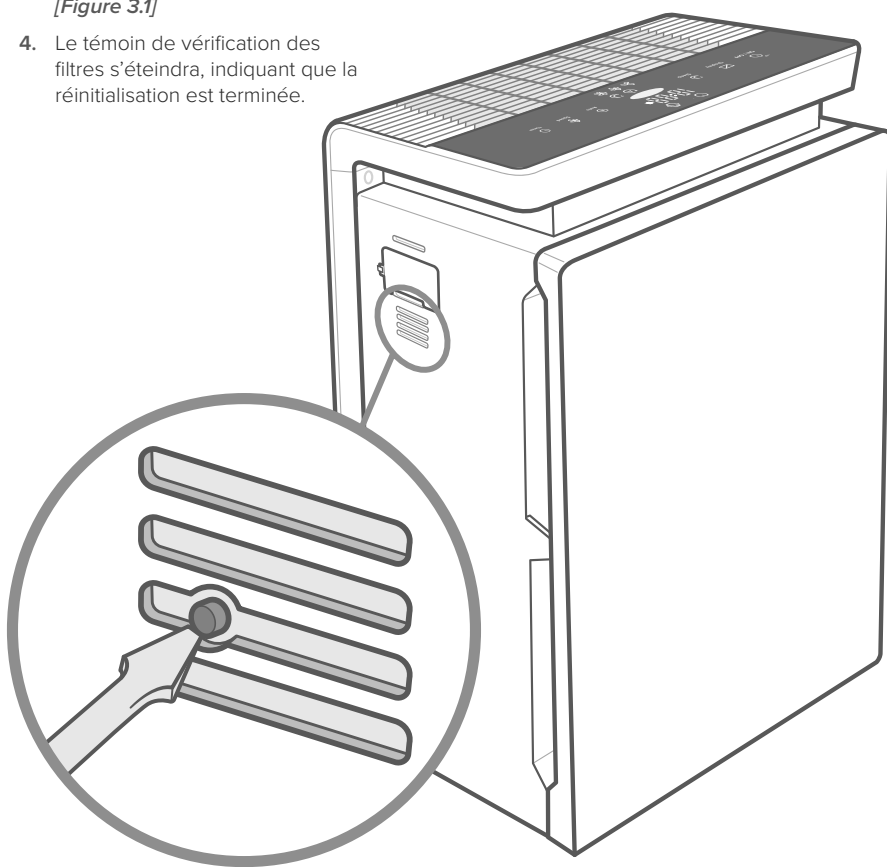


Figure 3.1

DÉPANNAGE

Problème	Solution possible
Le purificateur d'air ne s'allume pas ou les commandes des boutons ne répondent pas.	Branchez le purificateur d'air.
	Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si c'est le cas, arrêtez d'utiliser le purificateur d'air et contactez le service client (voir page 34).
	Placez correctement le cache du filtreur, de sorte que l'interrupteur de sécurité soit activé (voir page 23).
	Branchez le purificateur d'air dans une autre prise.
	Le purificateur d'air ne fonctionne pas bien. Contactez le service client (voir page 34).
Le témoins de la qualité de l'air demeure rouge.	Nettoyez la lentille du capteur de poussière (voir page 28).
Le témoin de qualité de l'air reste toujours bleu, même lorsque la qualité de l'air est mauvaise.	
Le purificateur d'air fait un bruit anormal lorsque le ventilateur fonctionne.	Assurez-vous d'avoir retiré l'emballage du filtre et d'avoir correctement placé ce dernier (voir page 23).
	Remplacez les filtres (voir page 27).
	Il se peut que le purificateur d'air soit endommagé ou qu'un objet étranger se trouve à l'intérieur. Arrêtez d'utiliser le purificateur d'air et contactez le service client (voir page 34). N'essayez pas de réparer vous-même le purificateur d'air.
Le débit d'air est significativement réduit.	Assurez-vous d'avoir retiré les filtres de leur emballage.
	Appuyez sur  pour augmenter la vitesse du ventilateur.
	Laissez 38 cm/15 po de dégagement de part et d'autre du purificateur d'air.
	Remplacez les filtres (voir page 27).
Le témoin de vérification des filtres reste allumé après avoir remplacé les filtres.	Réinitialisez le témoin de vérification des filtres (voir page 29).

DÉPANNAGE (SUITE)

Problème	Solution possible
Qualité de la purification d'air mauvaise.	Appuyez sur  pour augmenter la vitesse du ventilateur.
	Vérifiez qu'aucun objet n'obstrue la partie supérieure ou les parties latérales du purificateur d'air (l'entrée ou la sortie).
	Assurez-vous d'avoir retiré l'emballage du filtre et d'avoir correctement placé ce dernier (voir page 23).
	Fermez les portes et les fenêtres lorsque le purificateur d'air est en marche.
	Assurez-vous que la pièce fait moins de 33 m ² / 360 pi ² . Le purificateur d'air peut être moins efficace dans de plus grandes pièces.
	Nettoyez la lentille du capteur de poussière (voir page 28).
	Remplacez les filtres (voir page 27).
Le témoin de vérification des filtres ne s'est pas allumé au cours des 8 derniers mois.	Le témoin de vérification des filtres vous rappelle de vérifier les filtres et s'allume en fonction de la durée d'utilisation du purificateur d'air (voir page 28). Si vous n'utilisez pas souvent votre purificateur d'air, le témoin mettra plus longtemps à s'allumer.
Le témoin de vérification des filtres s'est allumé avant un délai de 6 mois.	Le témoin de vérification des filtres vous rappelle de vérifier les filtres et s'allume en fonction de la durée d'utilisation du purificateur d'air (voir page 28). Si vous utilisez régulièrement votre purificateur d'air, le témoin s'allumera plus tôt.
Le purificateur d'air s'éteint sans raison.	Le purificateur d'air ne fonctionne pas bien. Arrêtez d'utiliser le purificateur d'air et contactez le service client (voir page 34).

Si votre problème n'est pas repris dans la liste, contactez le **service client** (voir page 34).

DÉPANNAGE DE L'APPLICATION VESYNC

Mon purificateur d'air ne se connecte pas à l'application VeSync.

- Pendant le processus de configuration, vous devez être connecté à un réseau WiFi 2,4 GHz. Assurez-vous que le réseau fonctionne correctement.
- Assurez-vous que le mot de passe WiFi entré soit correct.
 - Il ne doit y avoir aucun espace au début ou à la fin du mot de passe.
 - Testez le mot de passe en connectant un autre appareil électronique au routeur.
 - Si vous entrez manuellement le SSID et le mot de passe, vérifiez que les deux sont correctement saisis.
- Essayez de rapprocher votre purificateur d'air du routeur. Votre téléphone doit être aussi proche que possible de votre purificateur d'air.
- Votre routeur devra peut-être se trouver à un endroit plus élevé en veillant à éviter toute obstruction.
- Assurez-vous que votre purificateur d'air et votre routeur sont éloignés d'autres appareils (tels que des fours à micro-ondes, des réfrigérateurs, des appareils électroniques, etc.).
- Si vous utilisez un réseau privé virtuel, assurez-vous qu'il est éteint lorsque vous installez votre purificateur d'air.
- Désactivez l'authentification sur le portail pour votre réseau WiFi. Si l'authentification sur le portail est activée, le purificateur d'air ne pourra pas accéder à votre réseau WiFi, et la configuration échouera.

Remarque : L'authentification sur le portail signifie que vous devez vous connecter à votre réseau WiFi en passant par une page Web avant de pouvoir utiliser Internet.

Pour plus de détails au sujet du dépannage de l'application VeSync, consultez le manuel numérique complet (code QR en page 19).

ATTRIBUTIONS

Amazon, Alexa et tous les logos connexes sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

Google et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

App Store d'Apple est une marque de commerce d'Apple Inc.

Wi-Fi® est une marque de commerce enregistrée de Wi-Fi Alliance®.

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

Nom du produit	Purificateur d'air intelligent True HEPA
Modèle	LV-PUR131S
<i>À titre de référence, nous vous conseillons vivement de conserver votre numéro de commande ainsi que la date d'achat.</i>	
Date d'achat	
Numéro de commande	

Conditions générales et politique

Arovast Corporation (« Arovast ») garantit à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de fonctionnement, pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat d'origine.

Avorast s'engage, à son choix pendant la période de garantie, à réparer tout défaut de matériel ou de fabrication ou à fournir un produit équivalent en échange sans frais, sous réserve de la vérification du défaut ou du dysfonctionnement et de la preuve de la date d'achat.

Il n'y a pas d'autre garantie expresse. La présente garantie ne s'applique pas :

- Si le produit a été modifié par rapport à son état d'origine;
- Si le produit n'a pas été utilisé conformément aux directives et aux instructions du manuel d'utilisation;
- Aux dommages ou défauts causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation ou un entretien incorrect ou inadéquat;
- Aux dommages ou défauts causés par l'entretien ou la réparation du produit effectuée par un prestataire de services non autorisé ou par toute autre personne qu'Avorast;
- Aux dommages ou défauts survenant lors d'une utilisation commerciale, d'une utilisation en location, ou de toute utilisation à laquelle le produit n'est pas destiné;
- Aux dommages ou défauts dépassant le coût du produit.

Avorast ne sera pas responsable des dommages indirects, fortuits ou consécutifs liés à l'utilisation du produit couvert par la présente garantie.

Cette garantie s'étend uniquement à l'acheteur consommateur initial du produit et n'est pas transférable à tout propriétaire ultérieur du produit, que le produit soit transféré ou non pendant la durée spécifiée de la garantie.

Cette garantie ne s'étend pas aux produits achetés auprès de vendeurs non autorisés. La garantie d'Avorast s'étend uniquement aux produits achetés auprès de vendeurs autorisés qui sont soumis aux contrôles de qualité d'Avorast et ont accepté de suivre ses contrôles de qualité.

Toutes les garanties implicites sont limitées à la durée de la présente garantie limitée.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, auxquels peuvent également s'ajouter d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Certains États ou certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs, de sorte que l'exclusion ou la limitation peut ne pas s'appliquer à votre cas personnel.

Si vous découvrez que votre produit est défectueux pendant la période de validité de la garantie spécifiée, veuillez contacter notre service client à l'adresse **support@levoit.com**.

NE JETEZ PAS votre produit avant de nous avoir contactés. Une fois votre demande approuvée par le service client, veuillez nous renvoyer le produit accompagné d'une copie de votre facture et de votre numéro de commande.

Cette garantie est faite par :

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
États-Unis

SERVICE CLIENT

Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre nouveau produit, n'hésitez pas à contacter l'équipe du service client.

Arovast Corporation

1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
États-Unis

E-mail : support@levoit.com

Numéro sans frais : (888) 726-8520

Heures d'ouverture du service client

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 (UTC-8/UTC-7)

*Veuillez avoir votre facture et votre numéro de commande à portée de main avant d'entrer en contact avec le service client.

Connect with us @LevoitLifestyle

Restez connecté sur @LevoitLifestyle



lěvoit

levoit.com

A1-N/A_21G14